




TEHNIKA
KOJA POKREĆE

UPOTREBA
ISKLJUČIVO ZA STRUKU!
NIJE NAMIJENJENO KRAJNJIJIM KORISNICIMA!

MACO RUSTICO

OKOVI ZA GRILJE

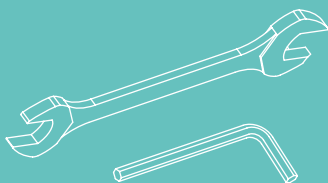

Upute za održavanje i podešavanje
okova za grilje
STRUKA

Sadržaj

Sigurnosne upute i upute za održavanje	3 - 4
Mjere za očuvanje površine	5
Podешavanje okova ugrađenih u okvir prozora	6 - 11
Podешavanje okova ugrađenih u slijepi okvir	12 - 14
Podешavanje okova ugrađenih u zid	15 - 16
Podmazivanje unutarnjeg otvarača grilje	17
Podешavanje okova Padovana/Vicentina	18



POZOR!

Ove upute za održavanje namijenjene su isključivo struci, tj. stručnom osoblju!

Uz ove upute o održavanju u obzir se moraju uzeti i upute o rukovanju i održavanju namijenjene krajnjim korisnicima!

Upute se mogu preuzeti i na stranici www.maco.eu pod brojem 759122 odnosno 757696.

Sigurnosne upute i upute za održavanje



POZOR!

Opasnost od ozljeda zbog nestručnosti u radovima održavanja!

Nestručni radovi održavanja mogu dovesti do teških tjelesnih ozljeda te do materijalne štete.

Stoga:

- Prije početka radova treba se pobrinuti za dovoljno prostora za ugradnju!
- Potrebno je paziti na red i čistoću na mjestu ugradnje. Ako dijelovi za ugradnju leže labavo jedan na drugom ili uokolo, potencijalni su izvor nesreća. Koristiti samo ispravan alat!
- Radove poput podešavanja okova – posebno u području nosača i spojnice grilje – kao i zamjenu dijelova te ugradnju i skidanje krila grilje, može vršiti samo stručno osposobljeno osoblje!



POZOR!

Opasnost od ozljeda kod vrlo teških krila!

Nepridržavanje uputa može dovesti do teških tjelesnih ozljeda te do materijalne štete!

Stoga:

- Prije početka radova treba dobro procijeniti težinu krila!
- Kod postavljanja ili skidanja velikih tj. teških grilja treba sudjelovati više osoba. Preopterećenje može dovesti do teških kasnijih posljedica (ozljede kralježnice)!



POZOR!

Potrebno je osigurati da se grilje, čiji su dijelovi okova oštećeni, ne otvaraju! Oštećeni dijelovi okova odmah se moraju zamijeniti!



NAPOMENA! Prilikom zamjene dijelova okova u obzir treba uzeti uputstvo za ugradnju tj. uputu u pakiranju!
U svakom je slučaju potrebno ispitati pravilnu funkciju popravljene grilje!



NAPOMENA! Pravo na jamstvo ostvaruje se samo ukoliko su svi radovi održavanja provedeni potpuno i u skladu s intervalima održavanja (prema uputama za krajnje korisnike) te ukoliko se to može i dokazati.



NAPOMENA! Pravo na jamstvo ostvaruje se samo ukoliko je element ispravno ugradilo za to stručno osposobljeno osoblje.

Mjere za očuvanje površine

Zaštita od onečišćenja:

- Okove je potrebno zaštititi od naslaga i onečišćenja. Onečišćenja od žbuke tj. morta i sl. u fazi gradnje, odmah je potrebno očistiti vodom.
- Dijelove okova treba zaštititi od onečišćenja poput prašine, prljavštine, boja i sl.



POZOR!

Oštećena mjesta odmah mora sanirati za to stručno osposobljeno osoblje.

Zaštita od korozije:


- Ne smiju se koristiti materijali za brtvljenje na bazi octa ili kiseline.
- Treba paziti da okove ne ošteti uglati ili oštar alat.
- Okove čistiti vlažnom krpom, ali ne ih trajno izlagati vlazi!

Zaštita od agresivnih sredstava za čišćenje koja sadrže kiselinu:

- Okove treba čistiti isključivo mekanom krpom bez mikrovlakana i blagim, razrijeđenim, pH neutralnim sredstvom za čišćenje. Nikad nemojte upotrebljavati agresivna sredstva koja sadrže kiselinu ili razrjeđivač te abrazivna sredstva (abrazivne spužvice, čeličnu vunu) jer mogu dovesti do oštećenja okova!
- Tako oštećenim okovima onemogućena je pravilna funkcija te su im ugrožena sigurnosna svojstva, a to u konačnici može dovesti do tjelesnih ozljeda ljudi. Oštećeni se dijelovi moraju odmah popraviti/sanirati.


Podešavanje okova ugrađenih u okvir prozora

1. Bočno podešenje




■ na spojnicama BLR
+ 5 / - 5 mm


Spojnice vel. 0

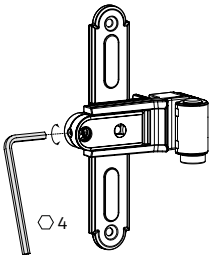


Spojnice vel. 1 - 3

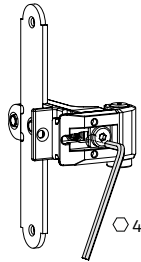


Spojnice za nalijezanje



Spojnice za ravninu

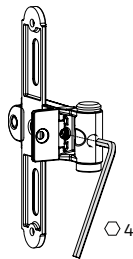


- na nosaču BLR
+ 2,5 / - 2,5 mm

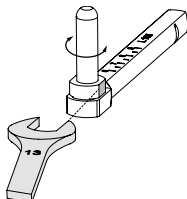

2. Podešenje visine



- s prstenom/prstenima
+ 5 mm

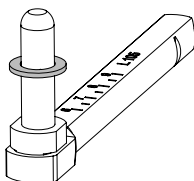


POZOR!

**Ne smije se koristiti više od četiri prstena,
u suprotnom je ugrožena nosivost!**



3. Izbačaj i dubina



■ na vijku spojnice BLR

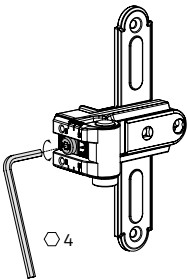

■ na konzoli nosača - Nosač BLR / Uskočni držač

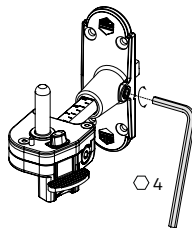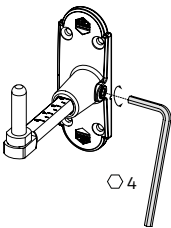


POZOR!


Zaviti okretnim momentom 7 Nm!

Nosač

PVC

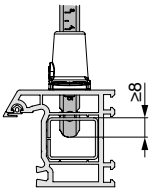

Drvo

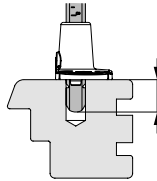


≥ 15 mm
≥ 20 mm
≥ 25 mm




L59 - L135
L150
L165

Drvo-Aluminij

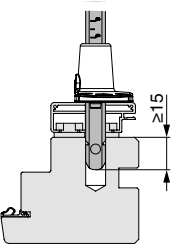

Aluminij

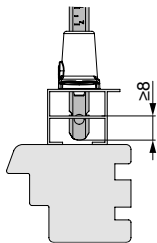


POZOR!

**Obavezno pridržavanje minimalnih dubina,
u suprotnom je ugrožena nosivost!**


Uskočni držač

PVC

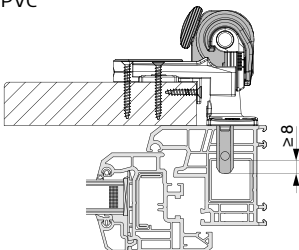


Uskočni držač


Drvo

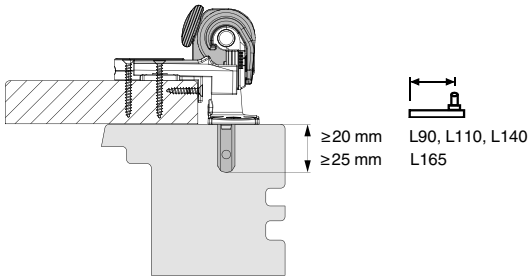

Drvo-Aluminij

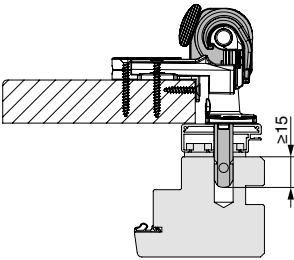


Aluminij

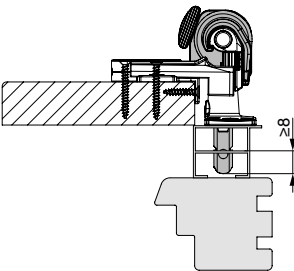

POZOR!



**Obavezno pridržavanje minimalnih dubina,
u suprotnom je ugrožena nosivost!**

■ na unutarnjem otvaraču

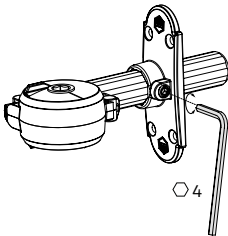


4. Pritisak prijanjanja na zid

■ na uskočnom držaču

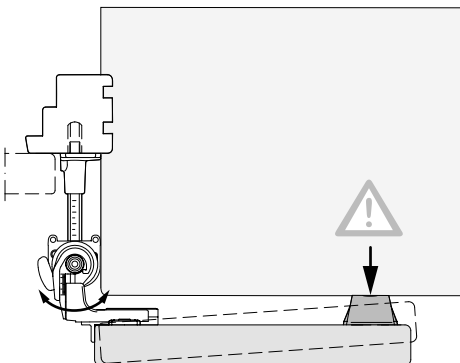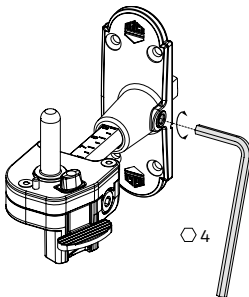


Podešavanje okova ugrađenih u slijepi okvir

1. Bočno podešenje




■ na spojnicama BLR + 5 / - 5 mm


Spojnice za nalijezanje

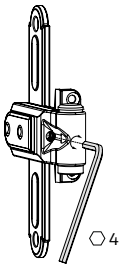


Spojnice za ravninu

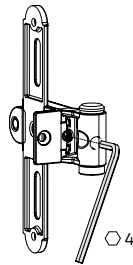

■ na spojnicama MMV + 4,0 / - 4,0 mm




■ na pločastim nosačima + 2,5 / - 2,5 mm



2. Podešenje visine



- na pločastom nosaču s prstenom/prstenima
+ 5 mm




POZOR!

**Ne smije se koristiti više od četiri prstena,
u suprotnom je ugrožena nosivost!**


3. Dubina izbačaja



- na pločastom nosaču s podloškama

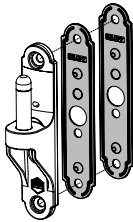

- na pločastom nosaču s navojem

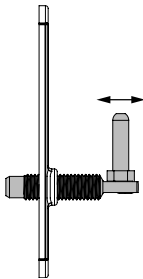


Podešavanje okova ugrađenih u zid

1. Bočno podešenje




■ na spojnicama MMV

+ 4,0 / - 4,0 mm




■ na univerzalnom nosaču M12


+ 2,5 / - 2,5 mm

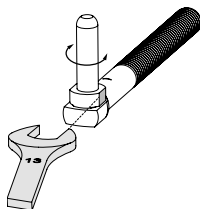

2. Podešenje visine




- na zidnom nosaču M12 i M16 s visinskim podešenjem
+ 5,0

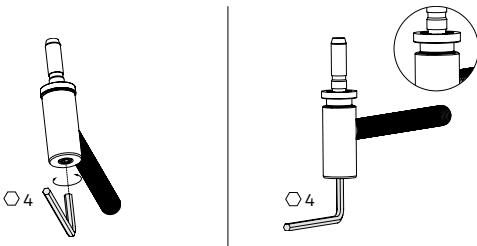

POZOR!

Najviše 5 mm!


- na zidnom nosaču M12 ili univerzalnom nosaču M12
s prstenom/prstenima
+ 5 mm

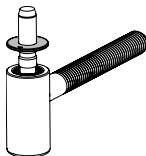

POZOR!

**Ne smije se koristiti više od četiri prstena,
u suprotnom je ugrožena nosivost!**


Podmazivanje unutarnjeg otvarača grilje

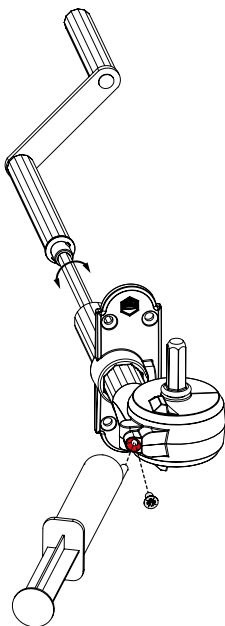


1. Ukloniti vijak.
2. Istovremeno ubrizgavati mast i okretati polugu, kako bi se mast ravnomjerno raširila. Koristiti isključivo MACO mast pod šifrom 362833. Neprikladno sredstvo za podmazivanje negativno utječe na funkciju!
3. Korak 2 više puta ponoviti.
4. Nanijeti vijak.

Podešavanje okova kod Padovana/ Vicentina načina ugradnje

1. Bočno podešenje



- na spojnicama PAD
+ 4,0 / - 4,0 mm



Zbrinjavanje okova treba biti sukladno lokalnim odredbama i zakonima.

Poštovani kupci,
imate li komentar odnosno prijedlog za poboljšanje naših uputa,
kontaktirajte nas e-mailom na: feedback@maco.eu.



Bilješke



TEHNIKA
KOJA POKREĆE

MACO u Vašoj blizini:

www.maco.eu/kontakt

Izrađeno: 04/2020

Šifra 759122

Sva prava pridržana.



Ovaj dokument se konstantno ažurira.
Aktualnu verziju pronađite pod sljedećim linkom
<https://www.maco.eu/assets/759122>
ili skenirajte QR-kod.