




Instrucciones de integración - Puerta de enlace Eltako

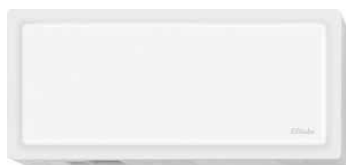


› La versión de la puerta de enlace Eltako TF-IP-ConIV debe ser 2.12 o superior. Para comprobar esto puede introducir la dirección IP de la puerta de enlace en su explorador web.

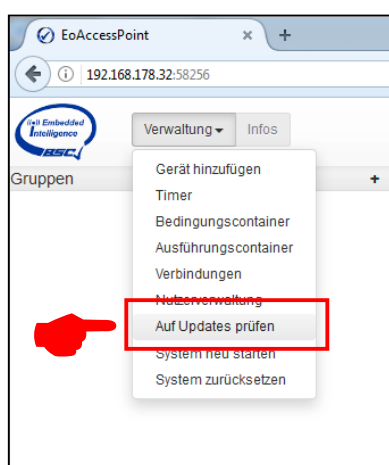

› Pinche en la función **“Administración / Añadir dispositivo”**.

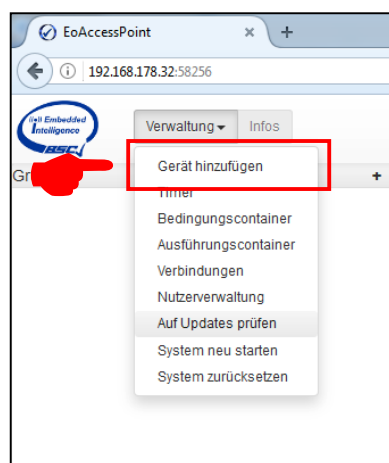


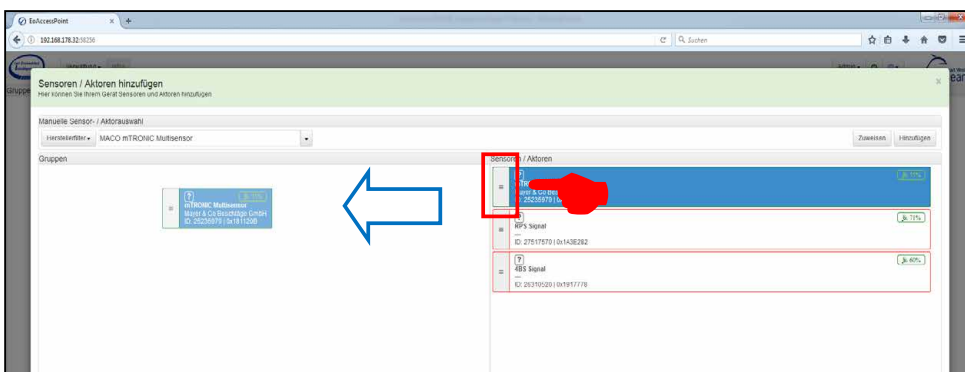
- › Selección de la lista “**Multisensor MACO mTronic**” o “**Sensor de ventana MACO eTronic**”. El sensor se añadirá a la lista.

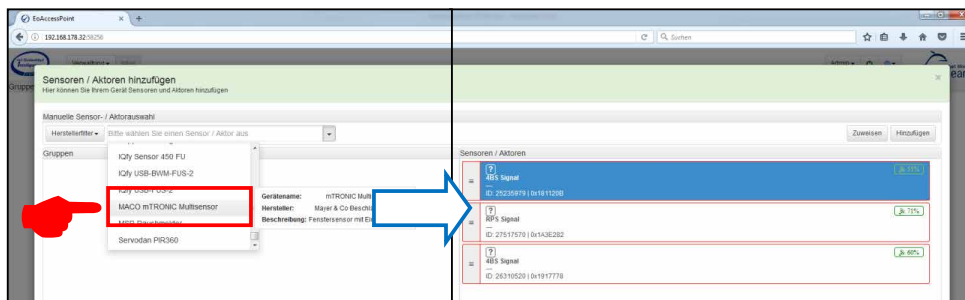

- › Memorice el sensor (según las instrucciones = imán sobre el contactor o presione brevemente 3 veces), la señal se reconocerá como señal 4BS. Pinche en el botón “**Asignar**” para que la señal recibida se asigne al multisensor mTronic o al sensor de ventana eTronic.



- › Para mover el multisensor MACO mTronic o el sensor de ventana MACO eTronic al campo “**Grupos**” deberá pinchar en el campo  y moverlo.



- › Verifique el sensor operando la ventana. Si los mensajes de estado no son correctos, verifique el modo de configuración o la posición de instalación del sensor.

MACO cerca de usted:
www.maco.eu/contacto



**DAMOS VALOR
 A LA VENTANA**



Este documento se actualiza constantemente.
 Puede consultar la versión más actual en <https://www.maco.eu/assets/759452>
 o escaneando este código QR.

Creado: 02/2018 - Modificado: 02.04.2021
 Ref. 759452
 Todos los derechos y cambios reservados.