


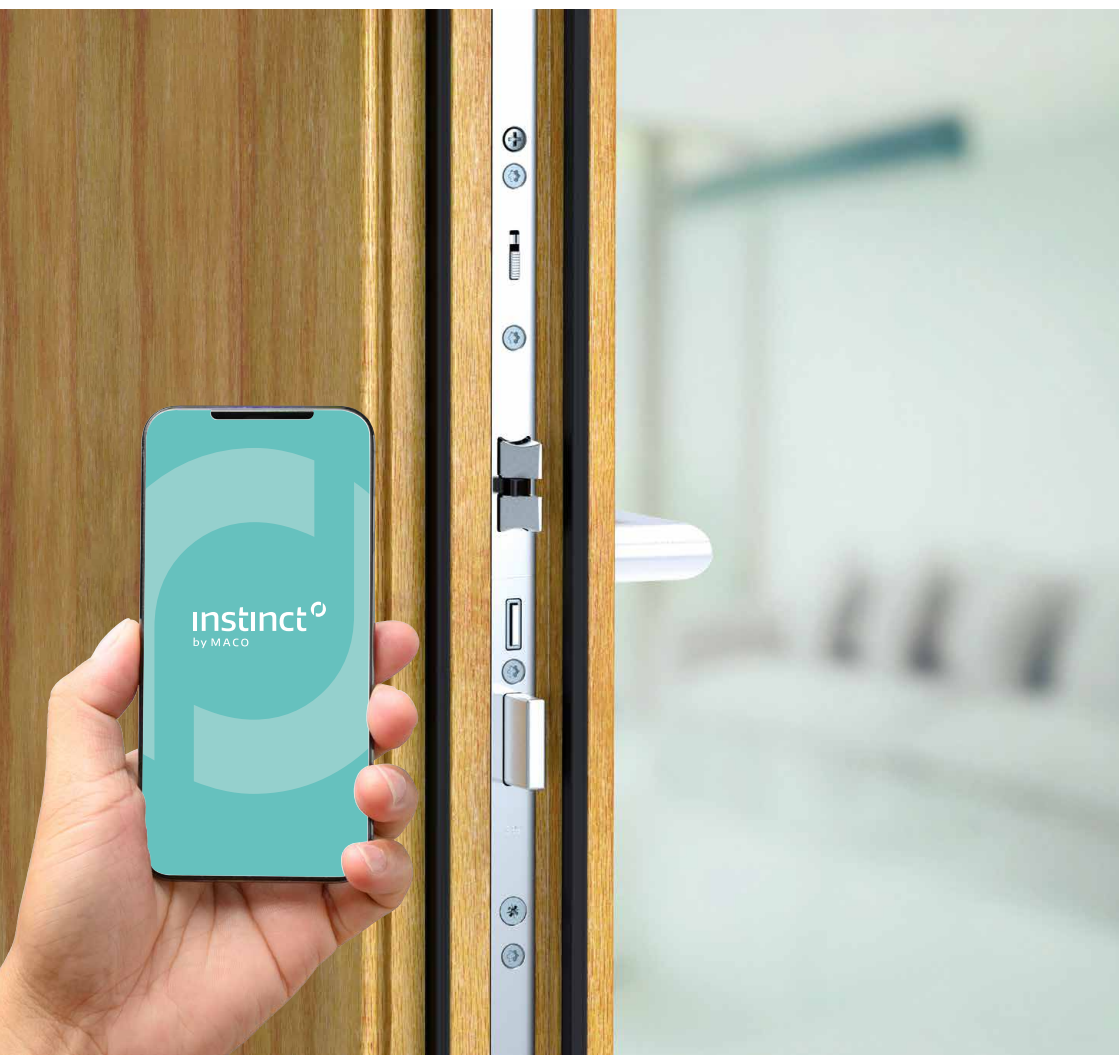

DAMOS VALOR
A LA VENTANA

La APP INSTINCT como llave

GUÍA RÁPIDA



Inicio

1. Asegúrese de que su puerta dotada del módulo Bluetooth está lista para ser usada.
2. Active el Bluetooth de su Smartphone.
3. Instale la aplicación INSTINCT by MACO.



4. Abra la aplicación INSTINCT.

Modo obra

En posición de fábrica cuando se entrega, su puerta puede abrirse fácilmente con la aplicación INSTINCT, incluso sin autorización de acceso.



Tarjeta de Administrador

Recibirá su Tarjeta de Administrador INSTINCT del proveedor de la puerta.



Los datos necesarios para la personalización de su puerta se encuentra en la Tarjeta de Administrador INSTINCT bajo una zona para rasar. Acepte exclusivamente Tarjetas de Administrador nuevas y sin rasar.

Una vez se haya terminado la puesta en marcha, guarde la Tarjeta de Administrador INSTINCT en un lugar seguro. La necesitará para reiniciar el sistema si esto fuera necesario.

Puesta en marcha & Personalización

Personalice su puerta por medio de la Tarjeta de Administrador INSTINCT.

Añadir una puerta adicional

INSTINCT by MACO convierte su smartphone en su llave. Por favor, seleccione una opción para empezar:

- Configure una nueva puerta Ser el Administrador de una nueva puerta.
- Introducir un código de invitado Usar el permiso de acceso recibido.
- Puertas en posición de fábrica Modo obra Abrir la puerta en posición de fábrica.

Tarjeta de Administrador Escanear código QR



Introducir código manualmente

Usted ha recibido una Tarjeta de Administrador con un código QR y un código de 40 dígitos justo con la puerta. Guarde la Tarjeta en un lugar seguro.

Conecte su puerta

Para configurar y conectar su puerta, tiene que estar dentro del alcance del Bluetooth de su puerta. Se le pedirá que introduzca el código de emparejamiento Bluetooth. Éste es el Menú en la barra de estado de su dispositivo. **ATENCIÓN:** Ésto puede tardar hasta 1 minuto.

Puertas cercas de L3350

MACO Puerto #10427

Solicitud de vinculación Bluetooth

Introduzca el PIN para vincular con 10427 (intente 0000 o 1234)

PIN
Normalmente 0000 o 1234

Cancelar Vincular

Perfecto, ¡sigamos!



Conexión con éxito

Siguiente

Introducir usuarios

Defina autorizaciones de acceso para miembros de la familia, amigos o ayuda doméstica.

Puertas

Puerta Principal en casa



Abrir la puerta

Función día

Puertas

Ajustes de la App

Usuarios

Administradores

Usted Administrador activo

Claves puntuales no utilizadas

*****QmVB Creado por a usted

*****gXbn Creado por a usted

*****qgKS Creado por a usted

Nuevo usuario

Nueva clave puntual

Cancelar

Invitar a un usuario

Icono y nombre

Nombre

Puerta

Puerta Principal en casa

Detalles

Usuario estándar No se puede acceder al seguro infantil ni a la función día.

Plazo de tiempo

Siguiente

¡Comparta la clave con cuidado!

Compartir este código de invitación lo envía en texto plano. Por favor, tenga en cuenta la seguridad a la hora de compartirlo.

Código de invitado

x a y J y 5 Q 8 V S e

Copiar

Compartir un código de invitación

Enviar clave de apertura puntual

Emita autorizaciones de acceso válidas una única vez a vecinos, reparadores o a servicios de paquetería, en cualquier momento y desde cualquier lugar

Puertas

Puerta Principal en casa



Abrir la puerta

Función día

Puertas

Ajustes de la App

Usuarios

Administradores

Usted Administrador activo

Claves puntuales no utilizadas

*****QmVB Creado por a usted

*****gXbn Creado por a usted

*****qgKS Creado por a usted

Nuevo usu

Nueva clave puntual

Cancelar

Compartir una clave de apertura puntual

Una clave de apertura puntual permite a cualquiera abrir la puerta una única vez. Después de su uso, la clave deja de ser válida.

Hay hasta 3 claves puntuales guardadas y codificadas localmente en su dispositivo. Puede compartirlas aunque no esté en la puerta. Si vuelve a conectarse a la puerta, las claves puntuales compartidas serán sustituidas por otras nuevas.

Las claves puntuales son válidas durante 305 días desde su última conexión a la puerta.

3 claves puntuales disponibles

Siguiente

¡Comparta la clave con cuidado!

Compartir este código de invitación lo envía en texto plano. Por favor, tenga en cuenta la seguridad a la hora de compartirlo.

Clave de apertura puntual

6 n p A v p q n w B

Copiar

Compartir una clave de apertura puntual

Abrir

Desbloqueo cómodo de la puerta con la App, sistema externo, llave o pulsador.

Abrir con la App



Abrir con sistema externo



Abrir

Abrir con la llave



Abrir

Abrir desde dentro



Abrir

Función día

Cómodo modo de funcionamiento durante el día - la puerta no está bloqueada y es posible abrir en todo momento sin autorización de acceso.

Gestionar con la App



Programar con la App



Gestionar desde dentro



Activar



Desactivar

Para evitar conflictos de funcionamiento, se recomienda utilizar la app o el interruptor para controlar la función día.

Informe

Resumen completo de todas las aperturas y demás eventos en su puerta realizados con la App.



Mayer & Co Beschläge GmbH

Alpenstraße 173 · 5020 Salzburgo · Austria

T: +43 662 6196-0 · F: +43 662 6196-1449

maco@maco.eu · maco.eu

MACO cerca de usted:

www.maco.eu/contacto



Este documento se actualiza constantemente. Puede consultar la versión más reciente en <https://www.maco.eu/assets/759699> o escaneando este código QR.

Creado: 11/2021 · Modificado: 17.01.2023

Ref. 759699

Todos los derechos y cambios reservados.

CREATING
>INNOVATION