




ACHTUNG! Bei Einzelentnahme muss der Beipackzettel dem Einzelteil hinzugefügt werden.
Bei Bedarf können Sie den Beipackzettel von der MACO-Homepage (www.maco.at) herunterladen!


ATTENZIONE! In caso di acquisto di pezzi singoli, allegare le istruzioni di montaggio a ciascun pezzo.
Se necessario il foglietto illustrativo è disponibile sul sito www.maco.at

Montageanleitung für Dübel *Istruzione di montaggio per tassello*

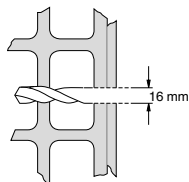


1. Vorbohren: Bohrer Ø 16 mm.
ACHTUNG: bei Hohlkammerziegeln nicht schlagbohren.
Mindestens zwei Wände durchbohren (siehe Zeichnung).

1. Foro: punta trapano da 16 mm.
ATTENZIONE: Con mattoni forati non usare trapani a percussione.
Forare almeno due strati del mattone (vedi figura).

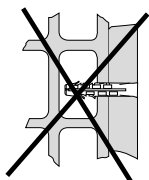


2. Dübel so weit einschlagen, dass das Ende bündig mit dem Mauerwerk abschließt (siehe Zeichnung).
ACHTUNG: Dübellänge so wählen, dass sich der Dübel mindestens in zwei Wänden verspreizt (siehe Zeichnung).

Generell muss darauf geachtet werden, dass die Spreizung des Dübels senkrecht wirkt. Sonst besteht die Gefahr, dass der Ziegel bricht.



2. Inserire il tassello affinché risulti a filo del muro.
ATTENZIONE: Scegliere la lunghezza del tassello, in modo tale che il tassello faccia presa almeno in due pareti del mattone (vedi figura).
In generale bisogna stare attenti che l'espansione del tassello agisca perpendicolarmente alla parete del mattone, in caso contrario rischia di rompersi.

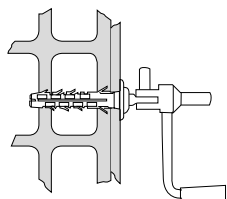

3. Kloben mit Eindrehwerkzeug einschrauben.
Der Kloben darf sich nicht mit der Hand verdrehen lassen. Sollte dies dennoch möglich sein, ist auf andere Befestigungsmöglichkeiten auszuweichen (z.B. HILTI-Injektionstechnik etc.).
3. Avvitare il perno con l'apposito avvitatore.
Non si deve poter avvitare il perno con la mano. Dovesse essere possibile, bisogna scegliere altre modalità di fissaggio (ad esempio sistema HILTI ad iniezione ecc.).