


Einbau der Beschlagsteile am Rahmen

Bohrbilder

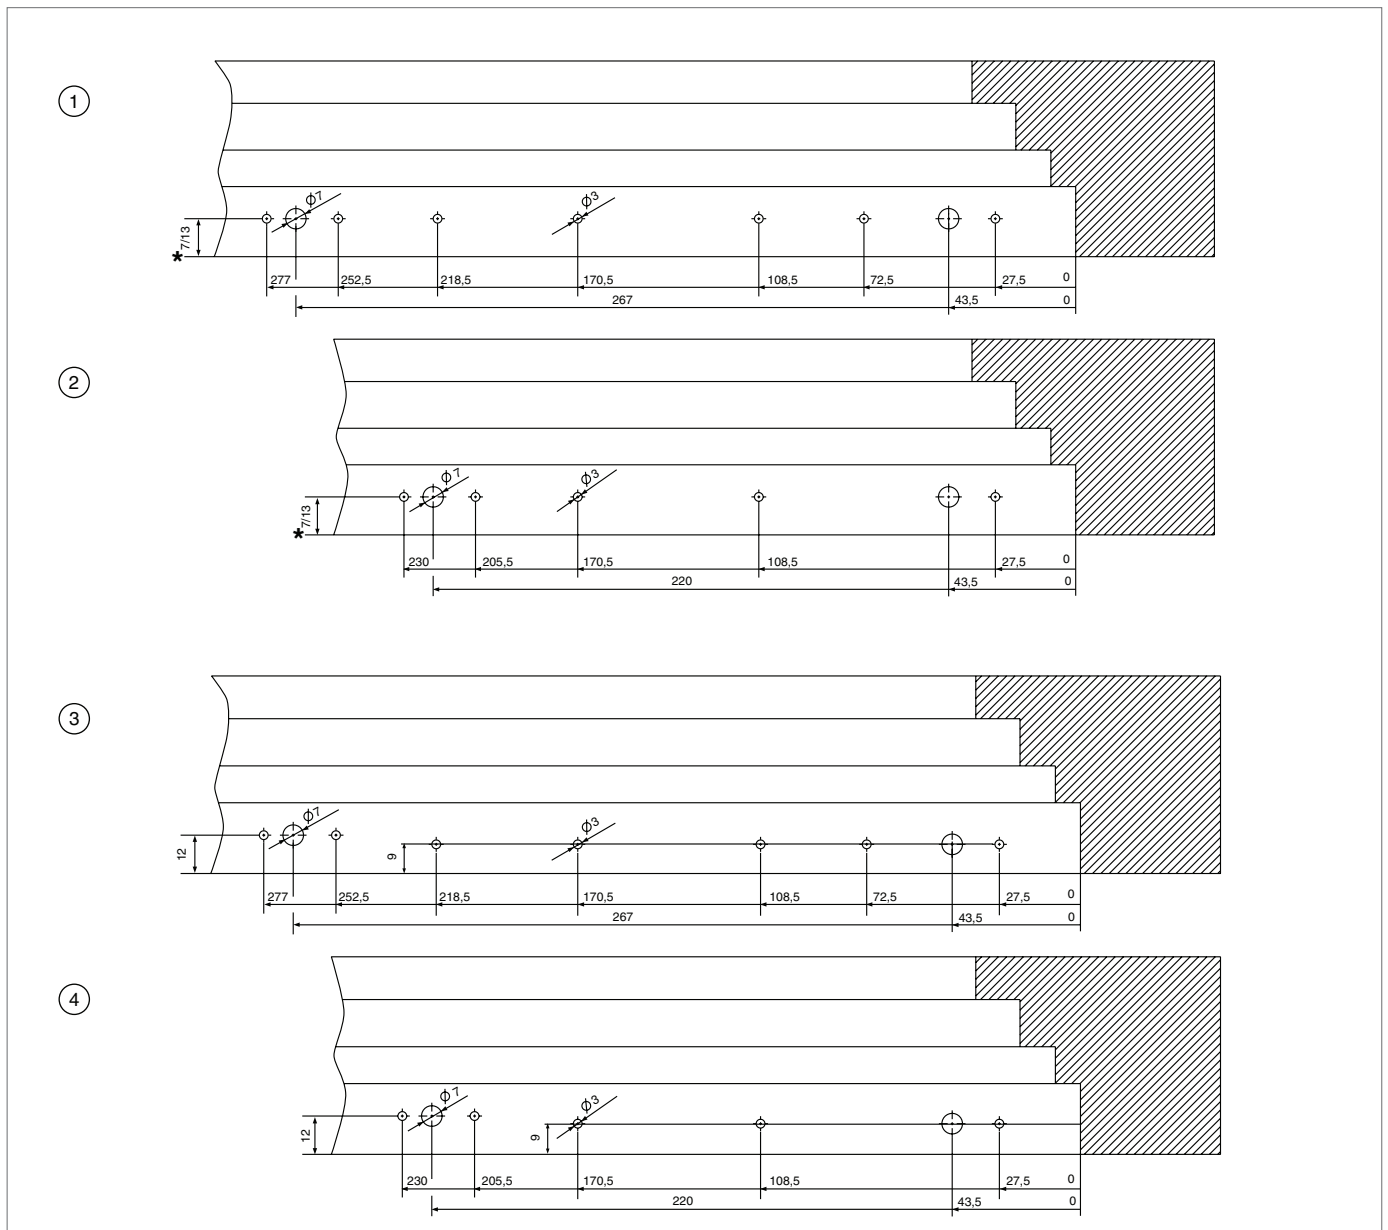

- ① Scherenlager Schraubachse 7/13 mm*
- ② Ecklager Schraubachse 7/13 mm*
- ③ Scherenlager 18 mm Falztiefe
- ④ Ecklager 18 mm Falztiefe

* Holz = 13 mm

PVC = lt. Profilblatt