






TECHNIK DIE BEWEGT

# MACO

## RAIL-SYSTEMS

HEBE-SCHIEBE-BESCHLÄGE

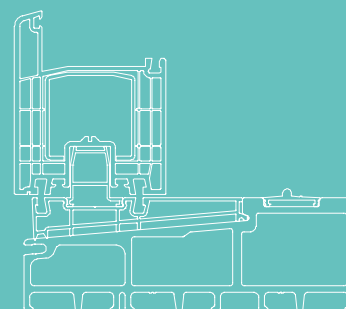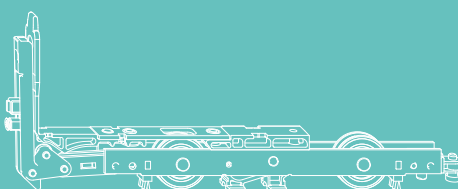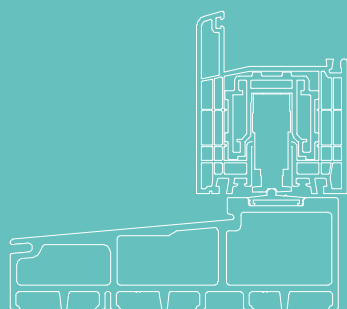

### MONTAGEANLEITUNG

HS Gealan S9000 Kunststoff

Verwendung ausschließlich für Fachbetriebe!

# Inhaltsverzeichnis

<b>Wichtige Hinweise</b>	<b>3 - 9</b>
<b>Legende</b>	<b>10</b>
<b>Ausführung und Anwendungsbereich</b>	<b>11</b>
<b>Beschlagzusammenstellung</b>	<b>12 - 13</b>
<b>Montage am Rahmen</b>	<b>14 - 31</b>
Berechnungsformeln	14 - 16
Bodenschwelle	17 - 31
<b>Montage am Flügel</b>	<b>32 - 37</b>
Bohren und Fräsen am Flügel	32 - 34
Laufwagenmontage	35
Getriebemontage	36
Griffmontage	37
<b>Montage am Flügel und Rahmen</b>	<b>38 - 45</b>
Dichtungsbrücke Schema D	38
Dichtblock Schema D	39
Verriegelungsbolzen	40 - 41
Schließteile	42 - 43
Verriegelungsblock	44
Anschlagpuffer	45
<b>Vertikalschnitte</b>	<b>46 - 48</b>
<b>Horizontalschnitte</b>	<b>49 - 51</b>



# Wichtige Informationen

## Allgemeine Informationen

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie in der aktuellen Version auf der MACO-Website ([www.maco.eu/de-AT/AGB-EKB](http://www.maco.eu/de-AT/AGB-EKB)). Bewahren Sie diese Montageanleitung für den späteren Gebrauch und Wartung auf.

Eine Nichteinhaltung dieser Montageanleitung entbindet MACO von jeglicher Haftung. Bitte beachten Sie Ihre Instruktionspflicht gegenüber Ihrem Kunden bezüglich Bedienung und Wartung des Systems sowie über alle sicherheitsrelevanten Informationen.

**MACO als kunden- und serviceorientiertes Unternehmen bietet Ihnen zur Weitergabe an Endkunden die „Bedienungs- und Wartungsanleitung für Hebe-Schiebe-Beschläge ENDANWENDER“ (Bestellnummer 757950) und "Wartungs- und Einstellungsanleitung für Hebe-Schiebe-Beschläge FACHBETRIEB" (Bestellnummer 757953) an. Sie finden das Dokument im Downloadbereich auf [www.maco.eu](http://www.maco.eu).**

**Händigen Sie die Bedienungsanleitung bitte dem Endanwender aus und nehmen Sie eine Einweisung vor.**

### Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe und Fachpersonal. Die beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

### Zertifizierung

Die in den Montagehinweisen angeführten MACO-Beschläge werden in standardisierten Normtests laut EN 13126 getestet und regelmäßig überwacht. Die laut Norm erreichte Klasse H3 bezieht sich aber nicht auf Ihr einzelnes, individuelles Elementsystem. Auf Grund verschiedenster Einflussfaktoren kann es bei einzelnen, individuellen Elementsystemen zu geringfügigen Abweichungen zur standardisierten Normprüfung kommen, wie beispielsweise durch

- › den Einfluss von Verarbeitungstoleranzen,
- › die Einwirkung der Montagetoleranzen nach dem Einbau des Elementes in den Baukörper,
- › die Verwendung von Zubehör (z. B. Dichtungen, Dichtschiene, Griffe etc.),
- › die Verwendung von Anbauteilen (z. B. Aluschalen, Sonnenschutz am Flügel, Insektenschutz),
- › Umwelteinflüsse von außen (z. B. Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, hohe als auch niedrige Temperaturen, Temperaturschwankungen etc.) oder
- › durch raumseitige Einflüsse (Feuchtigkeit, aggressive Reinigungsmittel etc).

# Wichtige Informationen

## Allgemeine Sicherheitshinweise

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die folgenden Anweisungen zu befolgen!  
Beim Lesen dieses Dokumentes sowie der Sicherheitshinweise beachten Sie bitte folgende Zeichen und Farbgebung.



Dieser Hinweis deutet auf eine Situation hin, die beim Nichteinhalten der Anweisungen zu tödlichen Verletzungen führen kann.



Dieser Hinweis deutet auf eine Situation hin, die beim Nichteinhalten der Anweisungen zu tödlichen und/oder schweren Verletzungen führen kann.



Dieser Hinweis deutet auf eine Situation hin, die beim Nichteinhalten der Anweisungen zu leichten beziehungsweise geringfügigen Verletzungen führen kann.



Dieser Hinweis deutet auf wichtige Zusatzinformationen hin, die zur fehlerfreien Montage / Funktion des Produktes wichtig sind.

**Bitte beachten Sie unbedingt die Richtlinie VHBE (Besläge für Fenster und Fenstertüren) der Gütegemeinschaft Schlösser und Besläge e.V.!**

**Diese Richtlinie beschreibt für Fenster- und Fenstertür-Besläge alle für Endanwender sicherheitsrelevante Themen.**

## Wichtige Informationen

### Allgemeine Sicherheitshinweise

#### **WARNUNG**

Um die Dauerfunktionstüchtigkeit und damit die Bedienungssicherheit von Fenster und Fenstertüren über ihre zu erwartende Nutzungszeit sicherzustellen, ist der Befestigung von sicherheitsrelevanten Beschlagteilen besondere Bedeutung beizumessen.

MACO weist ausdrücklich darauf hin, dass beim Öffnen und Schließen größere Flügelmassen bewegt und beschleunigt werden. Im besonderen Maße gilt dies für Schiebeelemente. Es liegt im Ermessen und in der Verantwortung des jeweiligen Herstellers (Fensterbauers), Monteurs und Händlers von Fenster und Fenstertüren, insbesondere von Hebe-Schiebe-Türen, hier entsprechende Bewegungsbegrenzer oder Vergleichbares anzubieten.

Falsche Montage kann zu schweren Verletzungen führen. Der Einbau muss durch Personal erfolgen, welches entsprechend dem Stand und anerkannten Regeln der Technik unterwiesen wurde.

Durch Überbeanspruchung oder nicht sachgemäßer Bedienung des Hebe-Schiebe-Beschlags kann der Flügel aus seiner Führung springen, herausfallen und dadurch schwere Verletzungen verursachen.

Aufgrund des hohen Gewichtes des Elements ist immer auf korrekte Sicherung des Elements während der Herstellung, des Transports und der Montage auf der Baustelle zu achten.

#### **ACHTUNG**

Wenn unter besonderen Umständen (Einsatz in Schulen, Kindergärten etc.) zu erwarten ist, dass das Schiebeelement überbeansprucht werden könnte, muss dies durch geeignete Maßnahmen verhindert werden: wie zum Beispiel durch das Versetzen der Anschlagteile zur Verringerung der Öffnungsweite.

Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr von Quetschungen. Weisen Sie die Nutzer auf die Gefahr bei unsachgemäßer Handhabung hin. Dies gilt in besonderem Maße bei Kunden mit Kleinkindern.

Bei unsachgemäßer Handhabung, insbesondere, wenn sich Personen oder Körperteile beim Schließen zwischen Rahmen und Flügel oder beim Öffnen zwischen Flügel und Laibung oder angrenzenden Bauteilen befinden, kann es zu Verletzungen kommen.

# Wichtige Informationen

## Hinweis

In dieser Anleitung werden alle Montageschritte zum Aufbau eines Beschlages in Standardausführung beschrieben. Der Beschlag ist vor Inbetriebnahme zu fetten/ölen (siehe Bedienungs- und Wartungsanleitung).

Die Hebe-Schiebe-Beschläge (HS) sind nur für den Einsatz in ortsfesten Gebäuden vorgesehen. Sie dienen zum horizontalen Öffnen und Schließen von Fenstern und Fenstertüren. Die Hebe-Schiebe-Elemente müssen lotrecht, keinesfalls in Schräglage, eingebaut werden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Für die MACO-Beschläge HS gelten die auf Seite 11 genannten Anwendungsbereiche. Angaben von Einschraubmomenten sind bindend.

Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht wie in dieser Anleitung beschrieben und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Zur Befestigung der Beschlagteile verwenden Sie die angegebenen Schraubengrößen! Diese müssen bei Kunststoffprofilen in die Stahlarmierung reichen.

Folgen Sie auf jeden Fall der Verarbeitungsrichtlinie des Profilherstellers.

Die Beschlagteile dürfen nicht bei Hölzern mit aggressiven Inhaltsstoffen/Oberflächenbehandlungen eingesetzt werden.

Die in dieser Montageanleitung beschriebenen Beschlagteile aus Stahl sind nach DIN EN 12329 farblos passiviert und versiegelt. Sie dürfen nicht in Umgebungen mit aggressiven und korrosionsfördernden Luftinhalten verwendet werden. Halten Sie in Zweifelsfällen Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner bei MACO!

Der Beschlaghersteller haftet nicht für Funktionsstörungen oder Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster oder Fenstertüren, wenn diese auf Mitverwendung fremder Beschlagteile, unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung der Montagevorschriften oder Anwendungsdiagramme zurückzuführen sind.

Der Verarbeiter ist für die Einhaltung der in dieser Montageanleitung angegebenen Funktionsmaße sowie für eine einwandfreie Beschlagmontage und sichere Befestigung aller Bauteile verantwortlich.

Um die Leichtigkeit des Beschlages nicht zu beeinträchtigen, drehen Sie die Schrauben gerade (wenn nicht anders angegeben) und nicht zu fest ein!



## Wichtige Informationen

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Befestigen Sie die Schrauben der tragenden Bauteile (z. B. Laufwagen, Lauf- und Führungsschiene) im Aussteifungsprofil!

Beachten Sie bei der Verklotzung die Technische Richtlinie Nr. 3 des Glaserhandwerks "Klotzung von Verglasungseinheiten"!

Halten Sie die Laufschiene und alle Falze von Ablagerungen und Verschmutzungen frei, um Beschädigungen am Beschlag zu vermeiden und die optimale Funktion zu gewährleisten. Schützen Sie den Beschlag insbesondere vor Zement- oder Putzrückständen.

Nehmen Sie keinesfalls konstruktive Veränderungen an den Beschlagsteilen vor!

Bei Wind und Durchzug müssen Fenster- und Fenstertürflügel geschlossen und verriegelt werden. Wind und Durchzug im Sinne dieser Definition liegt vor, wenn sich die in einer der Öffnungsstellungen befindlichen Fenster- oder Fenstertürflügel durch Luftdruck bzw. Luftsog selbsttätig und unkontrolliert öffnen oder schließen.

Die Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten im geschlossenen und verriegelten Zustand ist von den jeweiligen Konstruktionen der Fenster- und Fenstertüren abhängig. Müssen Windlasten gemäß der DIN EN 12210 (insbesondere Prüfdruck p<sub>3</sub>) abgetragen werden, sind in Verbindung mit der jeweiligen Fensterkonstruktion und dem Rahmenwerkstoff geeignete Beschlagzusammenstellungen abzustimmen und gesondert zu vereinbaren.

Die definierten maximalen Flügelgewichte für die einzelnen Beschlagsausführungen dürfen nicht überschritten werden. Das Bauteil mit der geringsten zulässigen Tragkraft bestimmt das maximale Flügelgewicht. Anwendungsdiagramme und Bauteilzuordnungen sind zu beachten.

Die Beschläge bzw. die Falzräume sind – insbesondere in der Bauphase – ausreichend zu belüften, so dass sie weder direkter Nässeinwirkung noch Kondenswasserbildung ausgesetzt sind.

Die Beschläge sind von Ablagerungen und Verschmutzungen durch Baustoffe (Baustaub, Gipsputz, Zement etc.) freizuhalten, d. h. Fenster sind entsprechend abzudecken.

Die Beschläge dürfen nur mit milden, pH-neutralen Reinigungsmitteln in verdünnter Form gereinigt oder poliert werden.

Bringen Sie den Bedienungsaufkleber gut sichtbar am eingebauten Hebe-Schiebe-Flügel an.

# Wichtige Informationen

## **Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das jeweilige Beschlagssystem darf nur aus Beschlagsteilen aus dem System der MACO-Schiebebeschläge zusammengestellt werden. Bei unsachgemäß durchgeführter Montage des Beschlages und/oder bei Verwendung von nicht originalen bzw. nicht werkseitig freigegebenen Systemzubehörteilen wird keine Haftung übernommen.

Verwenden Sie keine essig- oder säurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagsteile führen können. Nähere Informationen über MACO-Oberflächen finden Sie auf unserer Website [www.maco.eu](http://www.maco.eu) oder im Prospekt Bestellnummer 49510 (im Downloadbereich verfügbar).

Die Schiebe-Elemente dürfen nur vor der Montage der Beschlagsteile oberflächenbehandelt werden. Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung kann die Funktionstüchtigkeit der Beschlagsteile einschränken. In diesem Fall entfallen jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Beschlagshersteller.

Die Beschläge dürfen nicht durch kantiges oder scharfes Werkzeug beschädigt werden.

Halten Sie in Zweifelsfällen Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner bei MACO!





# Wichtige Informationen

## Lagerung und Aufbewahrung

Überprüfen Sie unmittelbar bei Anlieferung Folgendes:

- › Vollständigkeit der Lieferung (nach Lieferschein)
- › Beschädigungen an Verpackungen beziehungsweise Kassetten
- › Beschädigungen am Material
- › Unsachgemäße Lagerung und unsachgerechter Transport von Beschlagsteilen kann die Oberflächengüte beeinträchtigen. Um dies zu verhindern, sind folgende Punkte zu beachten:
  - › Es muss sichergestellt sein, dass die Raumluft dauerhaft trocken ist.
  - › Größere Temperaturschwankungen, die zu einer Kondensatbildung führen, müssen verhindert werden. Kondensat auf Beschlagsteilen führt dazu, dass die verzinkten Oberflächen angegriffen werden.
  - › Aggressive Dämpfe durch Reinigungsmittel oder Montagehilfsmittel wie Silikon und dergleichen müssen unbedingt – auch kurzzeitig – vermieden werden. Dämpfe von solchen Stoffen können sehr rasch zur Korrosion von Beschlagsteilen führen.
  - › Salzhaltige Luft bzw. durch Gewerbe und Industrie belastete Luft führt bei verzinkten Oberflächen ebenfalls zur Korrosion und ist für Lagerstätten ebenfalls nicht geeignet.

## Transport

Fertige Elemente müssen wie folgt gelagert und transportiert werden:

- › Stehend
- › Rutsch- und kippsicher auf geeigneten Unterlagen (z. B. Transportgestellen)
- › Geschützt vor Verschmutzung und Beschädigung
- › Vermeiden Sie Belastungen auf mechanische Verbindungen!
- › Verwenden Sie spezielle Transportvorrichtungen/Konsolen!
- › Es empfiehlt sich, diese Elemente unverglast zu transportieren!

Bei Zwischenlagerung im Freien:

- › Abgedeckt beziehungsweise verpackt

## Legende



**HS** Hebe-Schiebeelement



**FE** Fixes Element



**FH** Flügelhöhe



**FB** Flügelbreite



**RAB** Rahmenaußenbreite



**RAH** Rahmenaußenhöhe



**L** Gesamtlänge



**GM** Griffmaß



**DM** Dornmaß Getriebe



**O** Optional




**Wichtiger Hinweis**



**Dauerelastischer Dichtstoff**

Maße in [mm]: Alle Maße ohne Einheitsbezeichnung sind in [mm] angegeben

## Ausführung und Anwendungsbereich

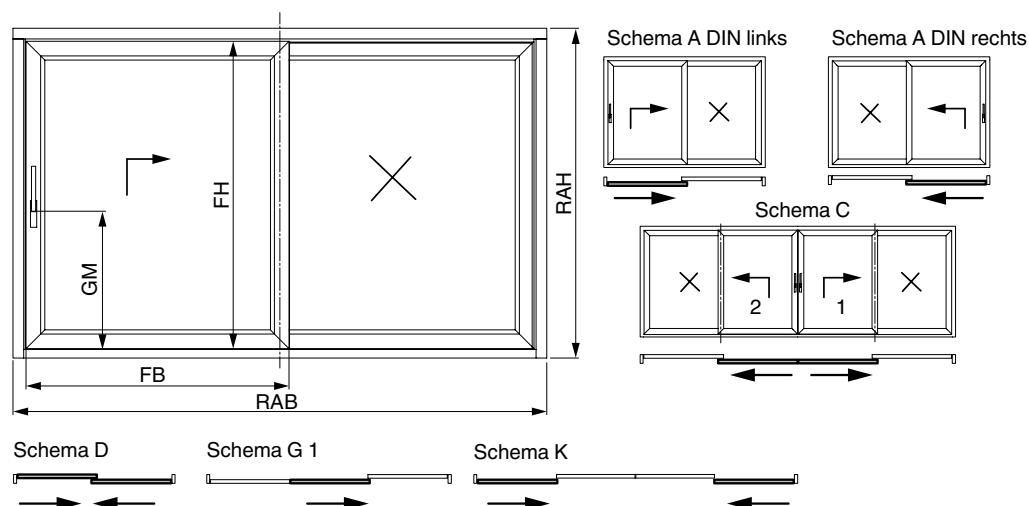


### Anwendungsbereich

Für MACO Hebe-Schiebe-Beschlag gelten die genannten Anwendungsbereiche laut Tabelle. Für die Verarbeitung der Profile gelten die max. Anwendungsbereiche und Gewichte aus den Vorgaben des Profilherstellers, diese müssen eingehalten werden.

Bezeichnung	Einheit	Bereich	
		Laufschiene hoch	Laufschiene flach
FB	(mm)	730 - 3320	
FH	(mm)	755 - 2860	745 - 2850
Flügelgewicht Schiebeflügel	(kg)	max. 400 *	
DM	(mm)	37,5	
GM Getriebe Gr. 1 - 2	(mm)	410	400
GM Getriebe Gr. 3 - 4	(mm)	1010	1000

\*Ab einem Flügelgewicht von 200 kg wird der Einsatz eines Getriebedämpfers empfohlen.  
(Bestellung Getriebedämpfer über den Technischen Online Katalog (TOM) oder über den Kurzkatalog möglich.)

# Beschlagzusammenstellung

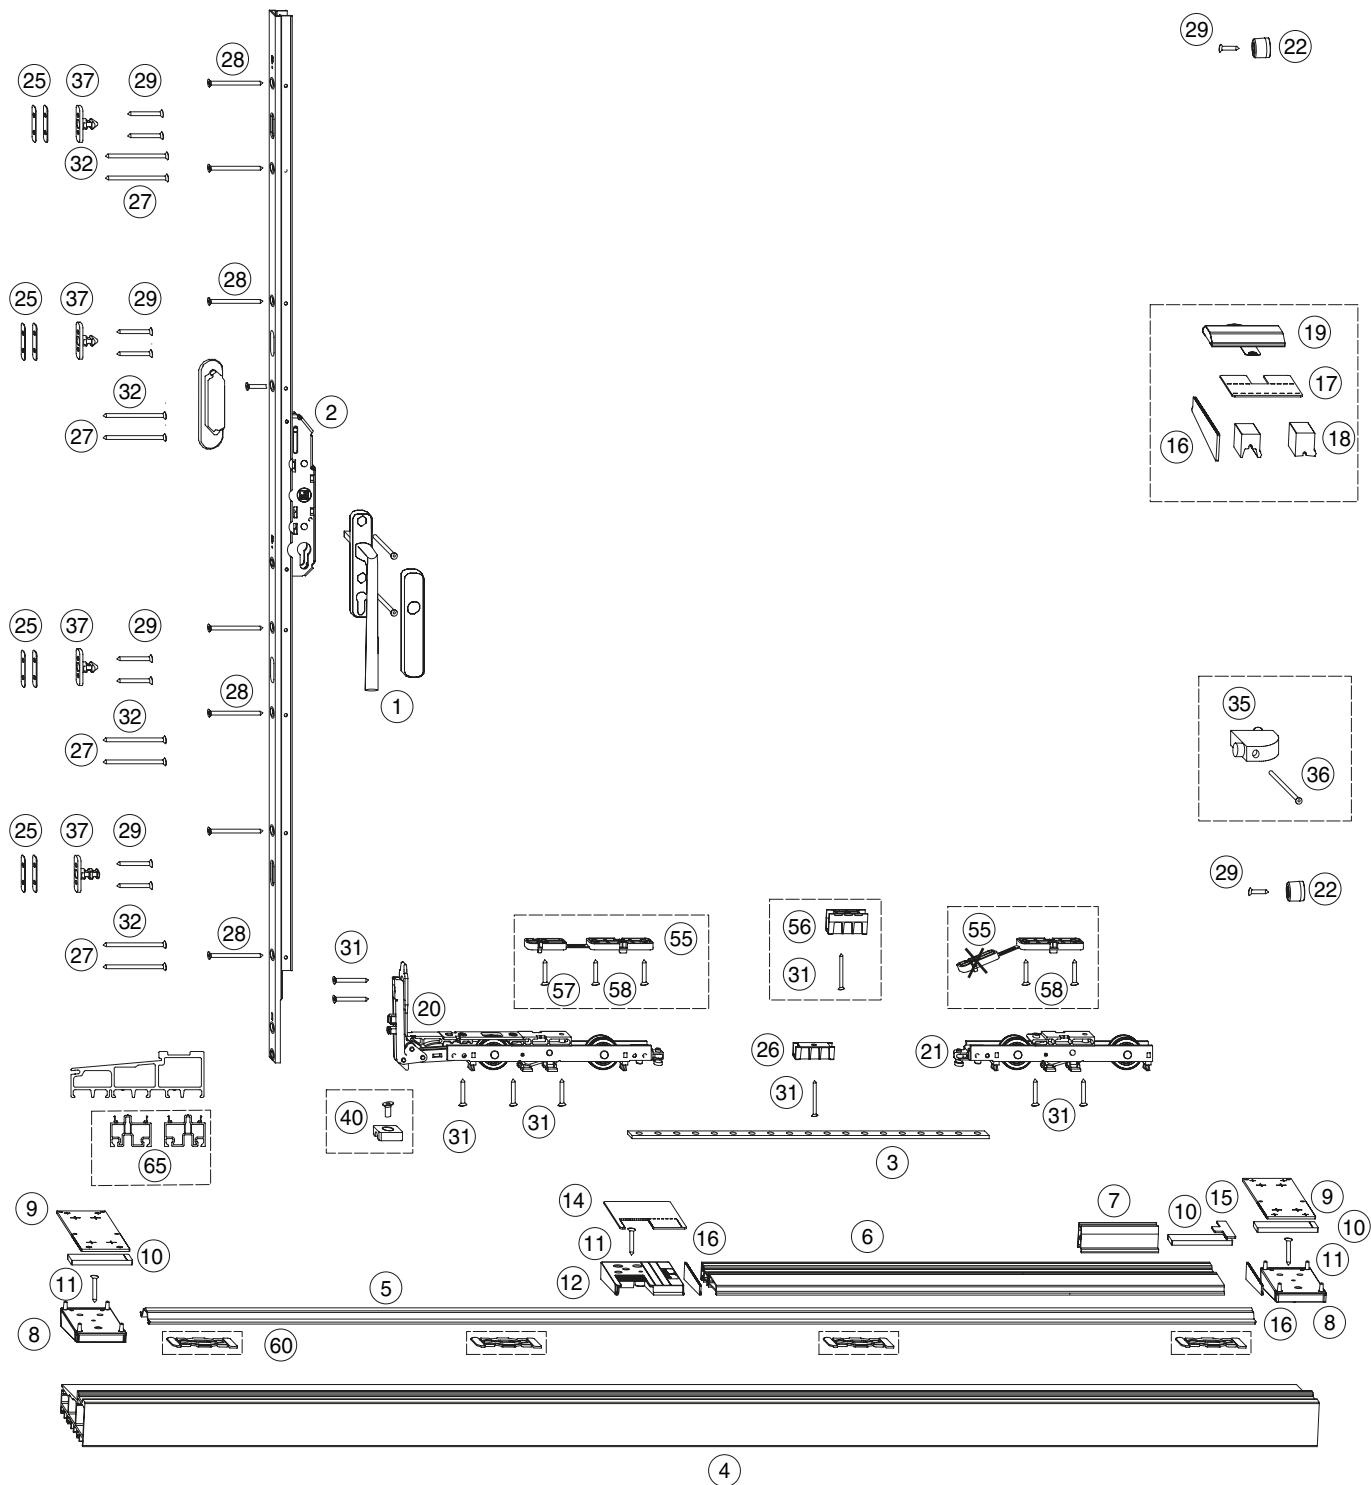





1	HS-Griff
2	Hebegetriebebeschlösser DM 37,5 PZ
3	Verbindungsstange gelocht HS 16,4 x 4
4	MACO GFK-Schwelle mit Einhängenut
5	MACO Fiber-Therm-Laufschiene, 2,5 mm asymmetrisch
6	MACO Kunststoff Zwischenprofil
7	Aufsatzschiene Gealan für fixen Flügel, Länge = 100 mm
8	Verbindungsplatte für Fibertherm Gealan S9000 silber
9	EPDM-Dichtung für Verbindungsplatte 2 mm
10	EPDM-Dichtung für Laufschienennut 6 mm
11	Beschlagsschraube Pozidrive 4 x 30 silber
12	Dichtungsplatte mit Entwässerung für Zwischenprofil links silber
14	EPDM Dichtung für Dichtungsplatte 2 mm Li + Re Schwarz
15	EPDM-Dichtung für Anschlagleiste Fixflügel Gealan S9000
16	EPDM-Dichtung für Zwischenprofil Gealan S9000
17	EPDM Dichtung für Mittelbereich 2 mm Schwarz
18	EPDM-Dichtstück Schwarz für Laufschiene flach Gealan S9000 EPDM Dichtstück Schwarz für Laufschiene hoch Gealan S9000
19	Dichtungsbrücke HS für 12 mm Luft
20	Laufwagen vorne HS mit Bürsten 300 kg Silber
21	Laufwagen hinten HS mit Bürsten 300 kg Silber
22	Anschlagspuffer Soft 20 mm hoch Grau
25	Unterl. f. HS-KU Verr. Bolzen, Dicke = 0,5 + 1 mm Silber
26	Stangenführung für Laufschiene hoch, Nut 17 x 22
27	Senkblechschauben B 4,8 x 80
28	Senkblechschauben B 4,8 x 60
29	Senkblechschauben B 4,8 x 38
31	Senkblechschauben B 4,8 x 19
32	Senkblechschauben B 4,8 x 90
37	Verriegelung
40	HS Verriegelungsblock 300/400 kg

#### OPTIONAL

35	Packung Anschlagpuffer 28 mm Abstand
36	Senkblechschauben B 4,8 x 80
55	HS Laufwagenunterfütterung für vorderen und hinteren Laufwagen 10 mm stapelbar Silber
56	Stangenführung für Laufschiene flach, Nut 27 x 22
57	Senkblechschauben B 4,8 x 25
58	Spanplattenschraube PZ 5 x 30 Senkkopf
60	MACO Fibertherm Schnapper für Laufschiene flach
65	MACO Fibertherm Aufdopplungsprofil


# Montage am Rahmen

## Berechnungsformeln Schema A

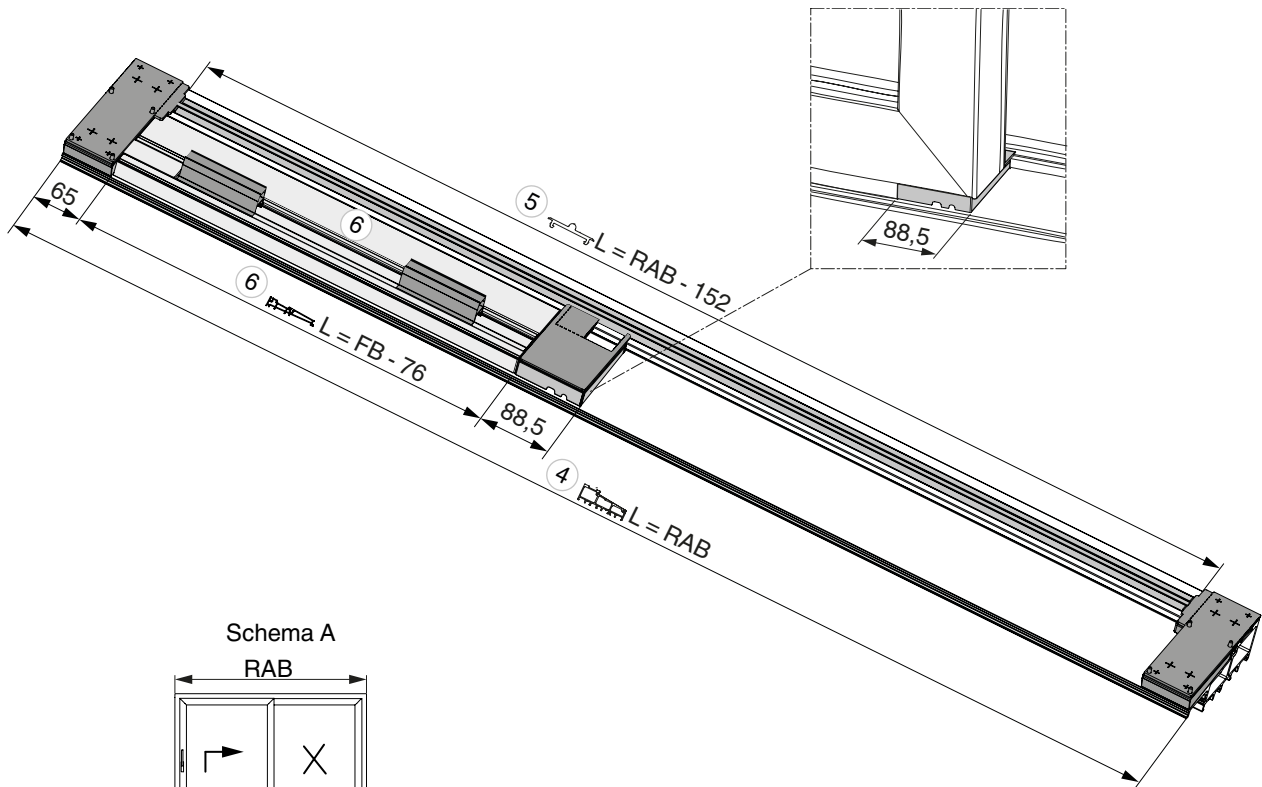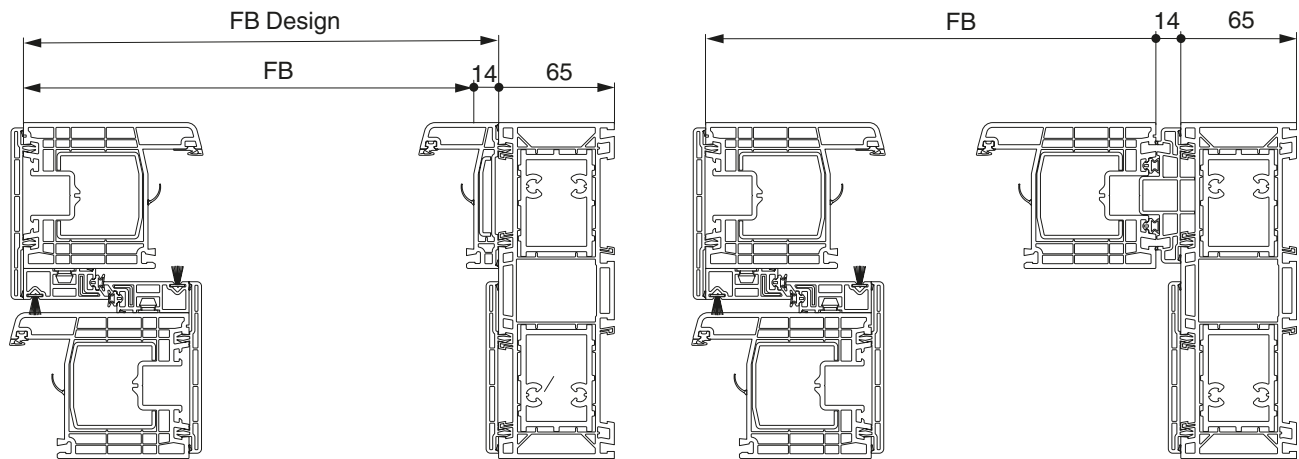


# Montage am Rahmen

Berechnungsformeln Schema C + G1

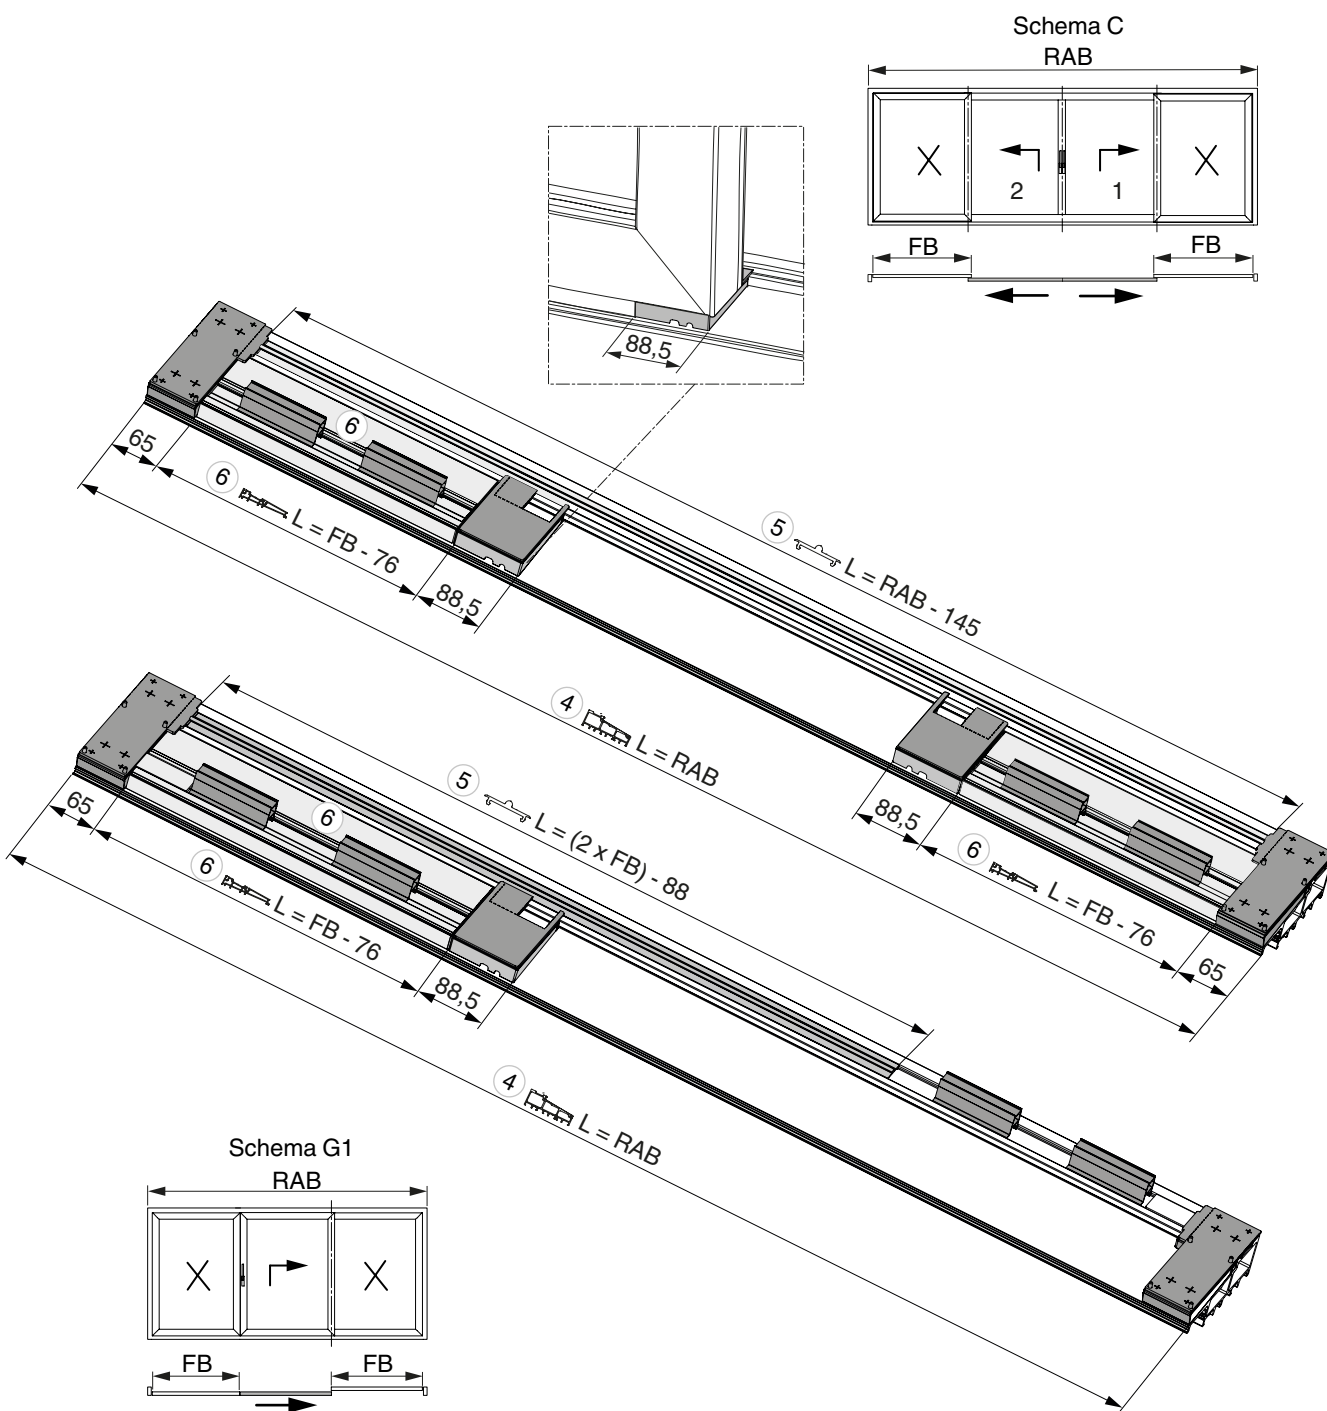

# Montage am Rahmen


Berechnungsformeln Schema K + D

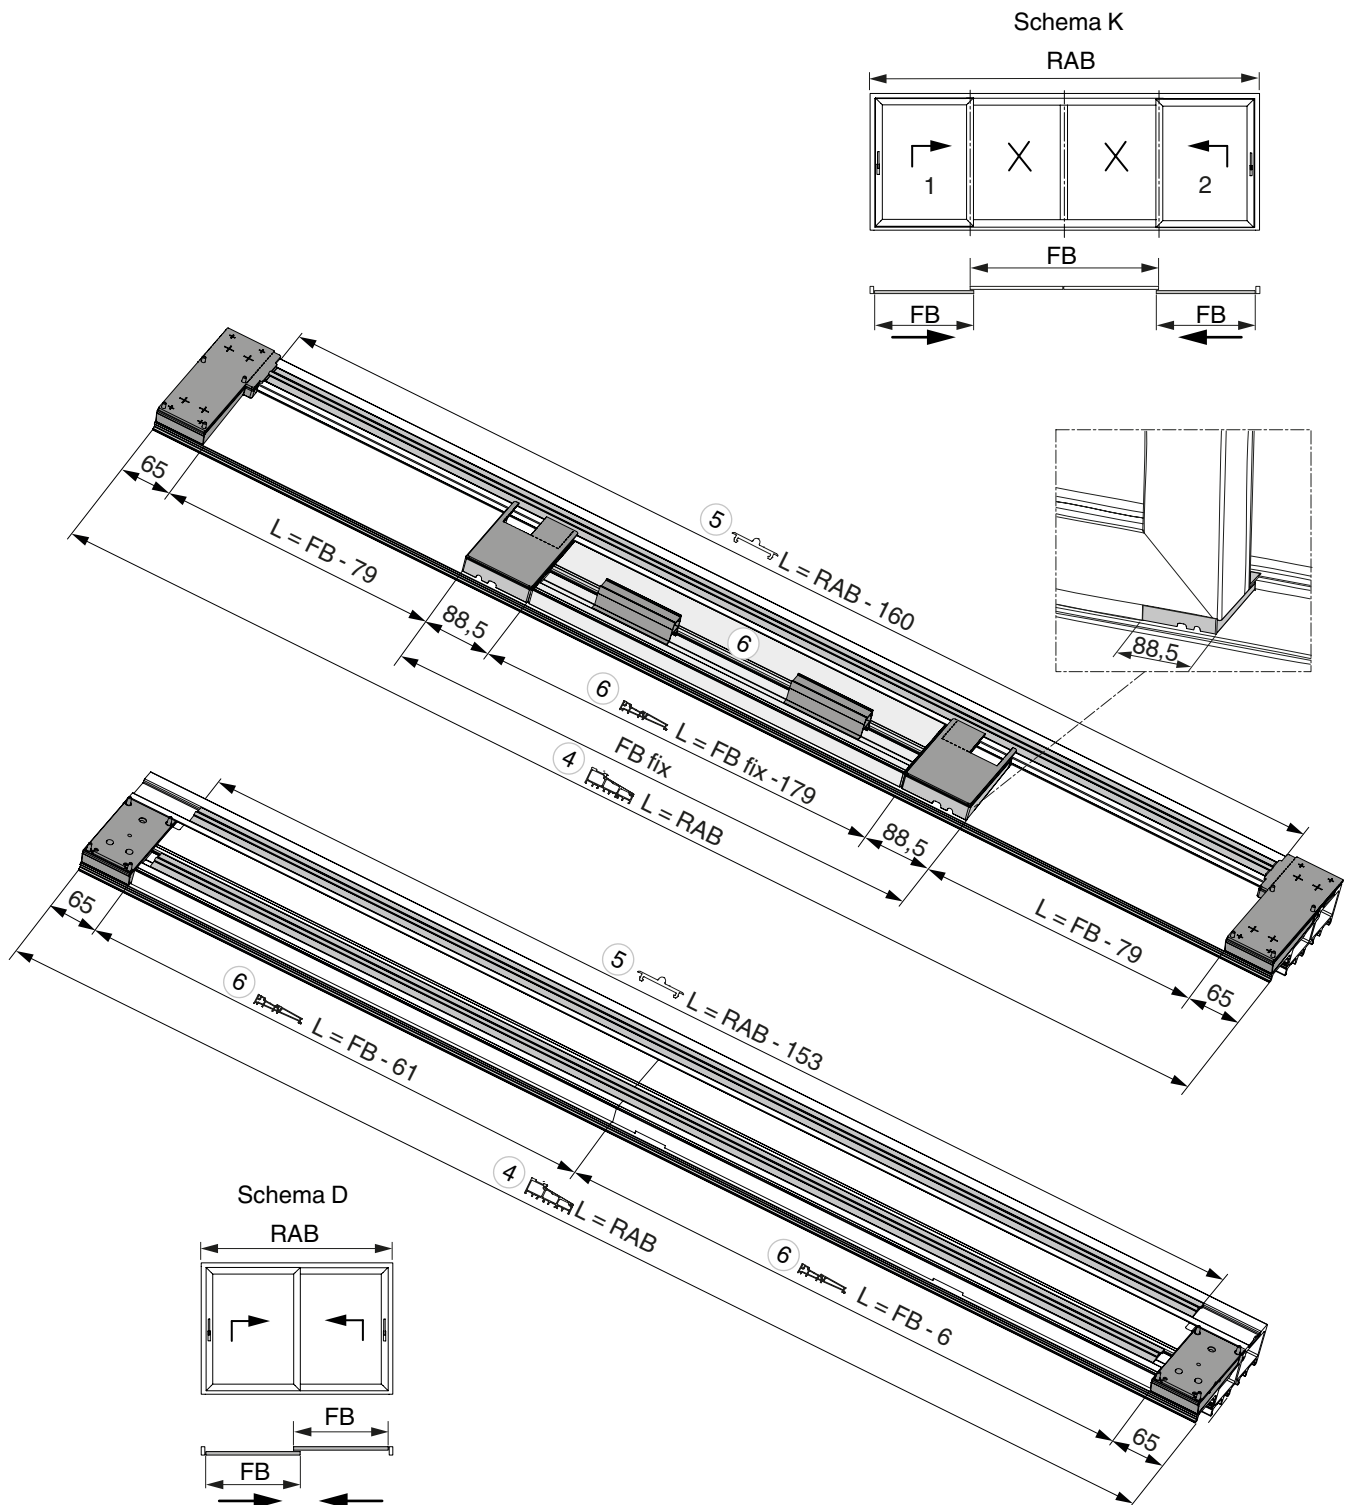




# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Standard Schema A, C, G1, K

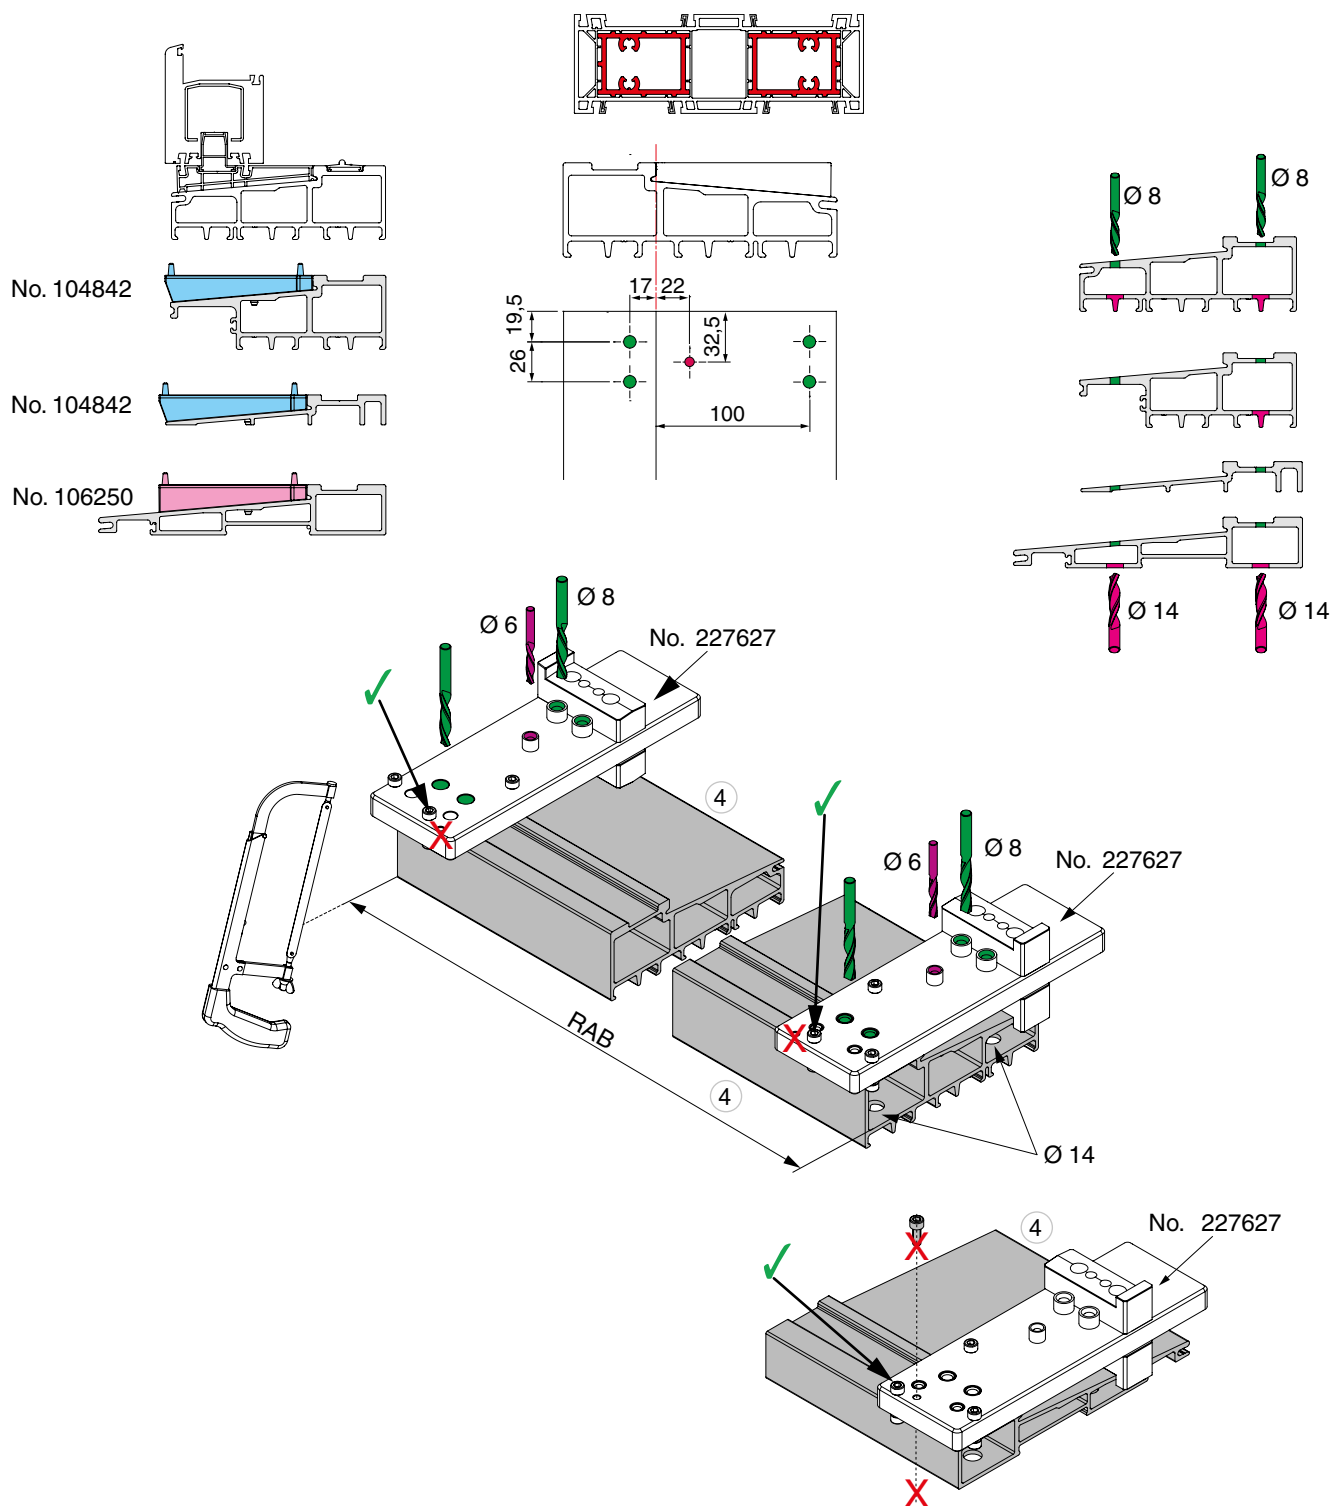



# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Standard Schema A, C, G1, K

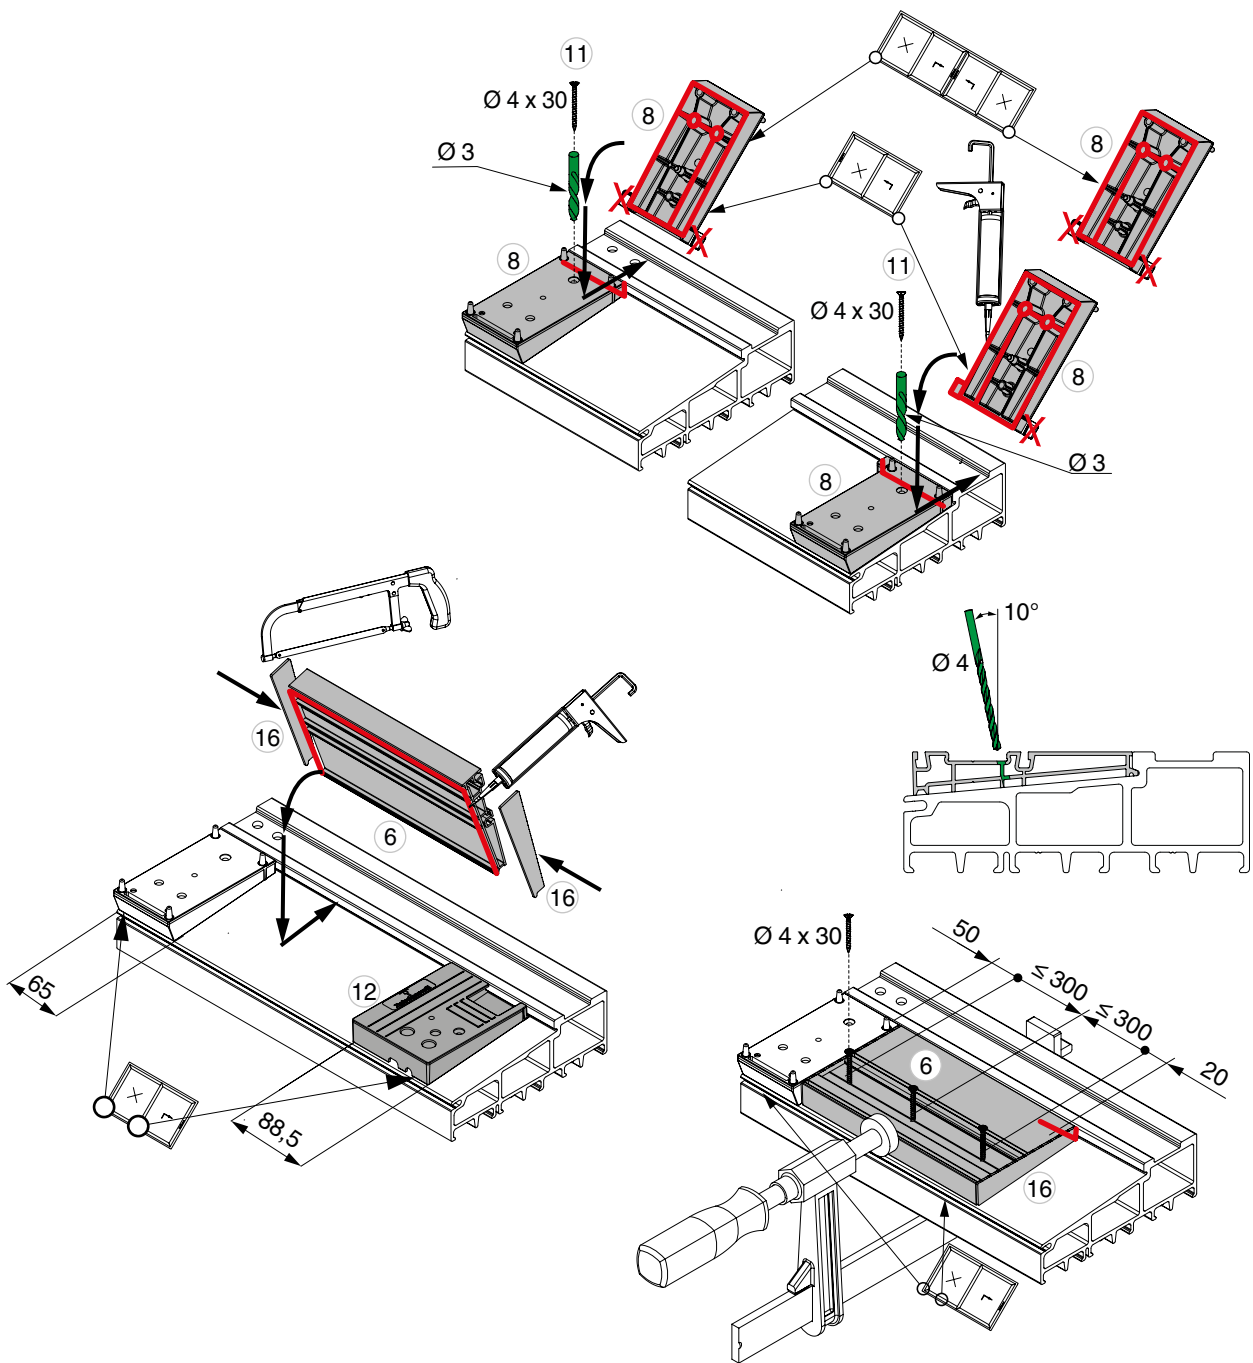


# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Standard Schema A, C, G1, K

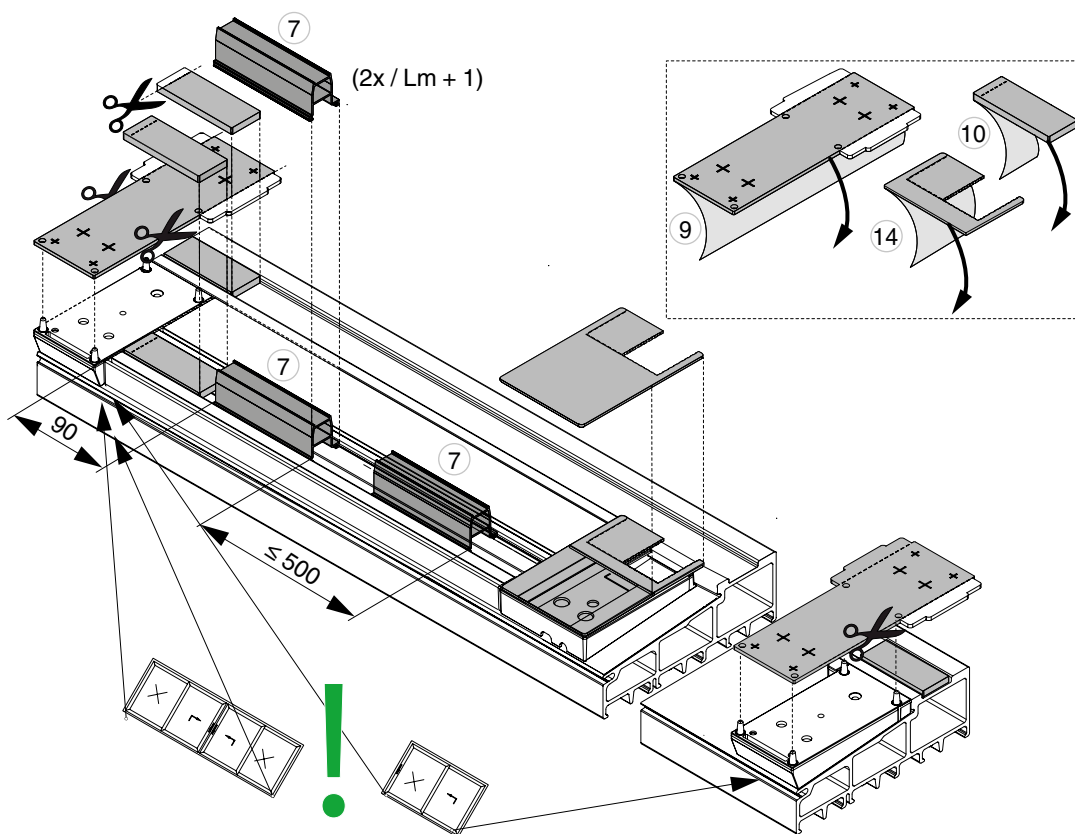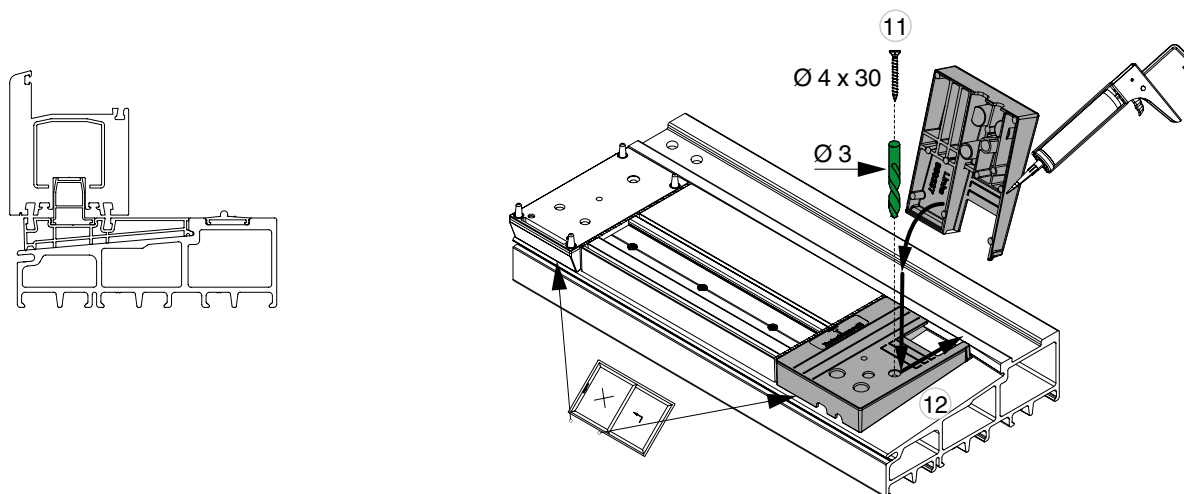


# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Standard Schema A, C, G1, K

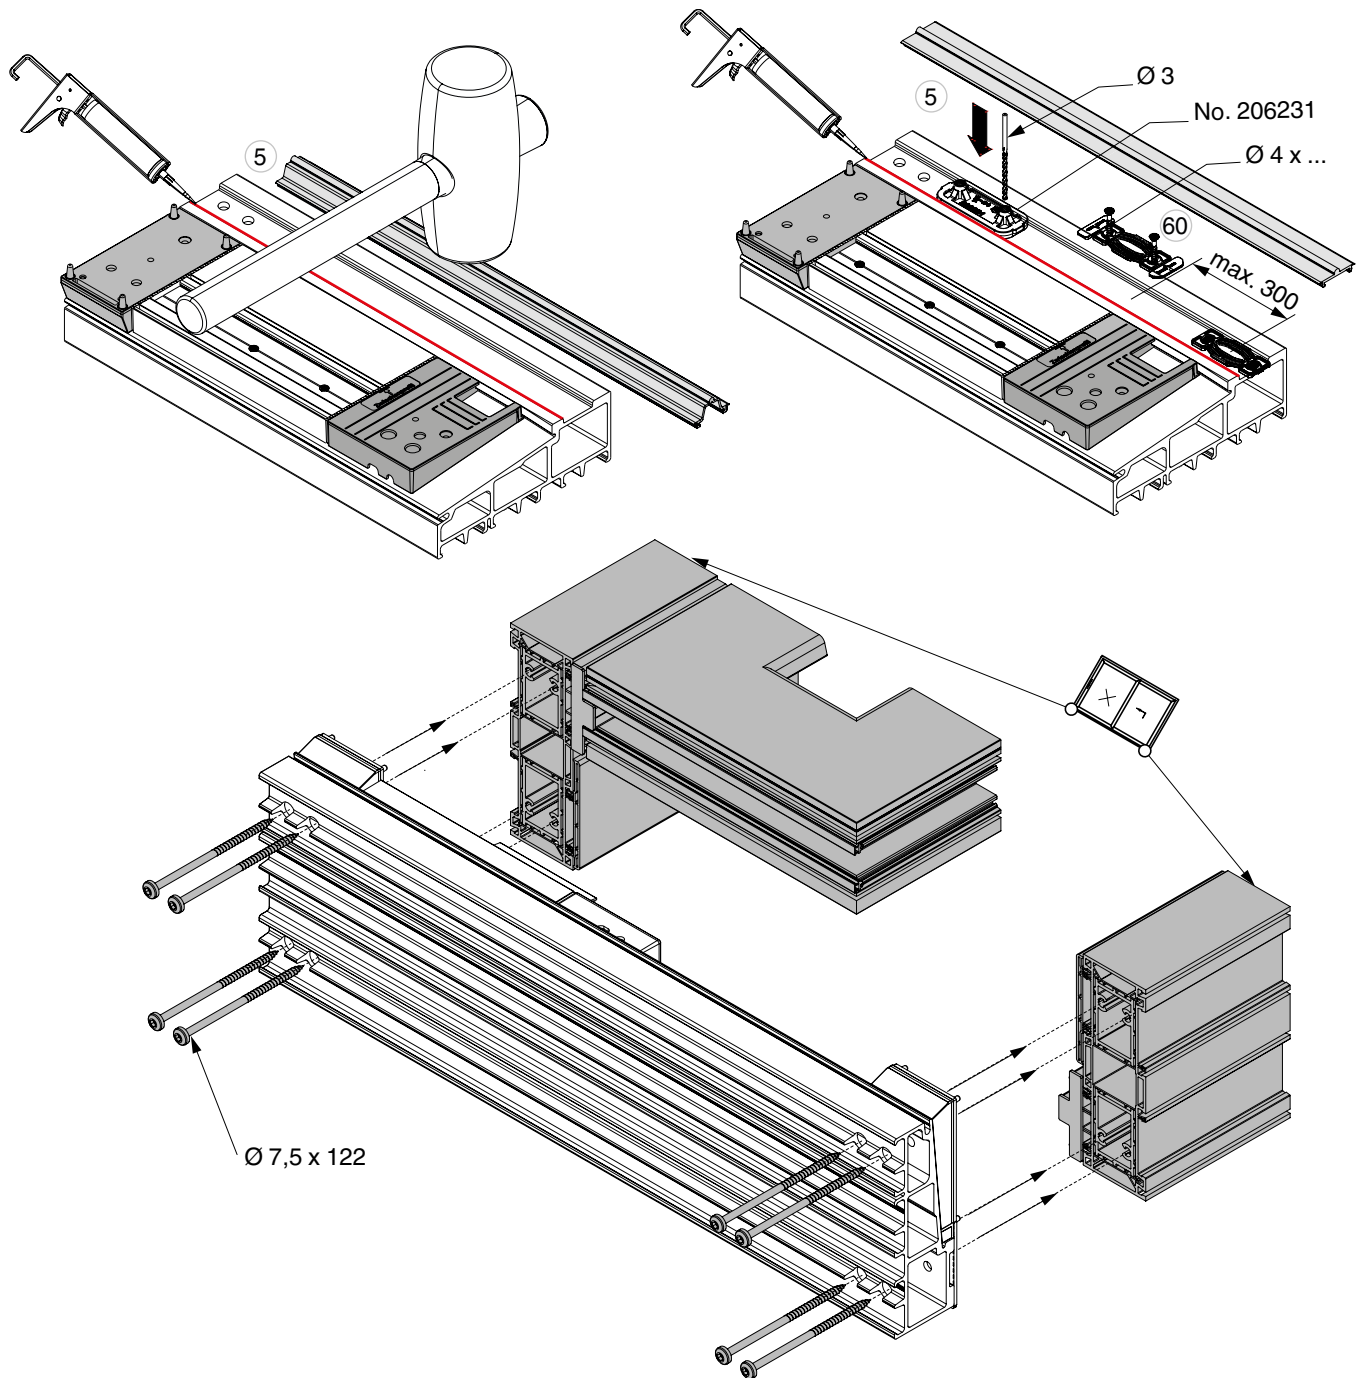


# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Design Schema A, C, G1, K

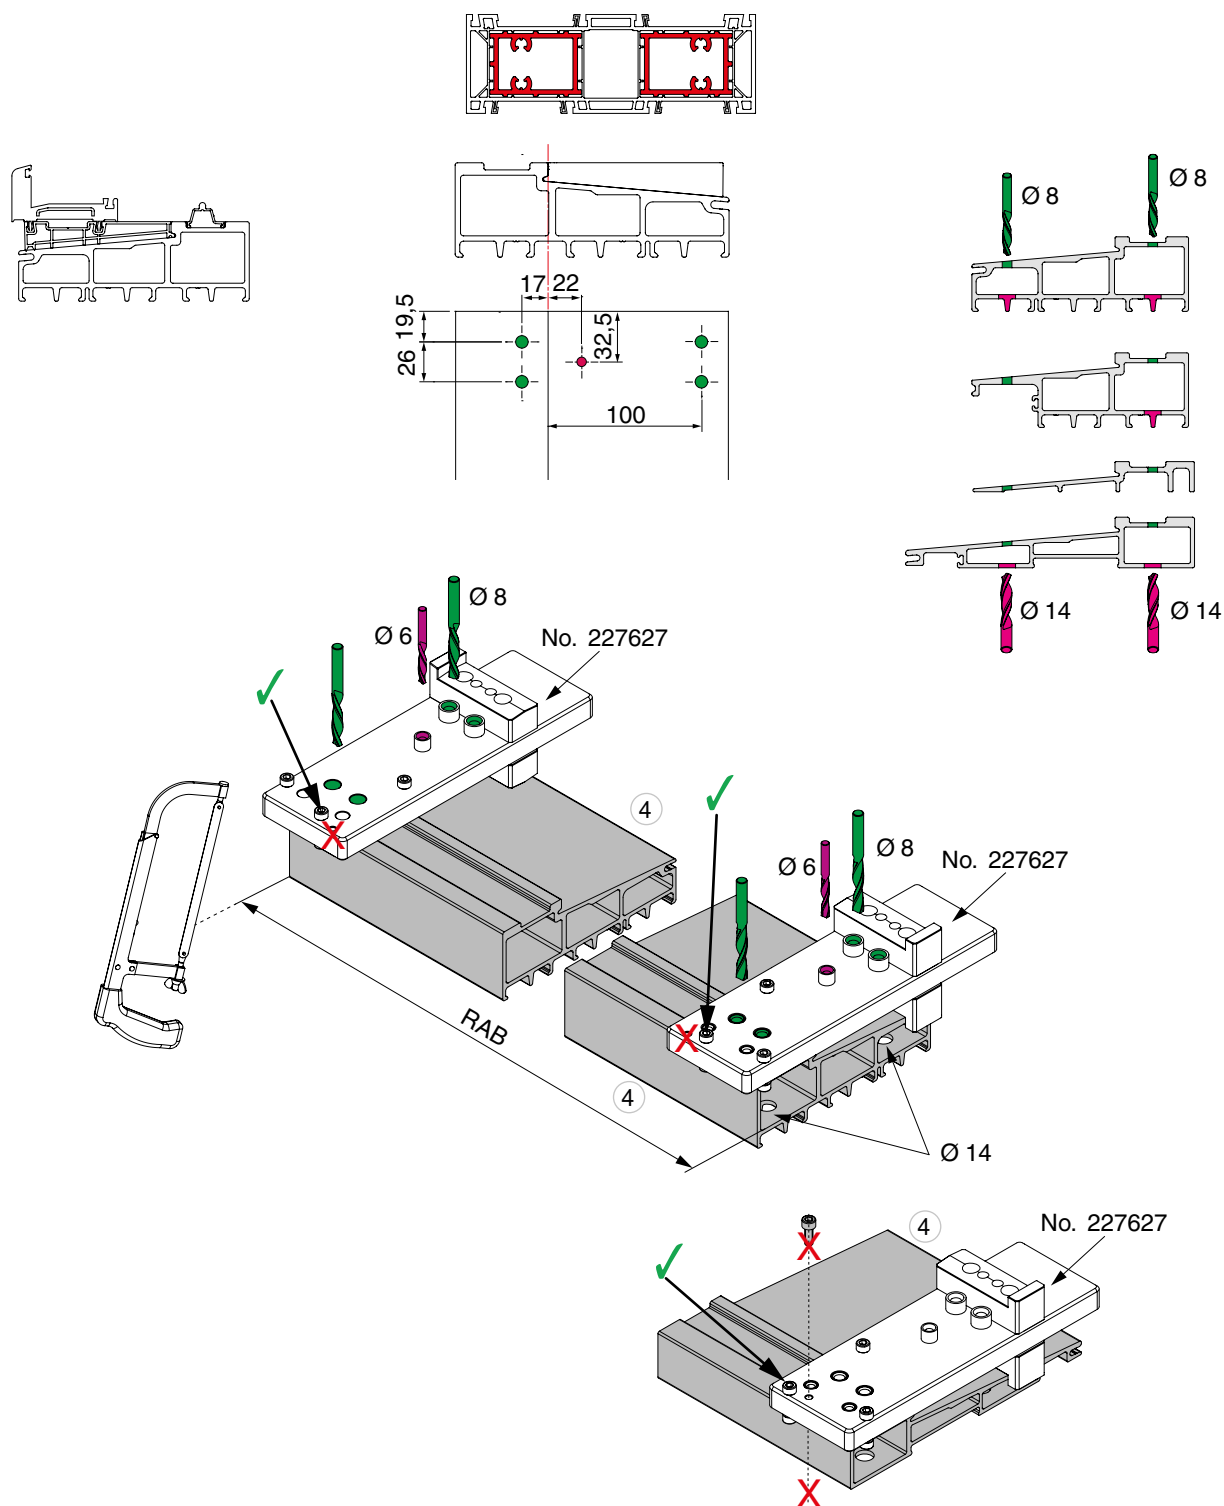



# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Design Schema A, C, G1, K

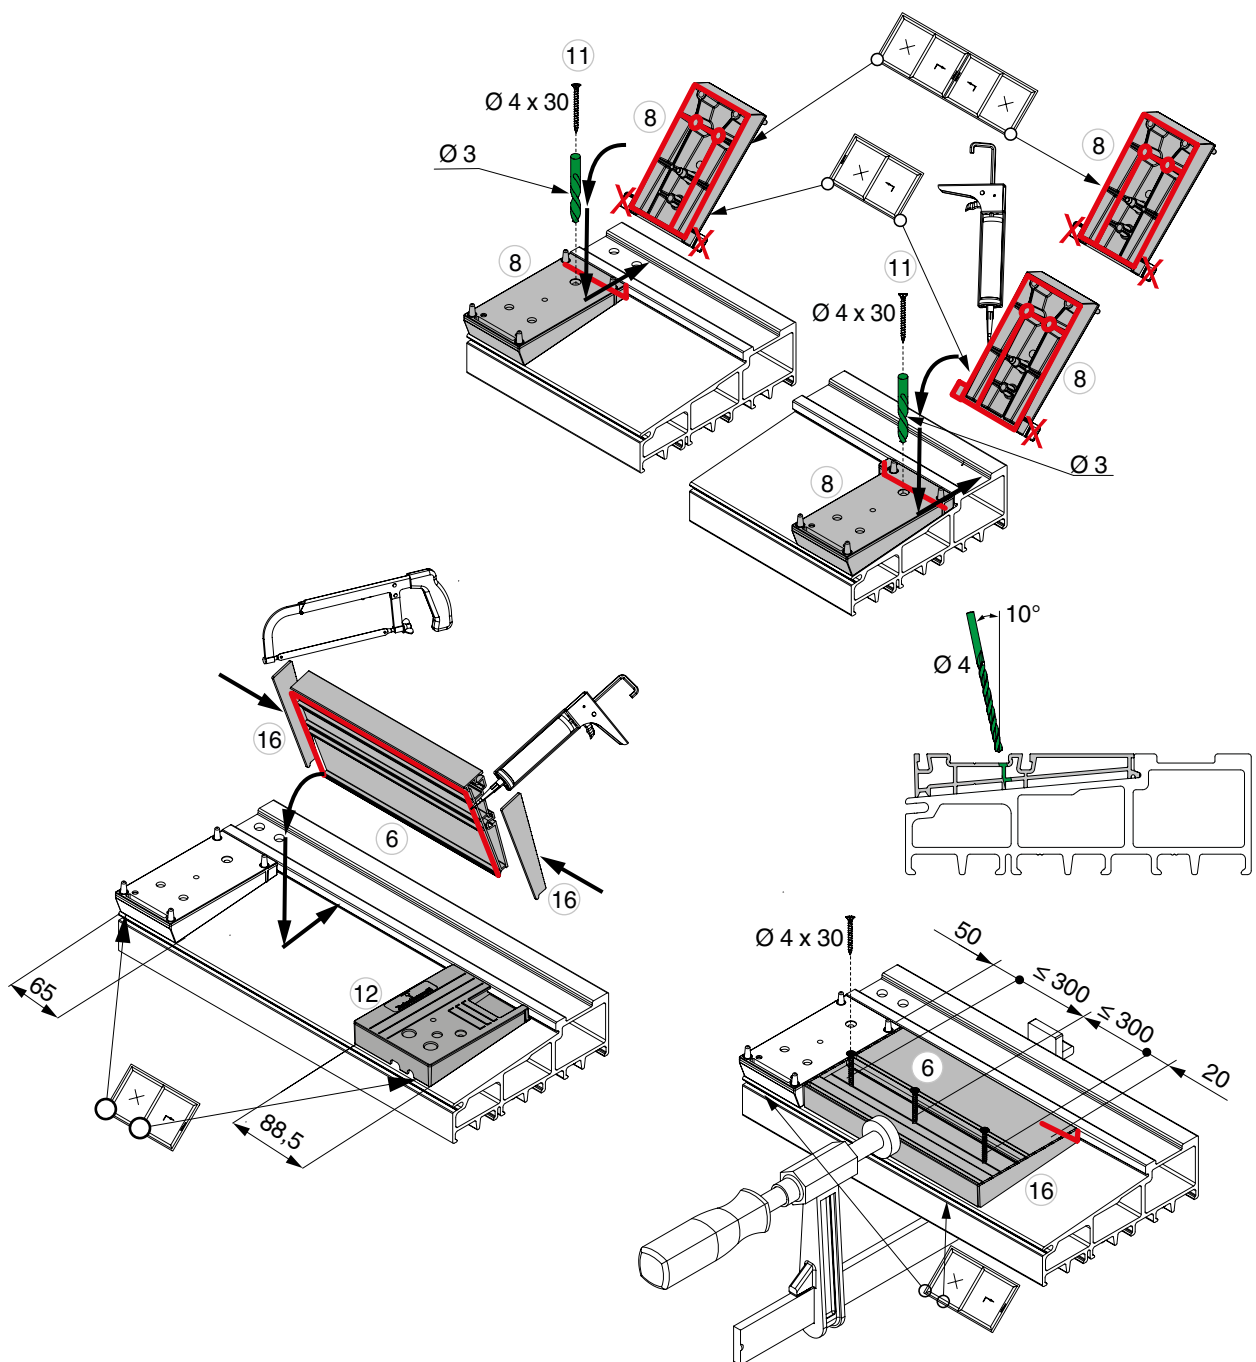


# Montage am Rahmen

## Bodenschwelle Design Schema A, C, G1, K

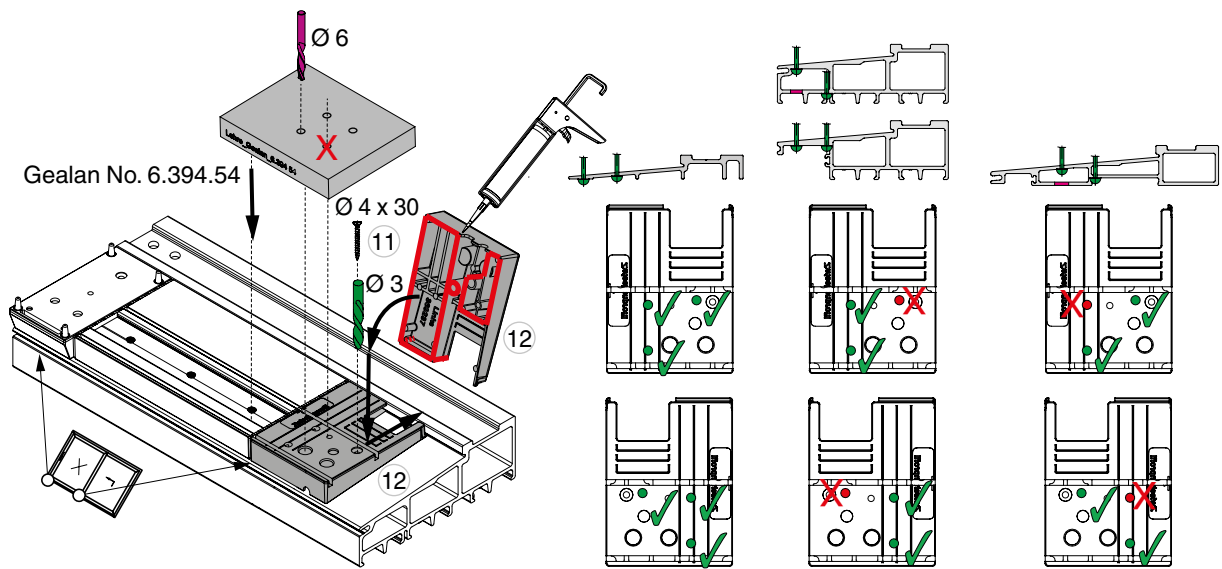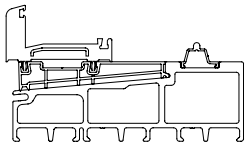

# Montage am Rahmen


Bodenschwelle Design Schema A, C, G1, K

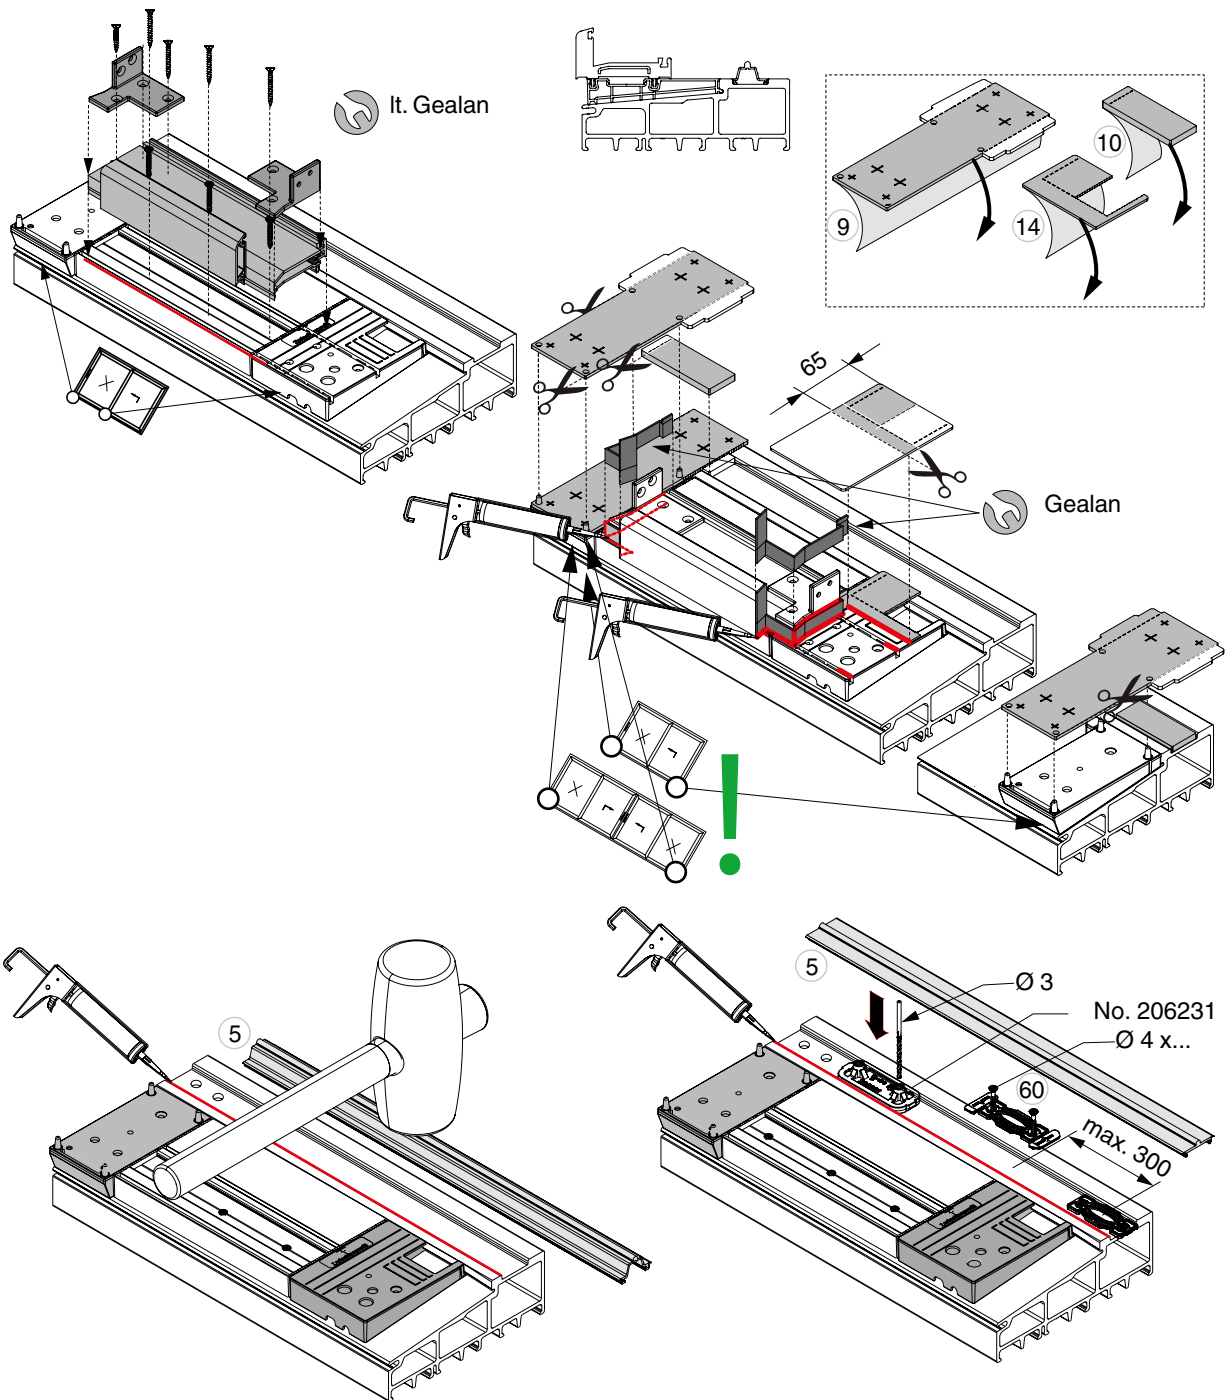




# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Design Schema A, C, G1, K

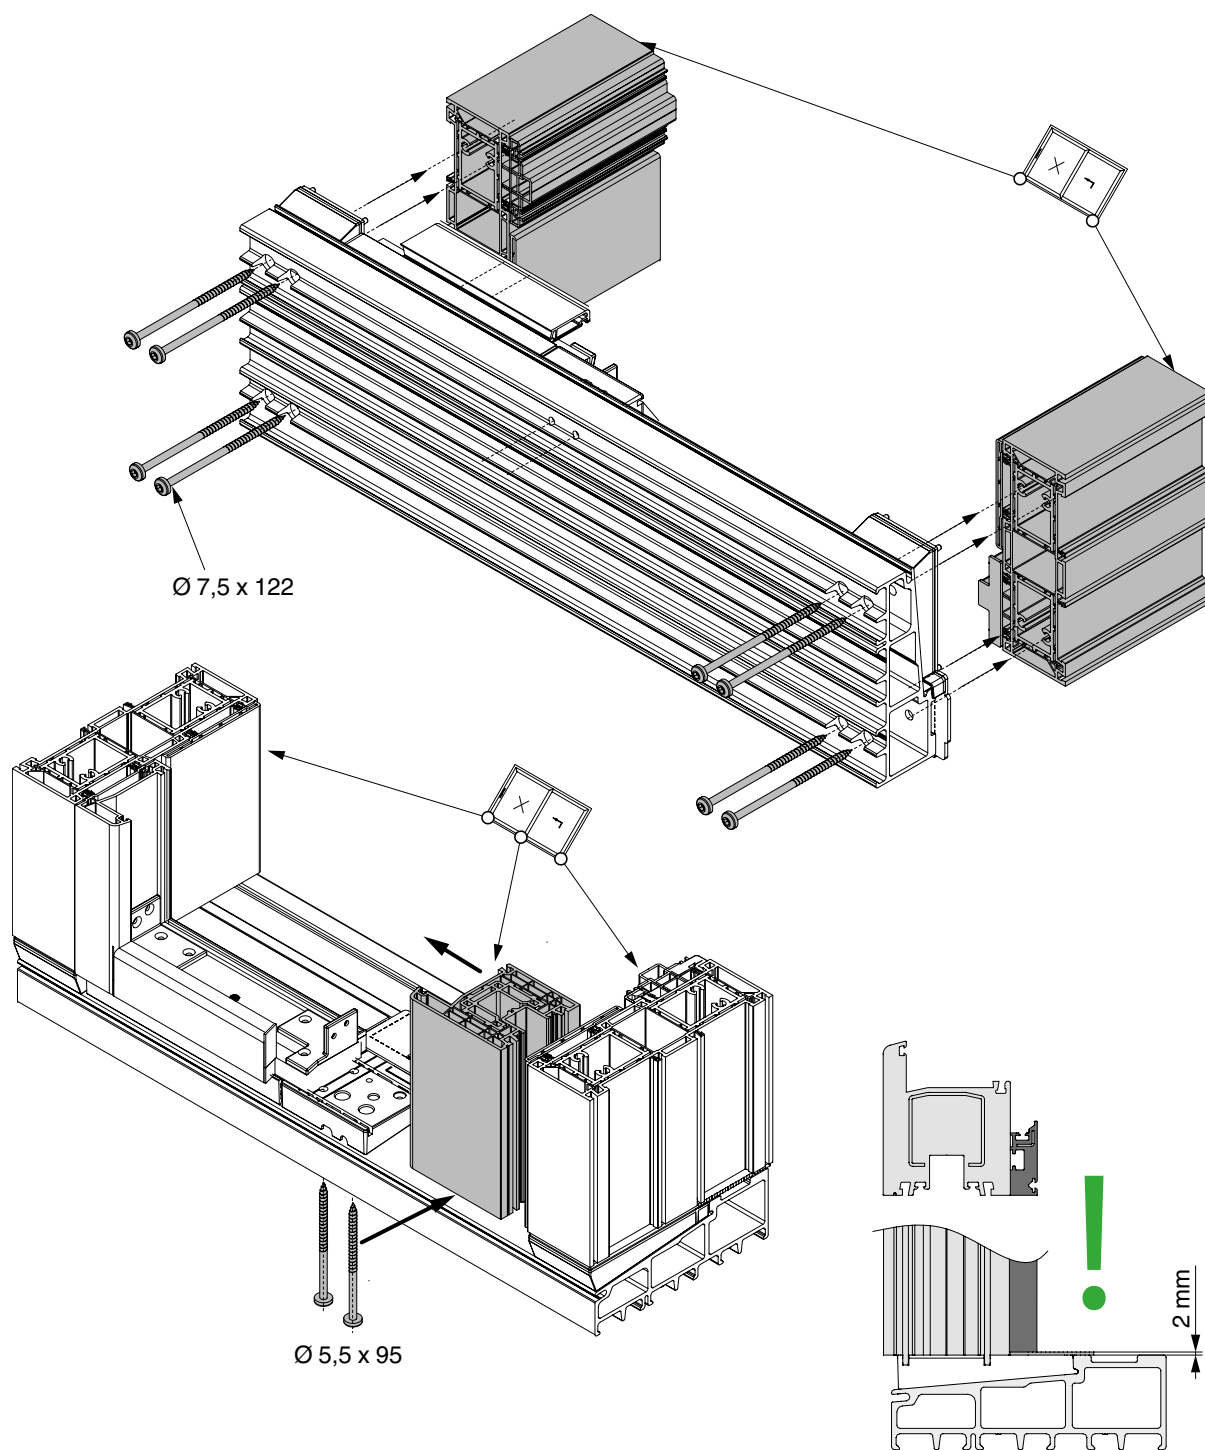


# Montage am Rahmen

Bodenschwelle Ergänzung Schema G1

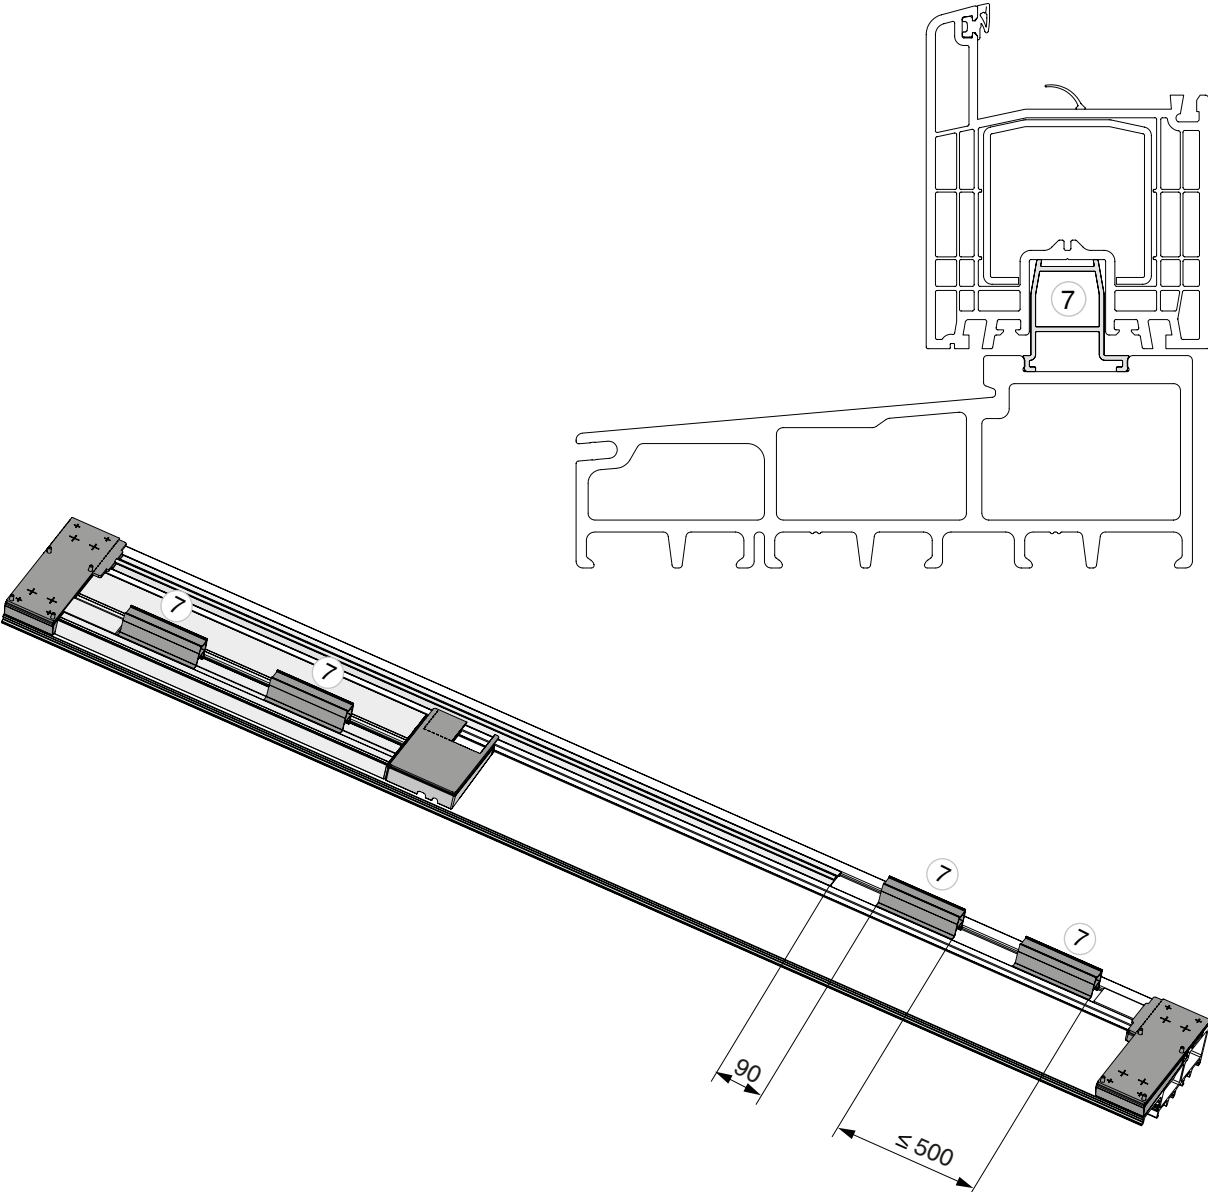


# Montage am Rahmen

## Bodenschwelle Schema D

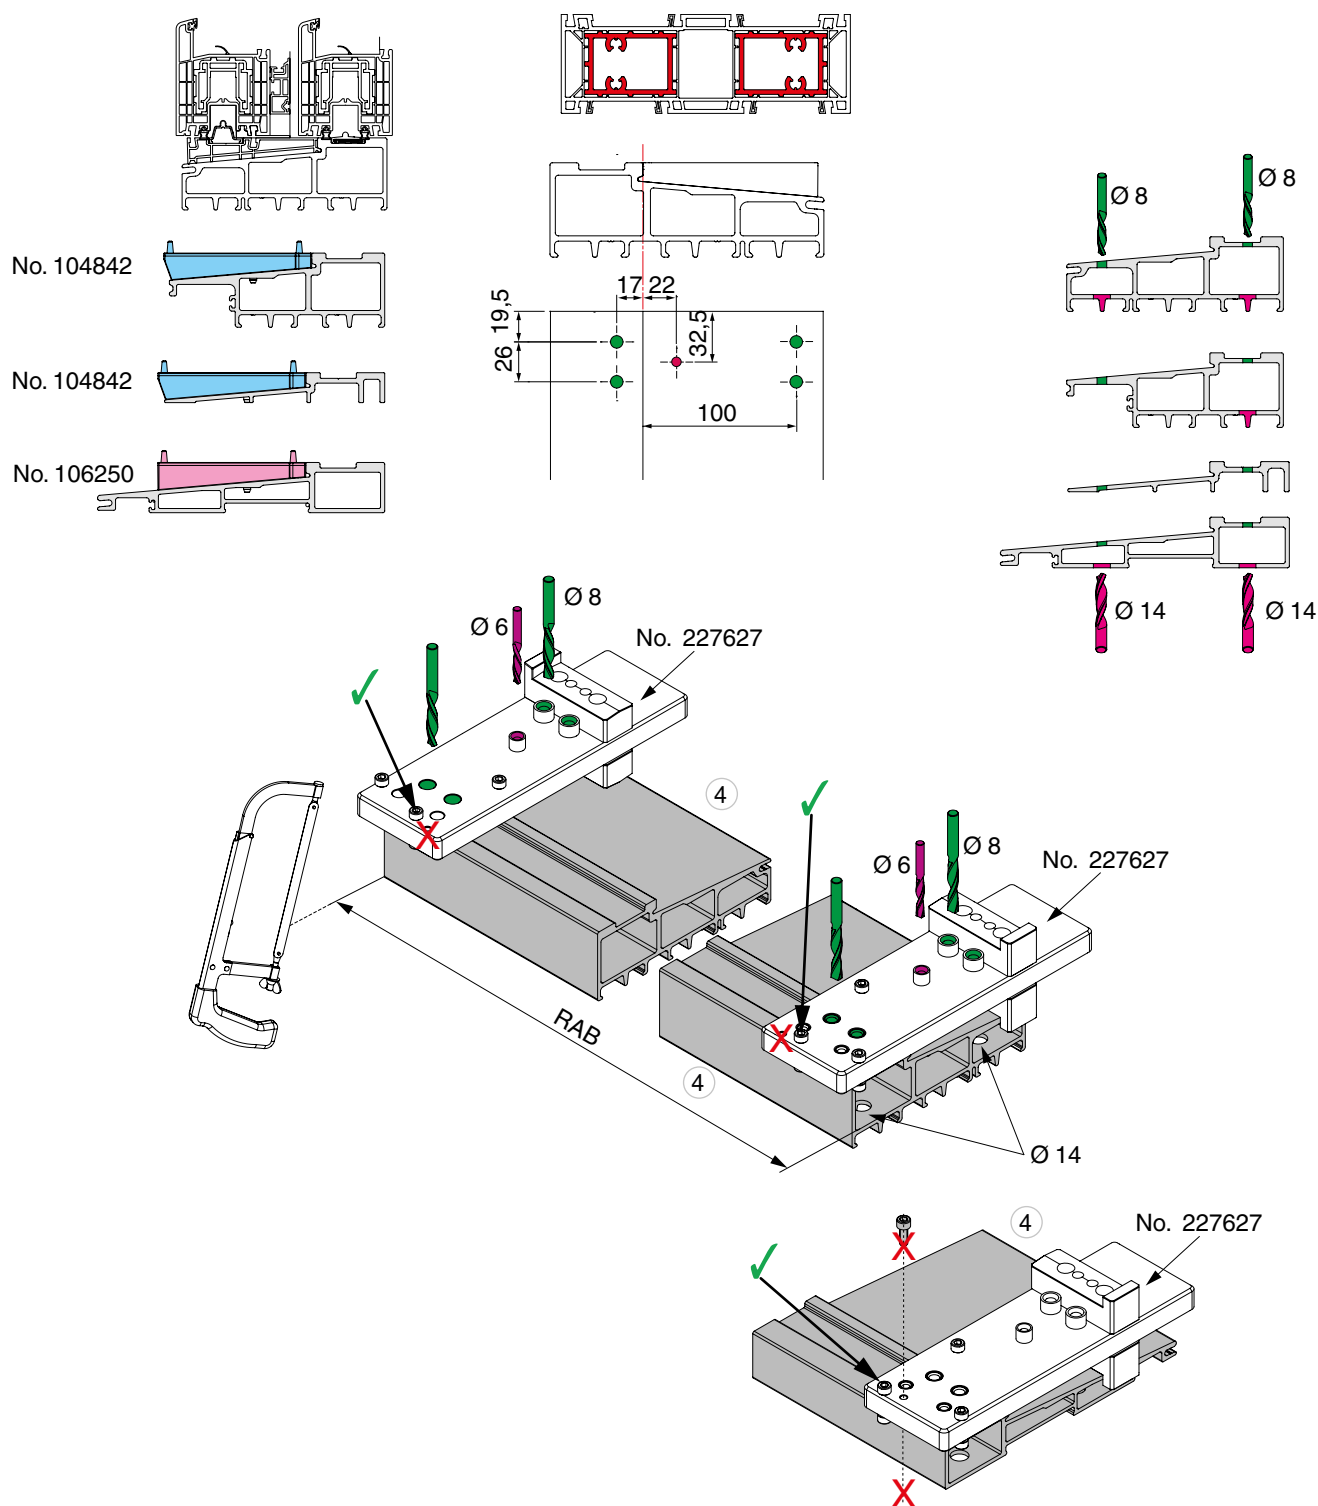


# Montage am Rahmen

## Bodenschwelle Schema D

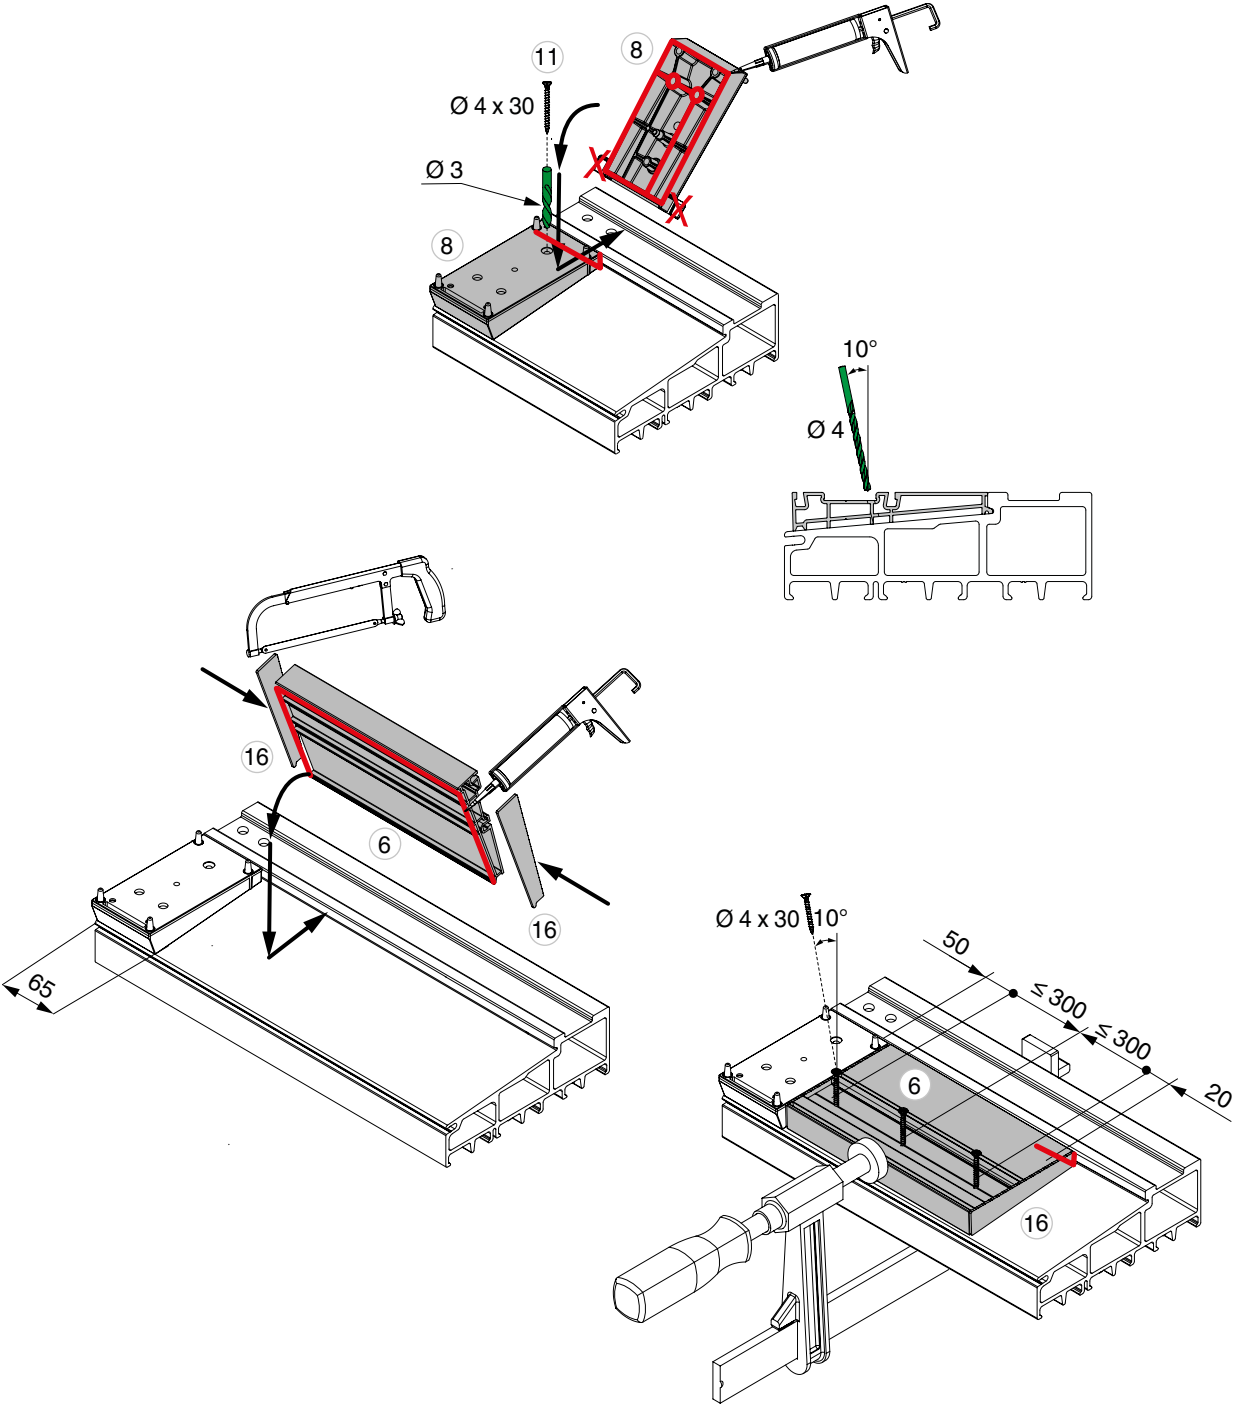



# Montage am Rahmen

## Bodenschwelle Schema D

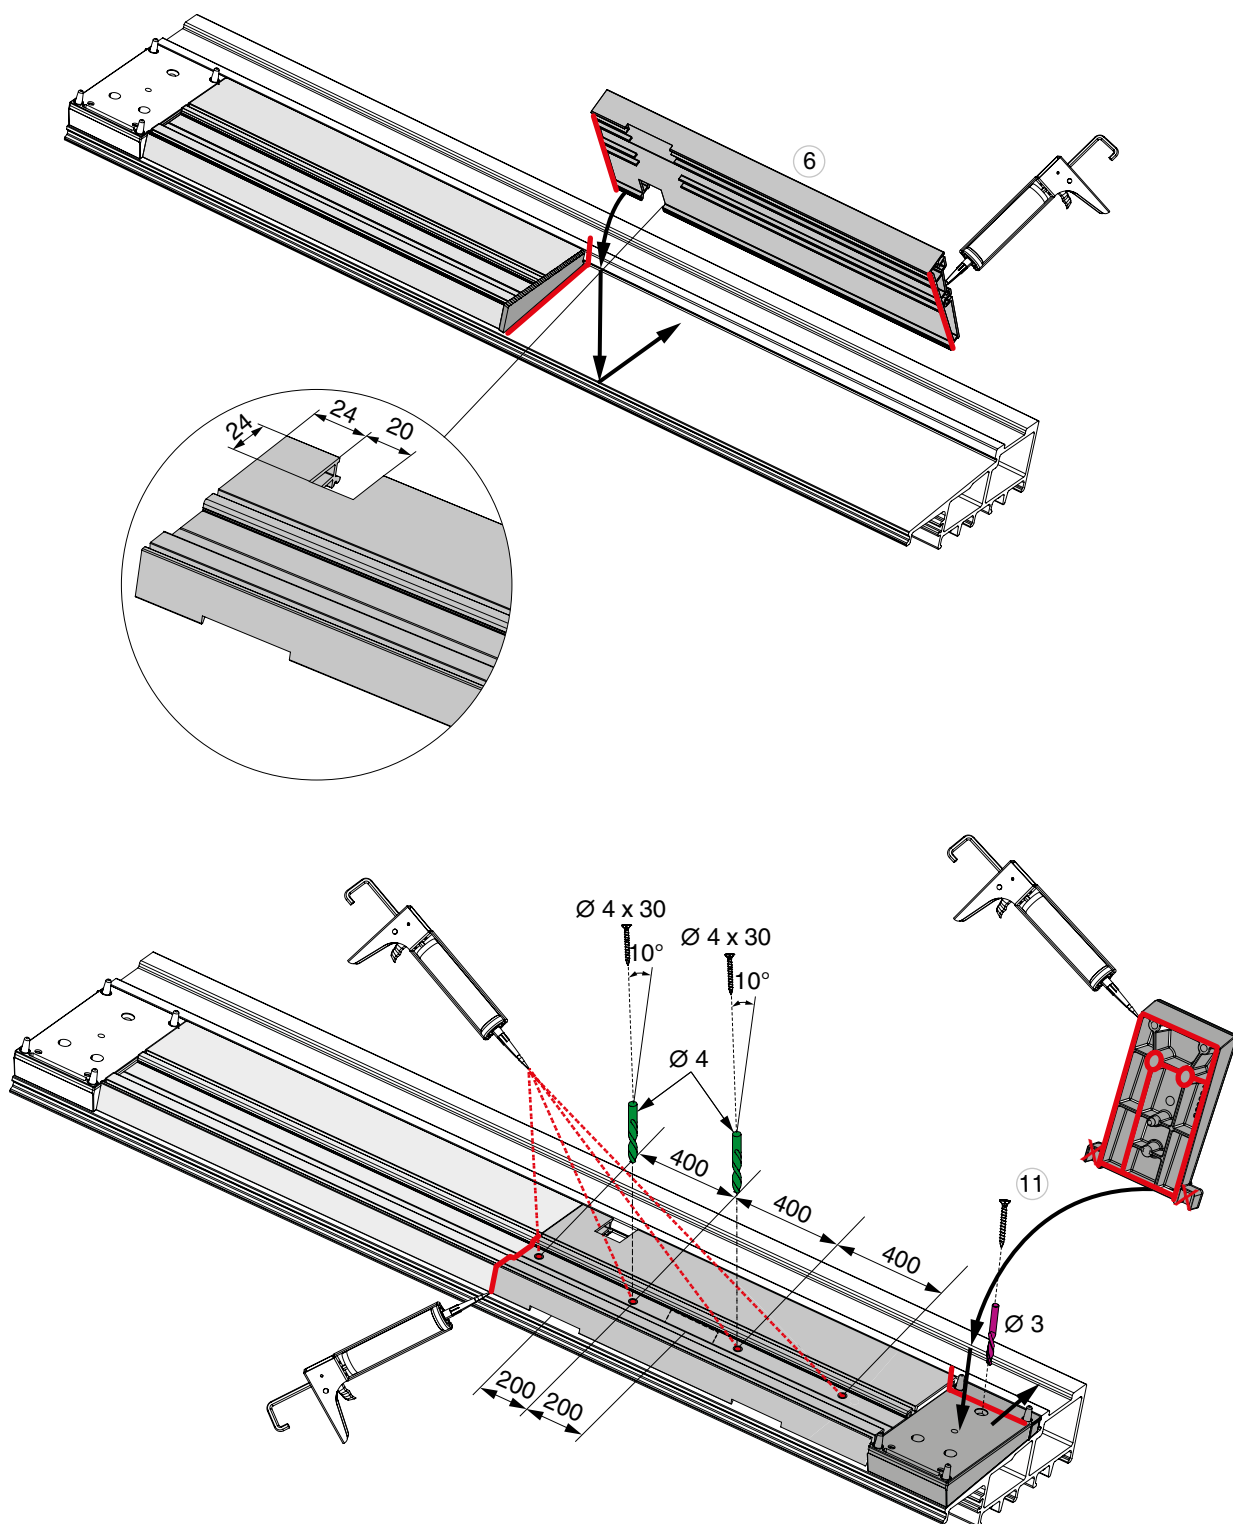


# Montage am Rahmen

## Bodenschwelle Schema D

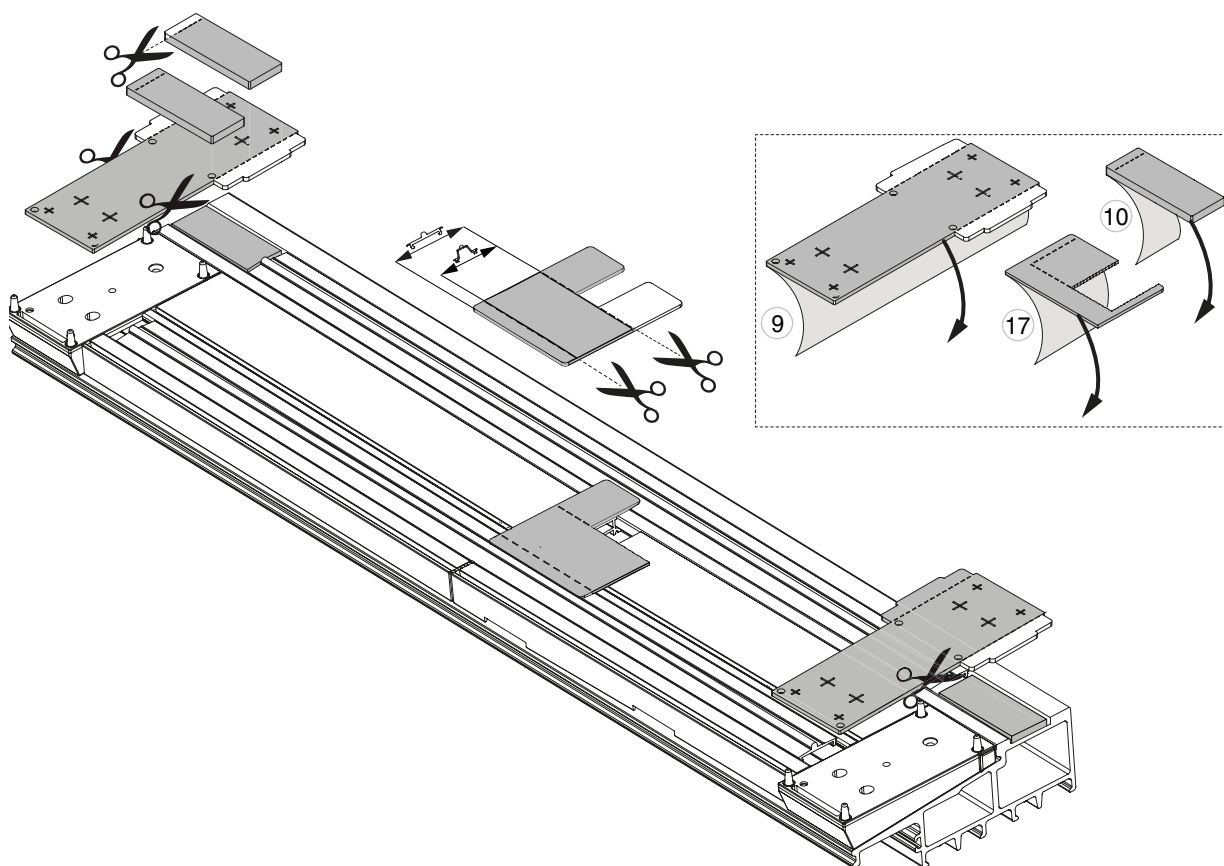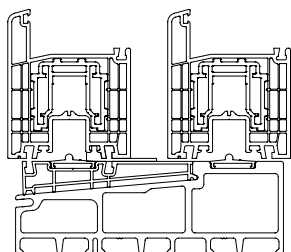


# Montage am Rahmen

## Bodenschwelle Schema D

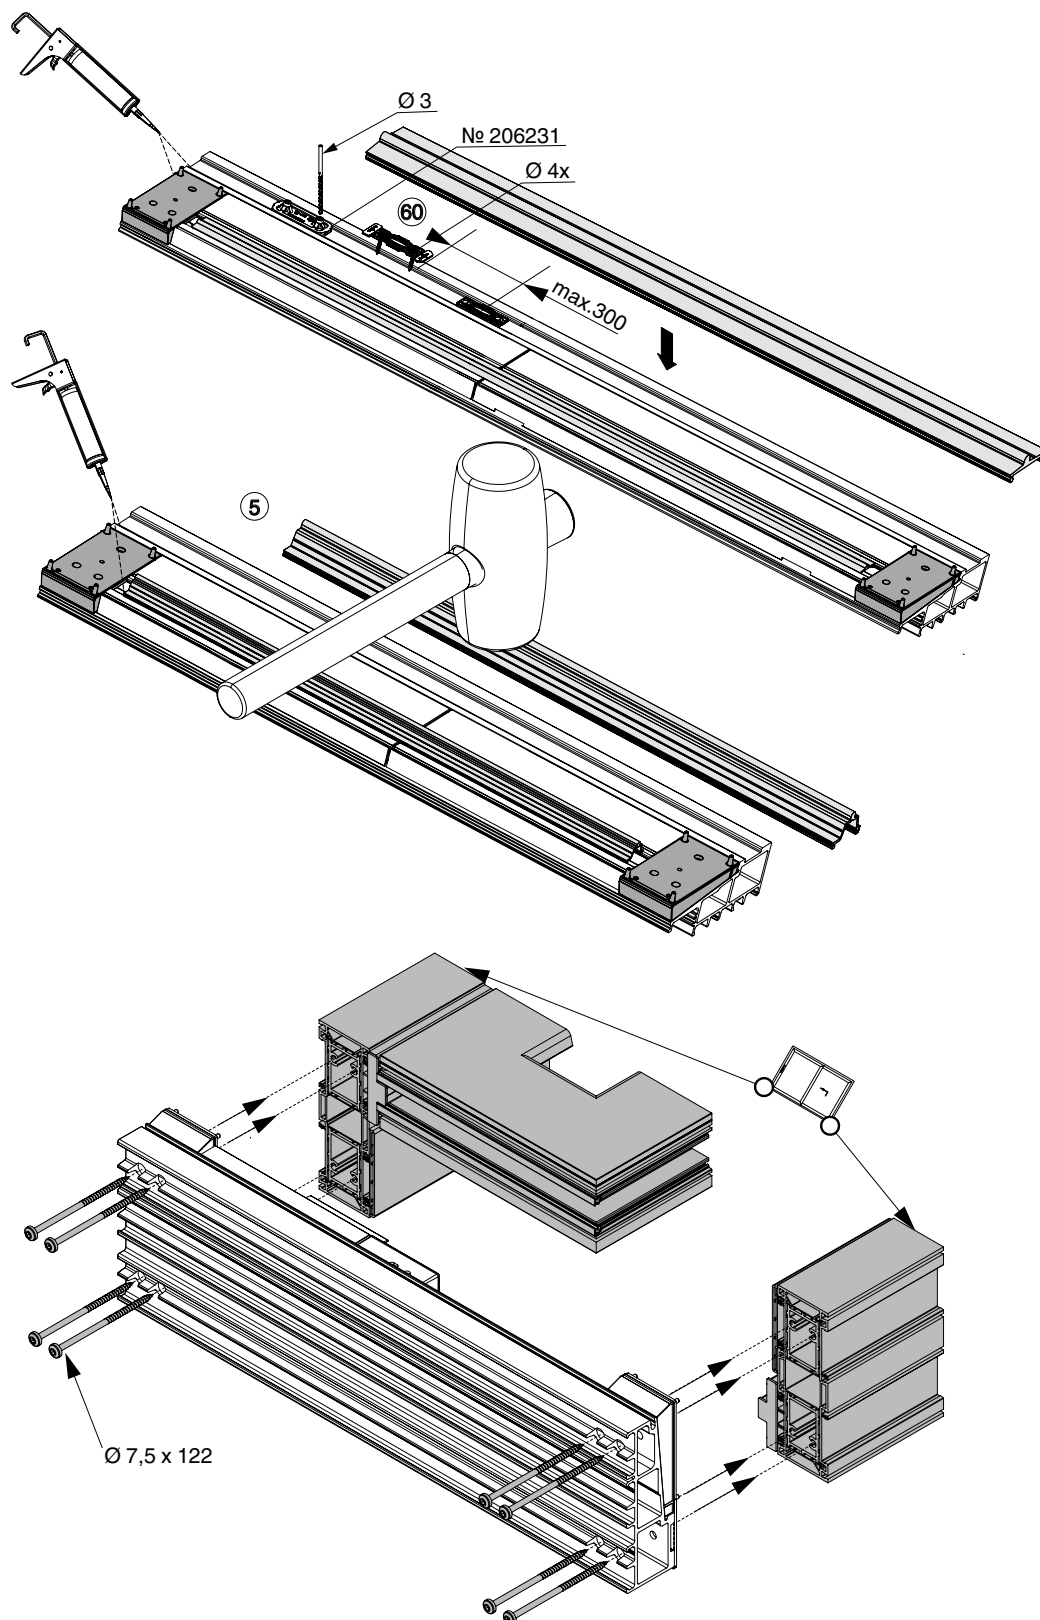

# Montage am Flügel


## Bohren und Fräsen am Flügel

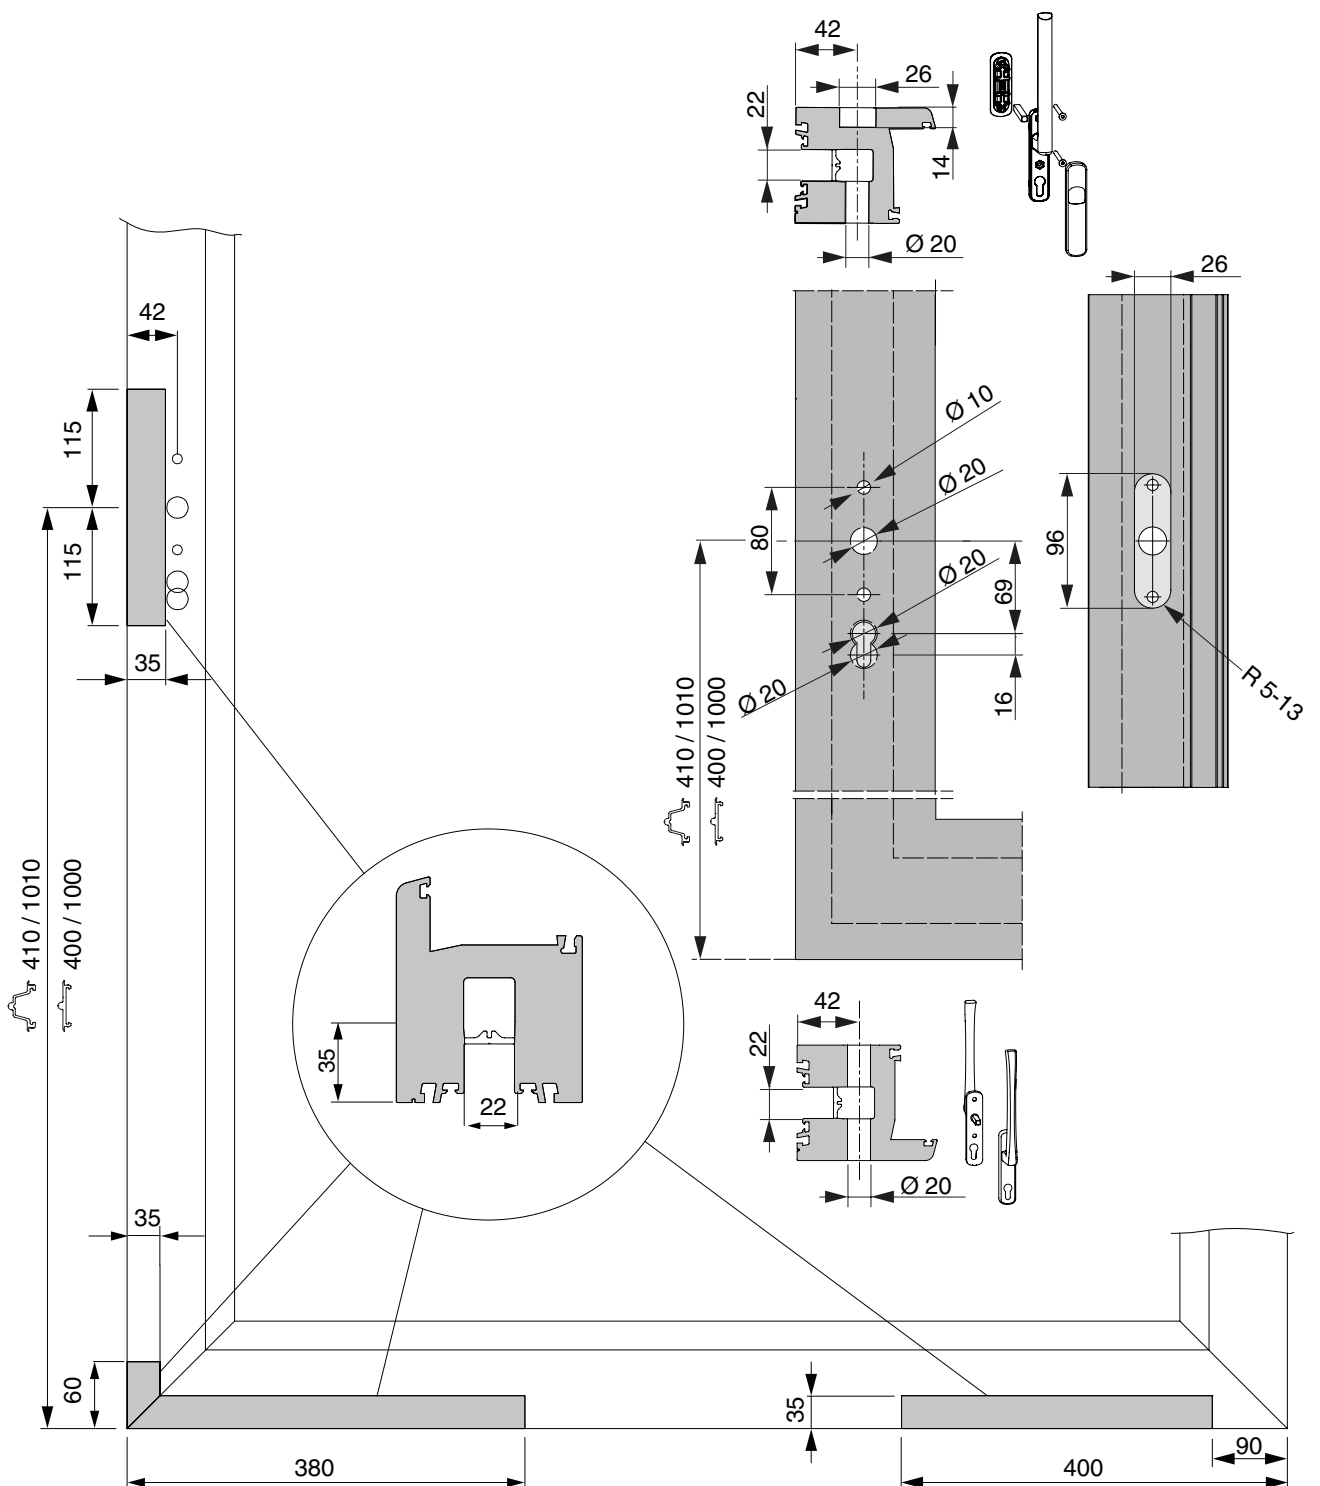




# Montage am Flügel

## Bohr- und Fräslehre für HS-Griff

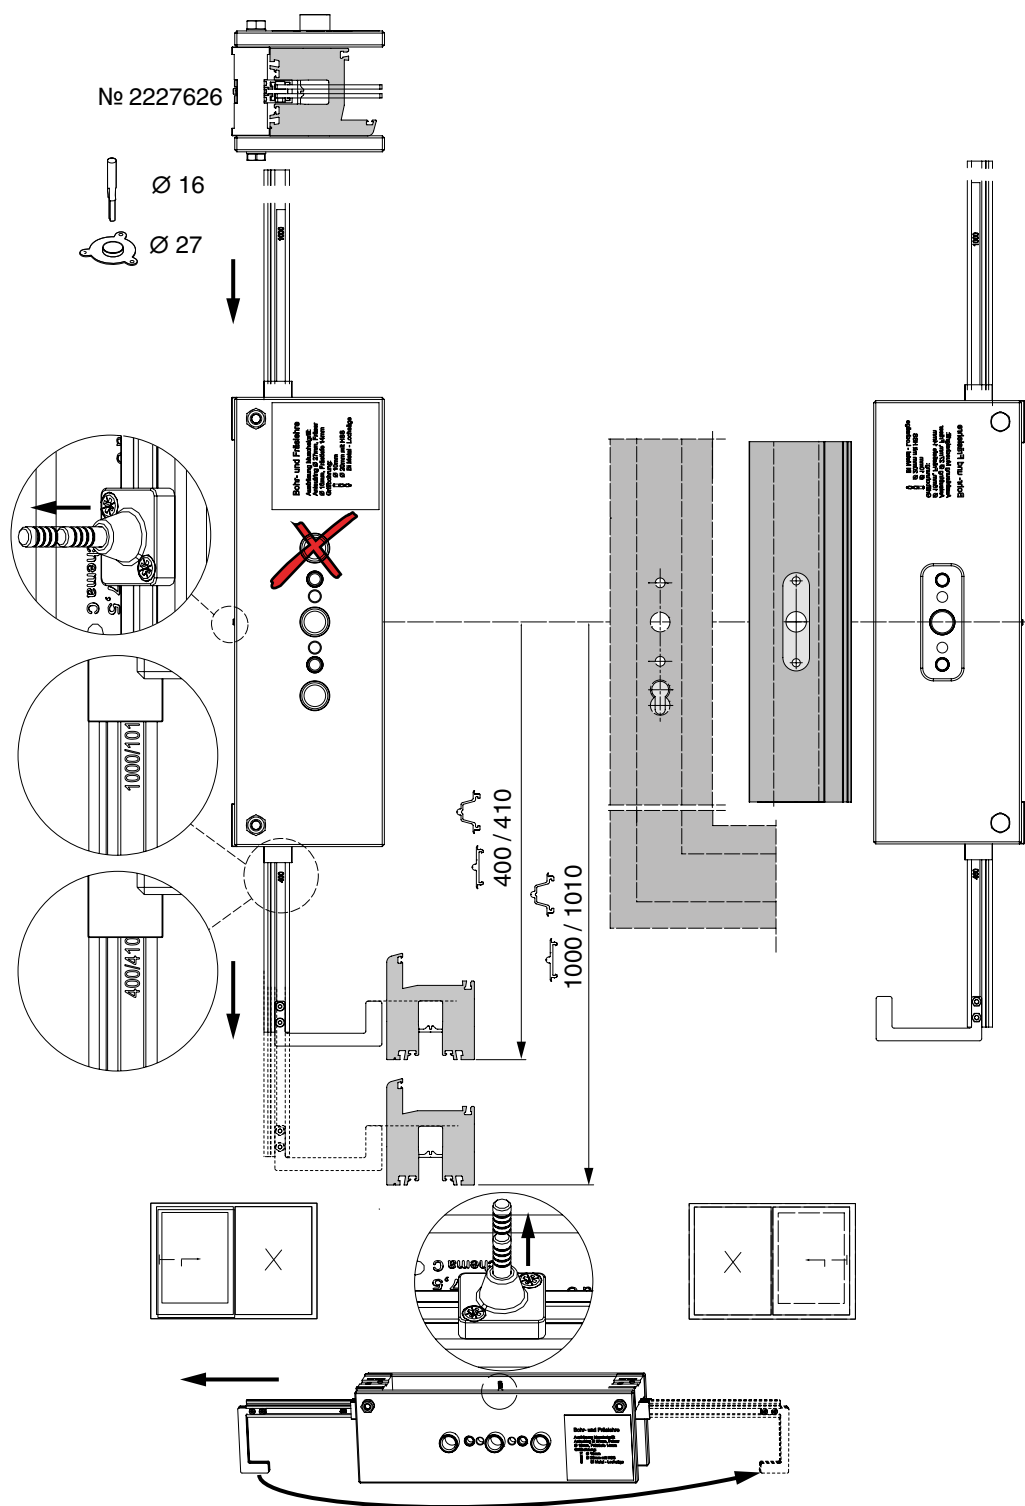

# Montage am Flügel

## Fräsen für Hakengetriebe

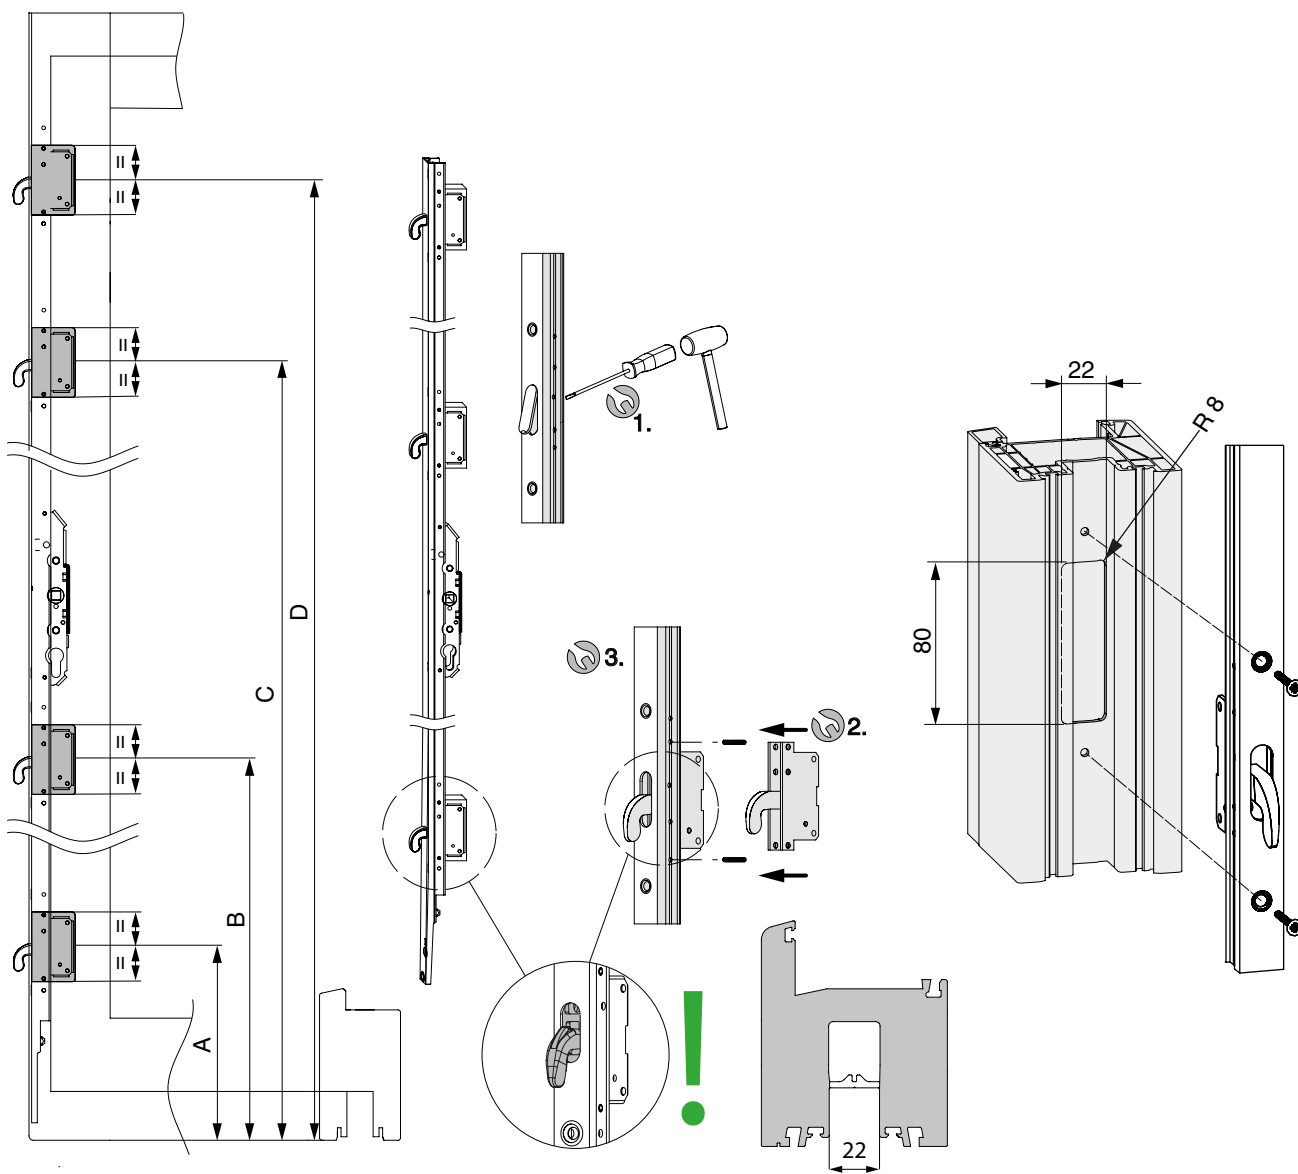



	A	B	C	D
Gr. 1	221	591	-	-
Gr. 2 - 3	221	1091	-	-
Gr. 4	221	809	1689	-
Gr. 5	221	809	1221	2121



	A	B	C	D
Gr. 1	211	581	-	-
Gr. 2 - 3	211	1081	-	-
Gr. 4	211	799	1679	-
Gr. 5	211	799	1211	1211

# Montage am Flügel


## Laufwagenmontage

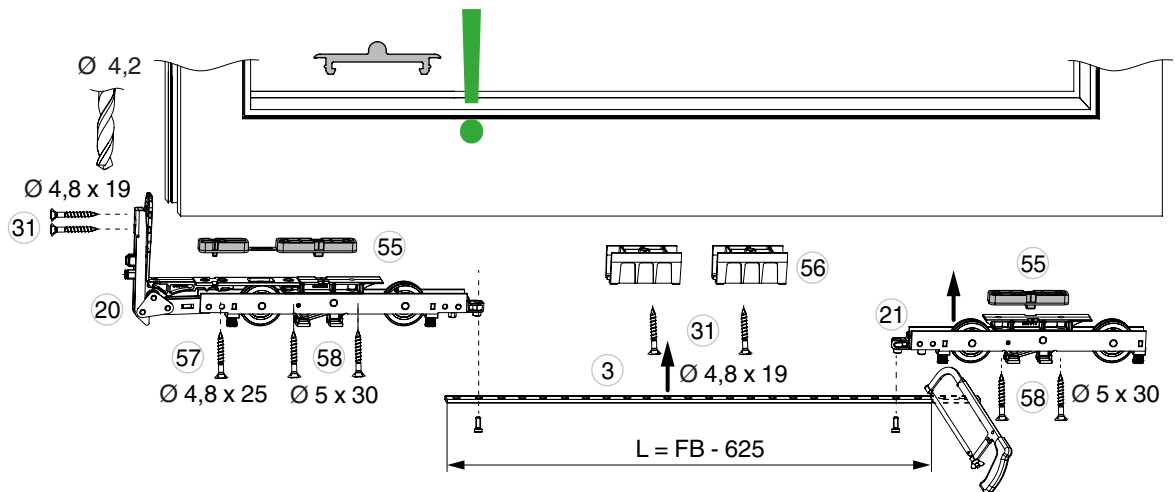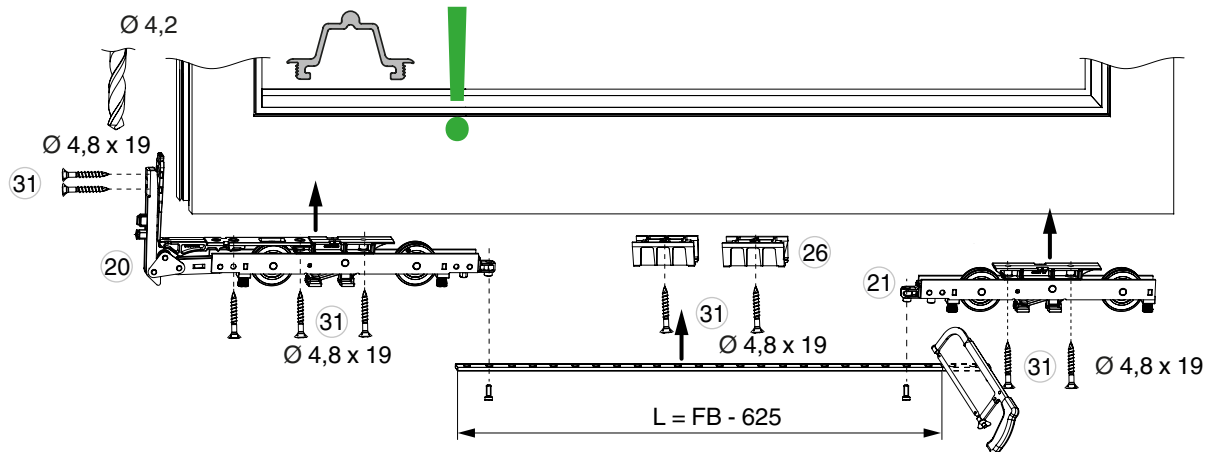




# Montage am Flügel

## Griffmontage

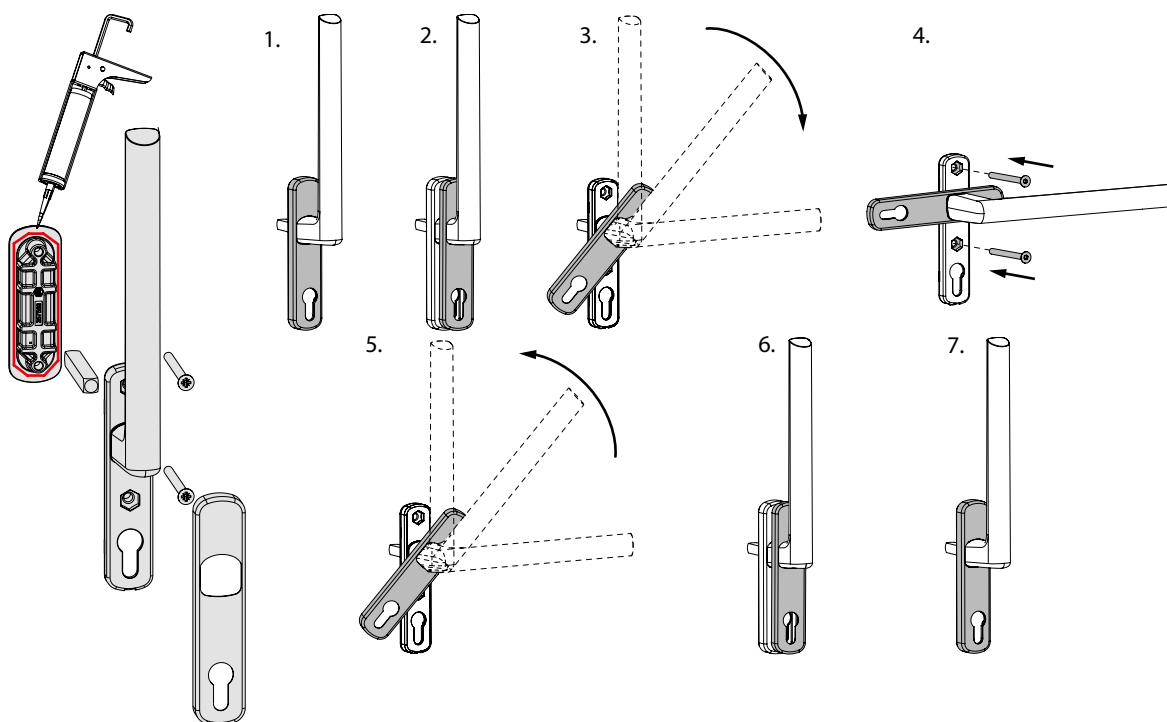





# Montage am Flügel und Rahmen

## Dichtungsbrücke Schema D

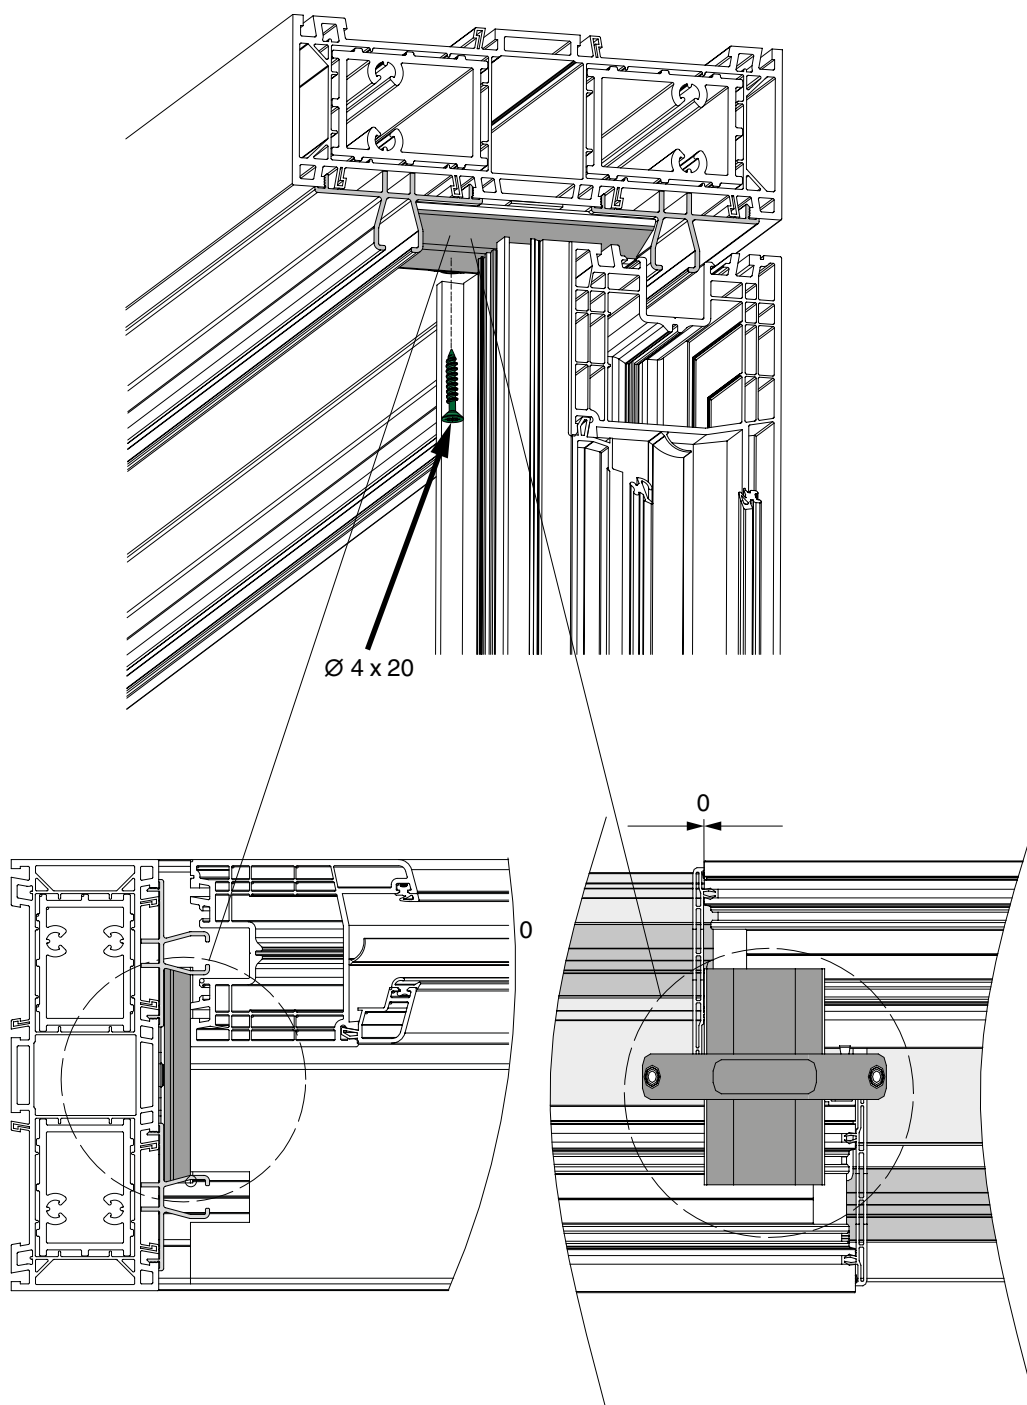


# Montage am Flügel und Rahmen

## Dichtblock Schema D

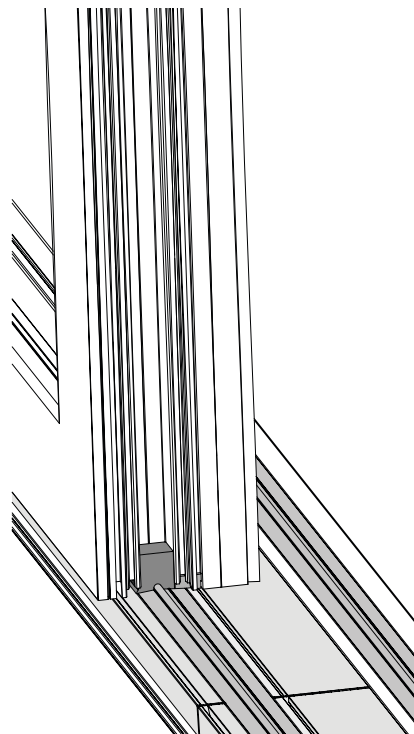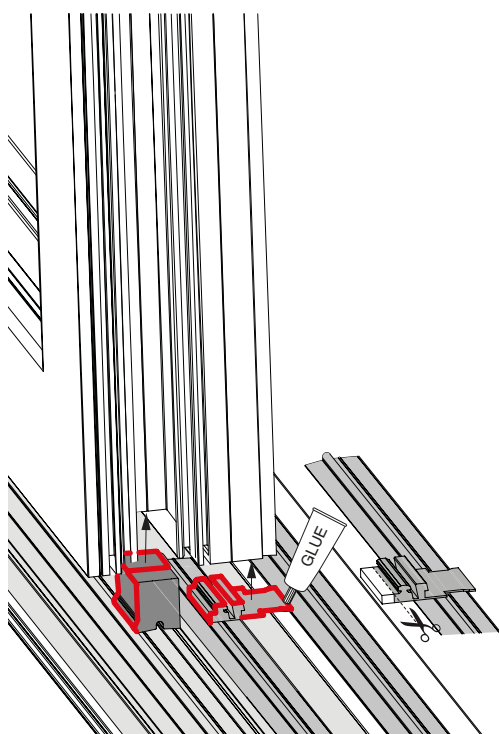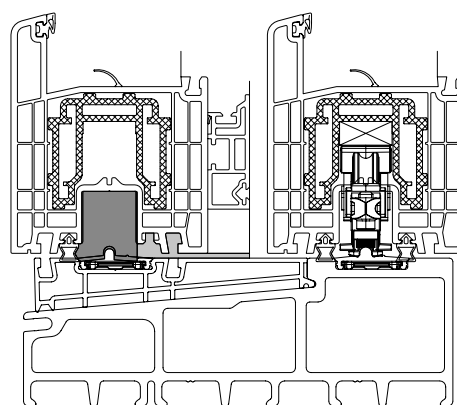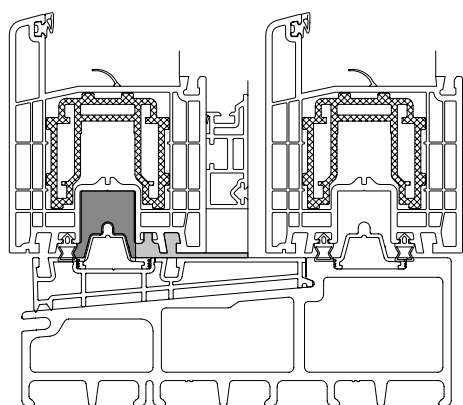

# Montage am Flügel und Rahmen




Verriegelungsbolzen A, K, D

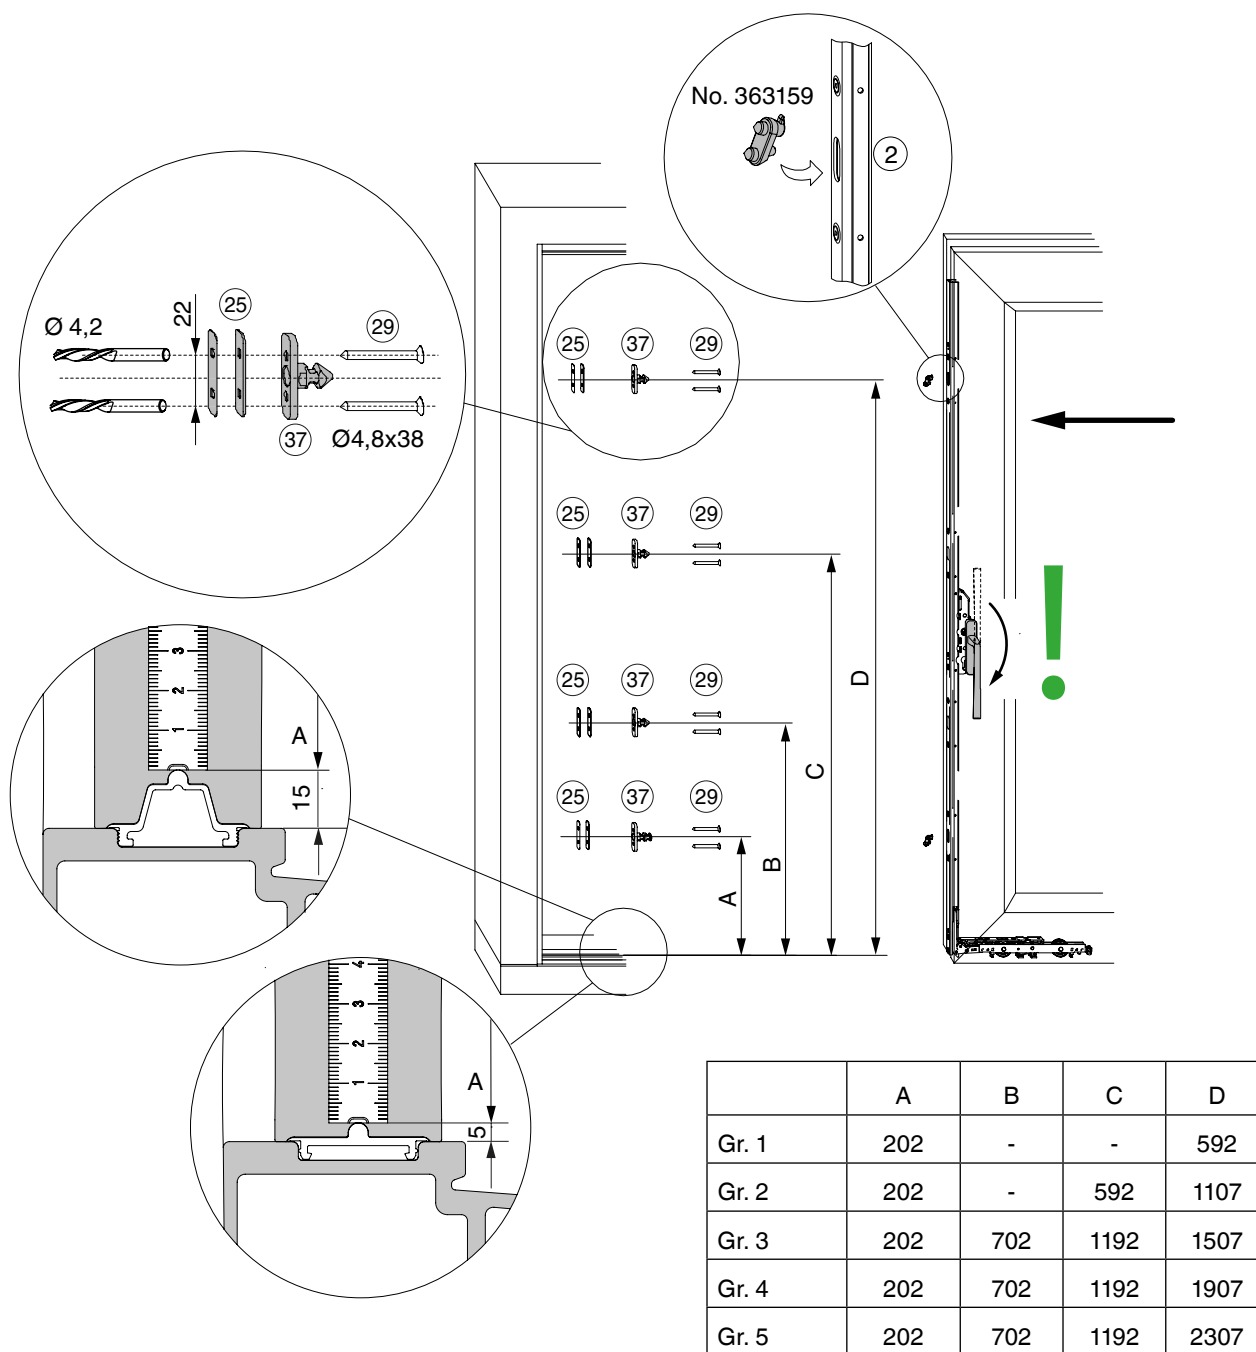




# Montage am Flügel und Rahmen

## Verriegelungsbolzen C, G 1

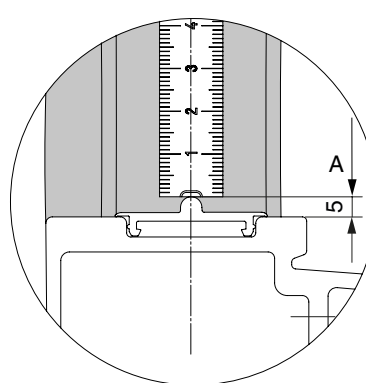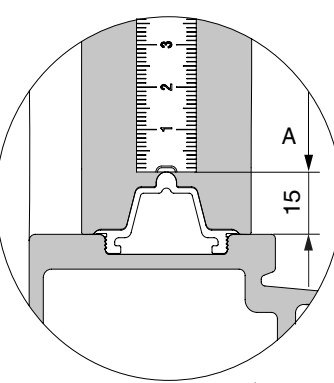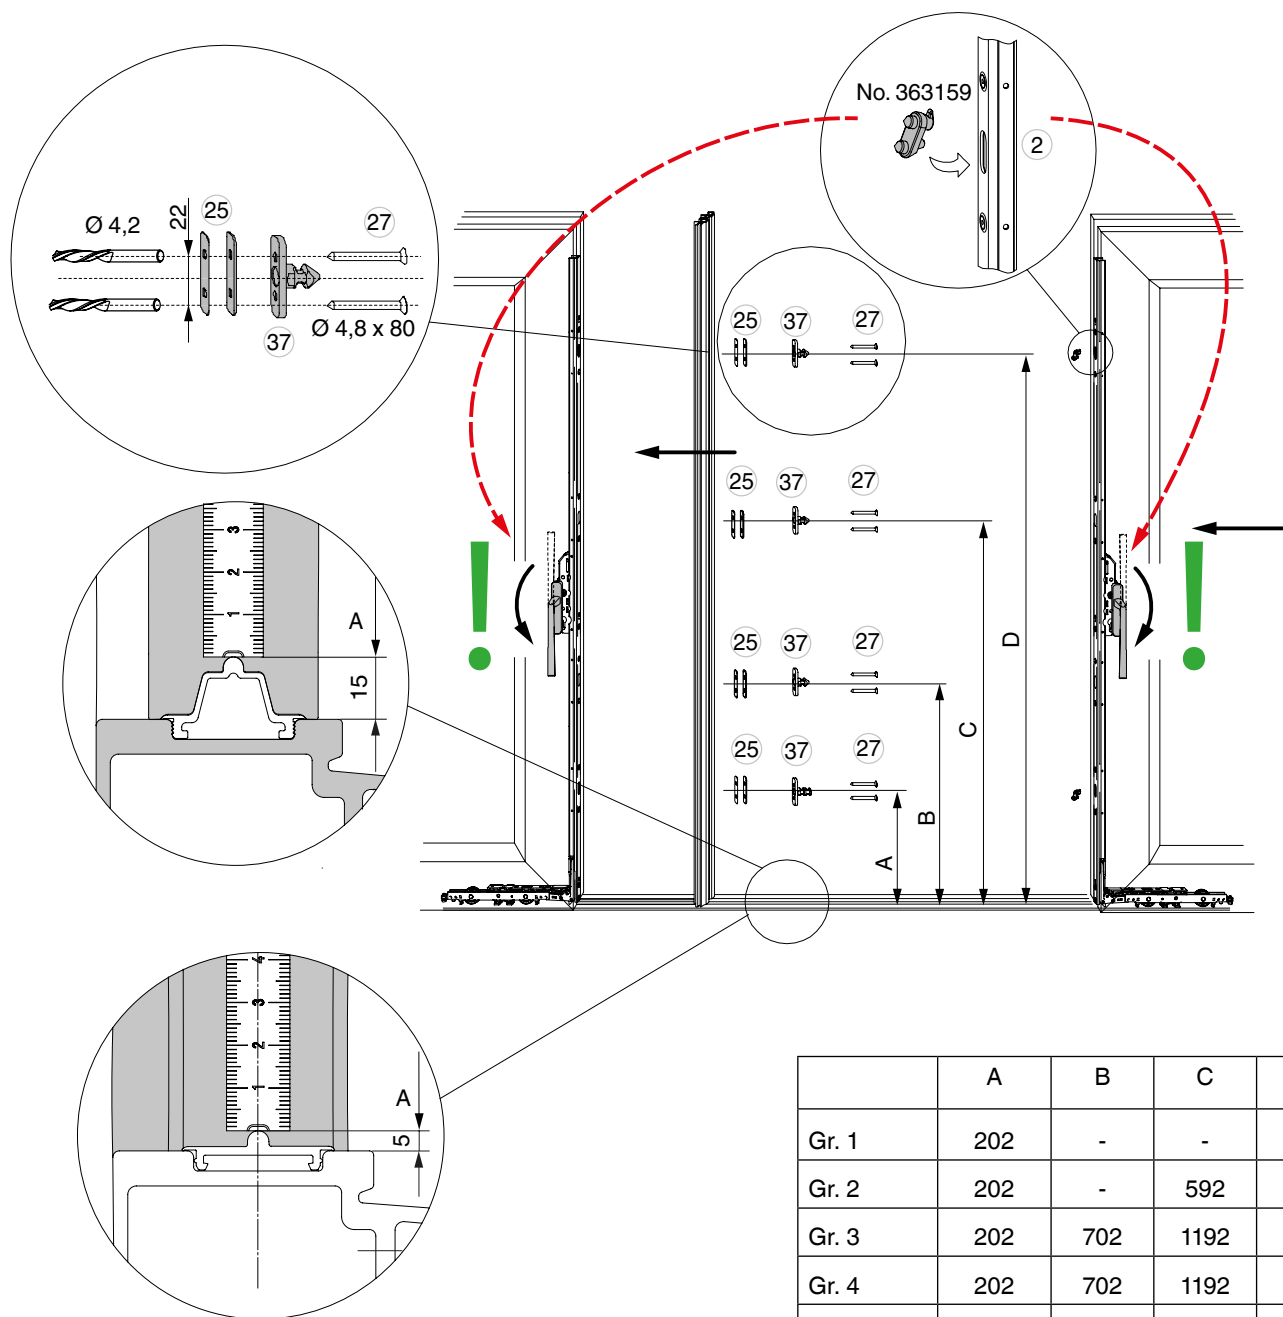

	A	B	C	D
Gr. 1	202	-	-	592
Gr. 2	202	-	592	1107
Gr. 3	202	702	1192	1507
Gr. 4	202	702	1192	1907
Gr. 5	202	702	1192	2307


Schema C

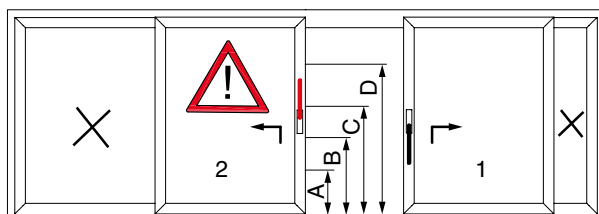



# Montage am Flügel und Rahmen

## Schließteil für Hakengetriebe

Schema A

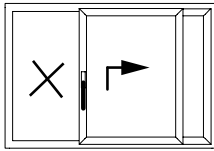


Schema C

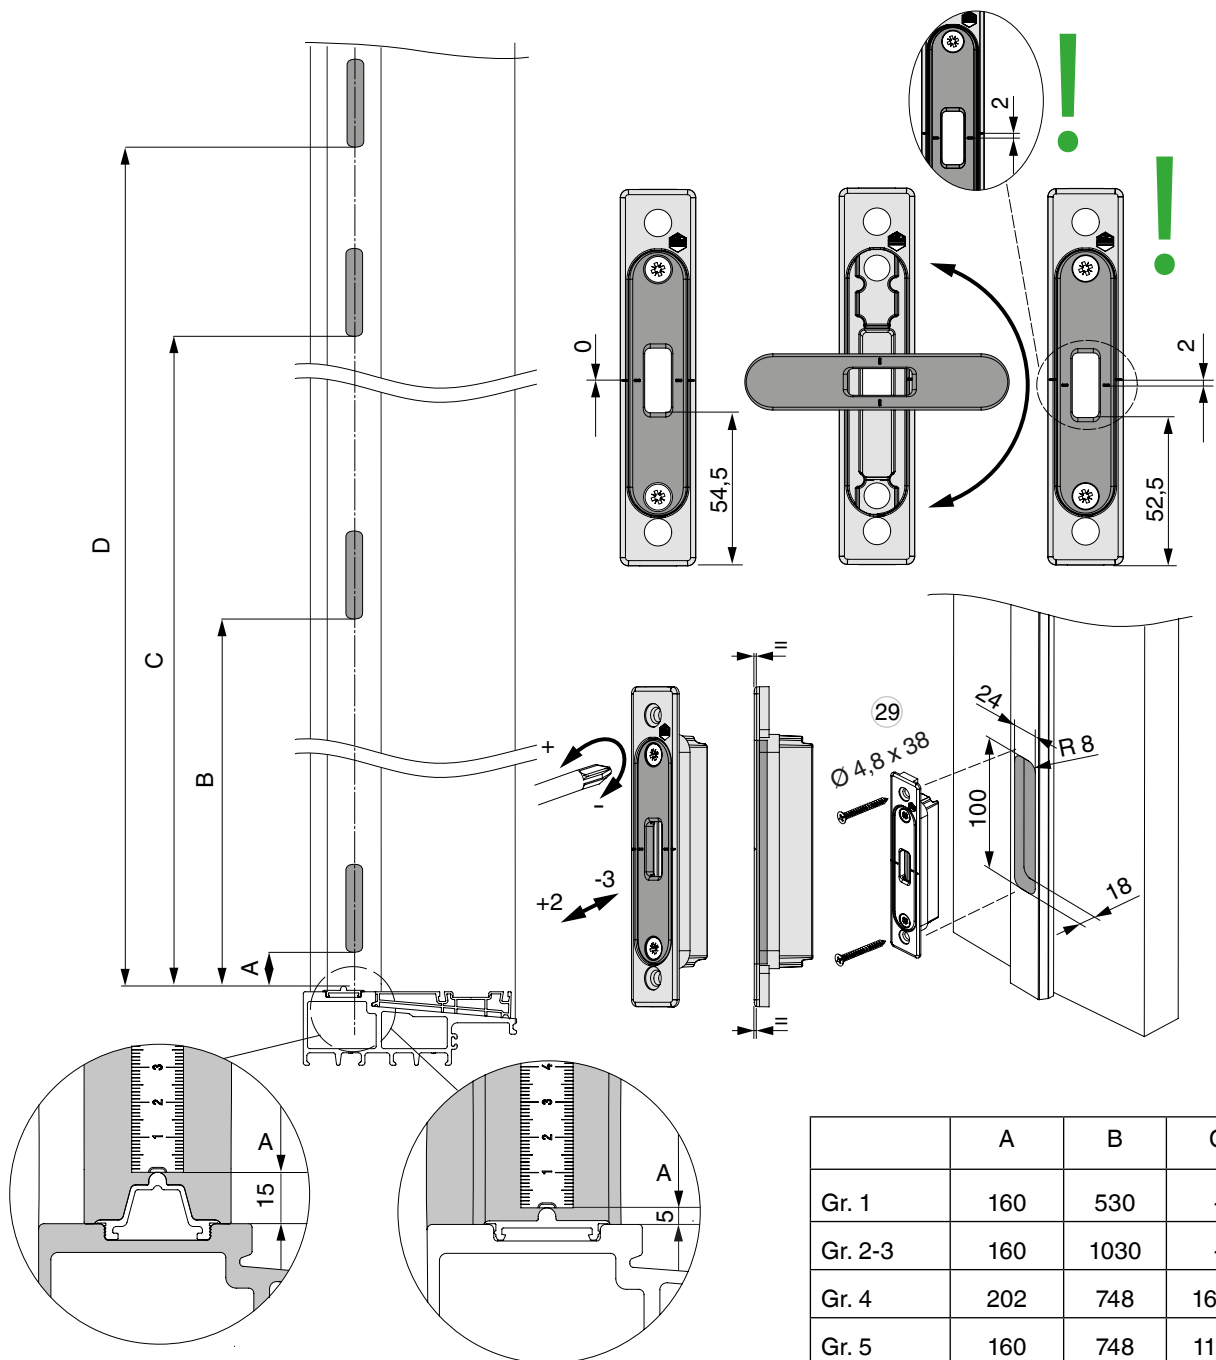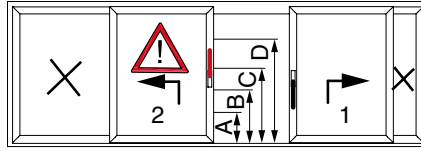

	A	B	C	D
Gr. 1	160	530	-	-
Gr. 2-3	160	1030	-	-
Gr. 4	202	748	1628	-
Gr. 5	160	748	1160	2060


# Montage am Flügel und Rahmen

Schließteil für Hakengetriebe Schema C, G 1

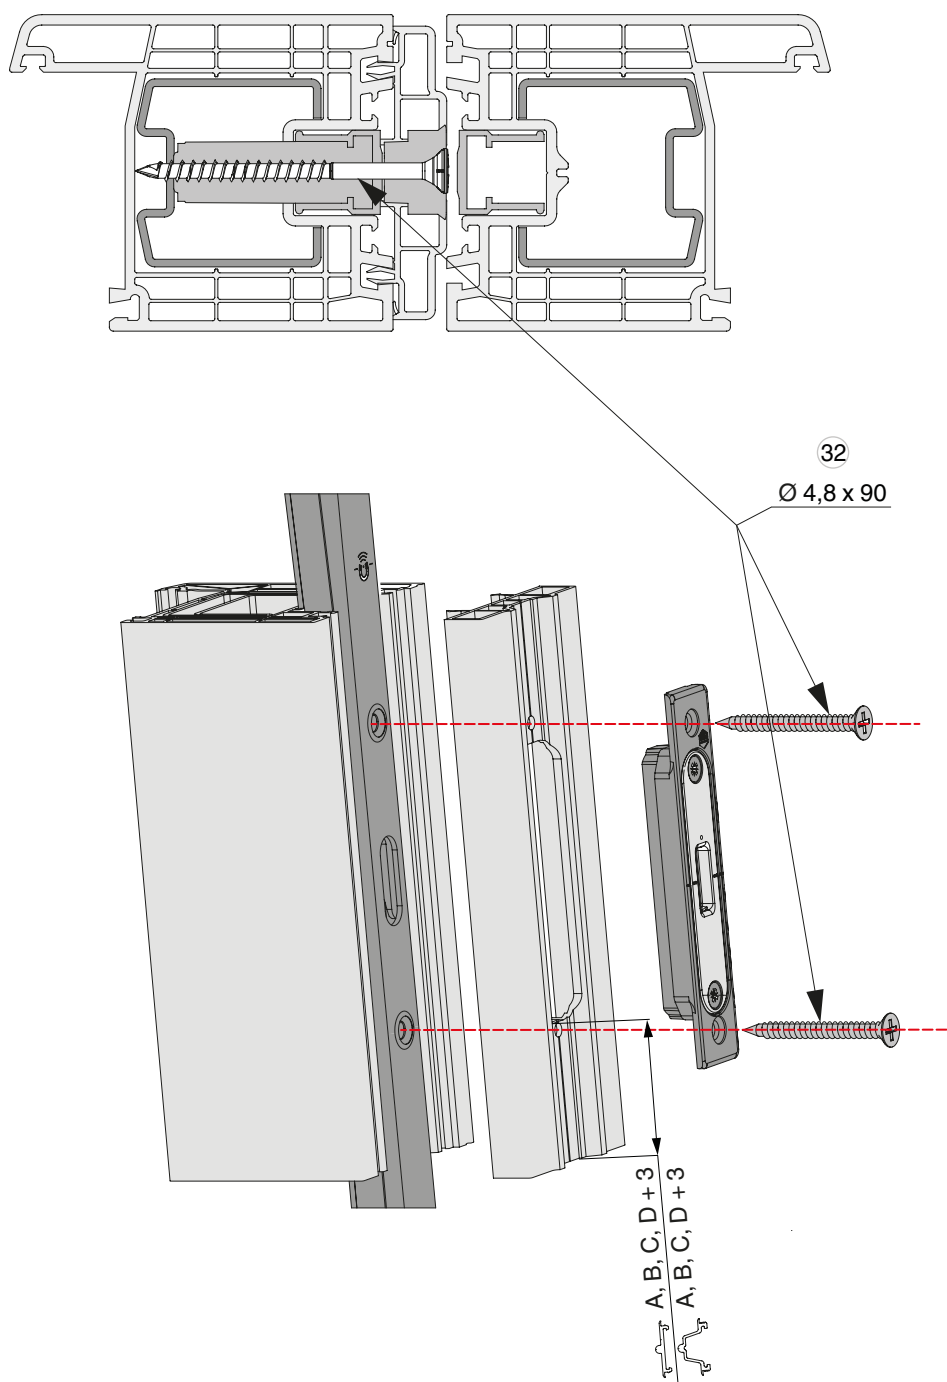







# Montage am Flügel und Rahmen

## Verriegelungsblock

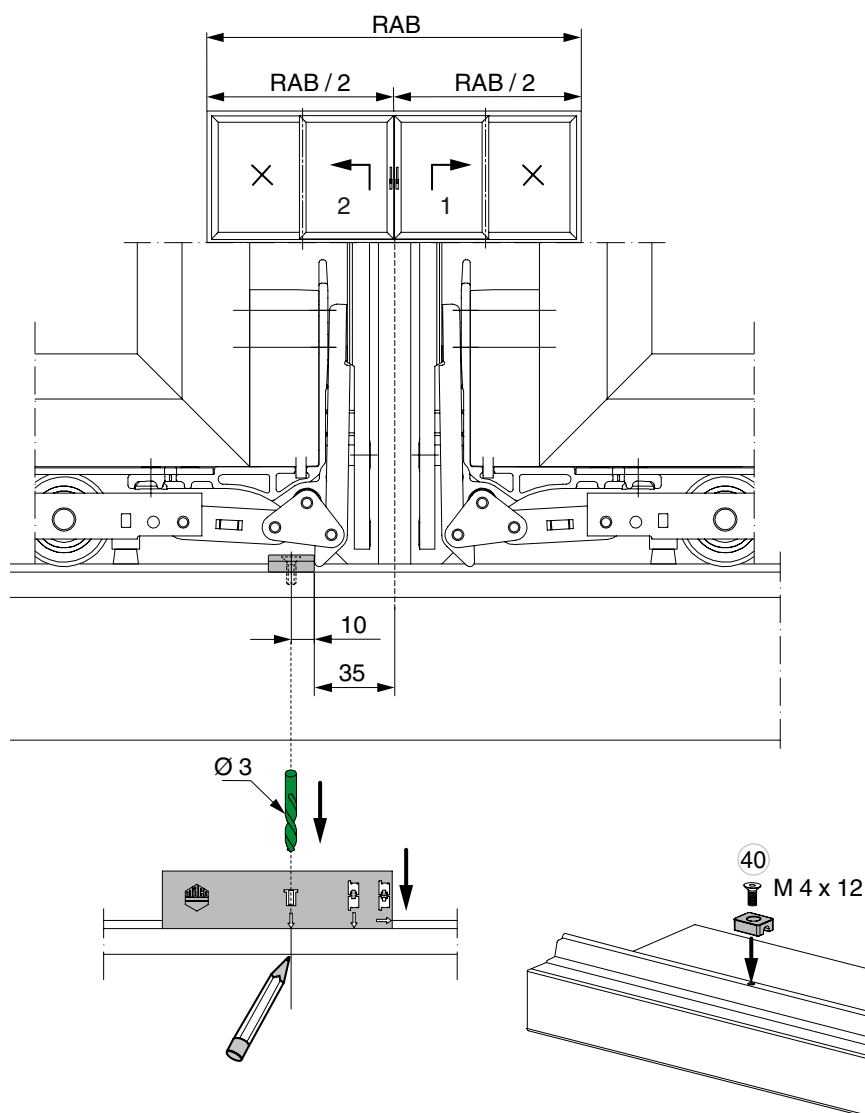


# Montage am Flügel und Rahmen

## Anschlagpuffer

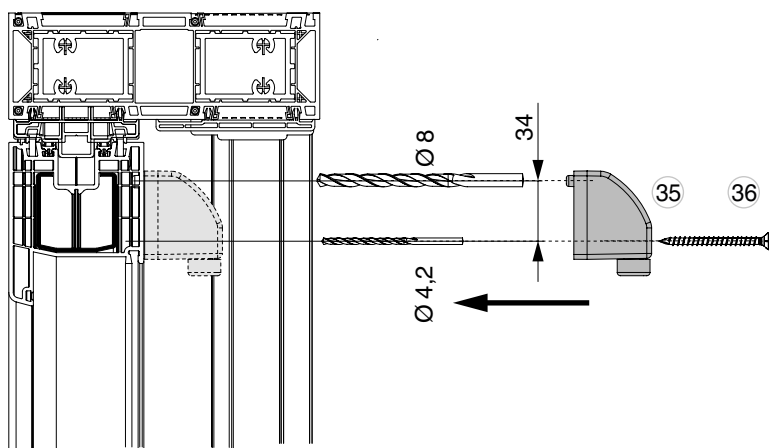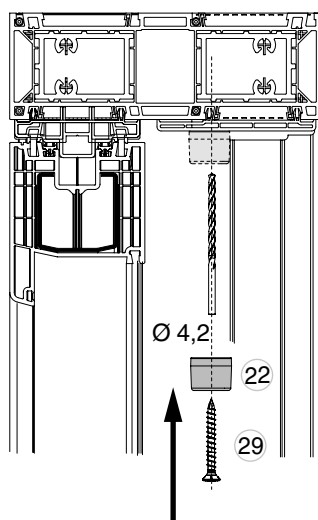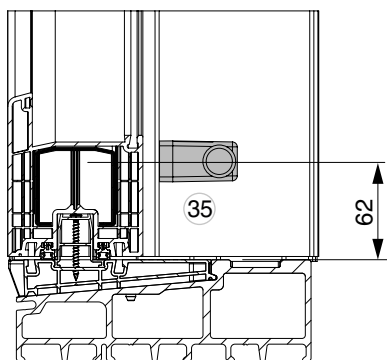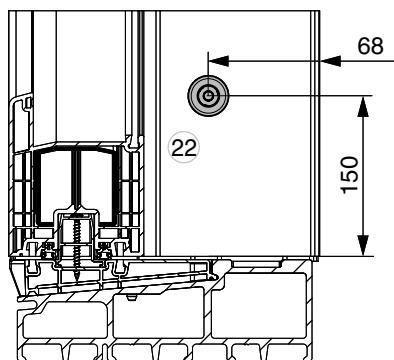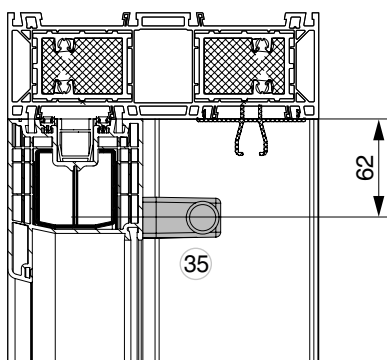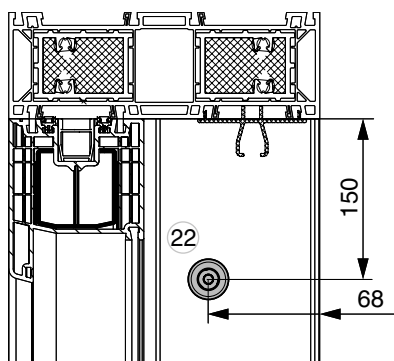


# Vertikalschnitte

## Schiebeflügel

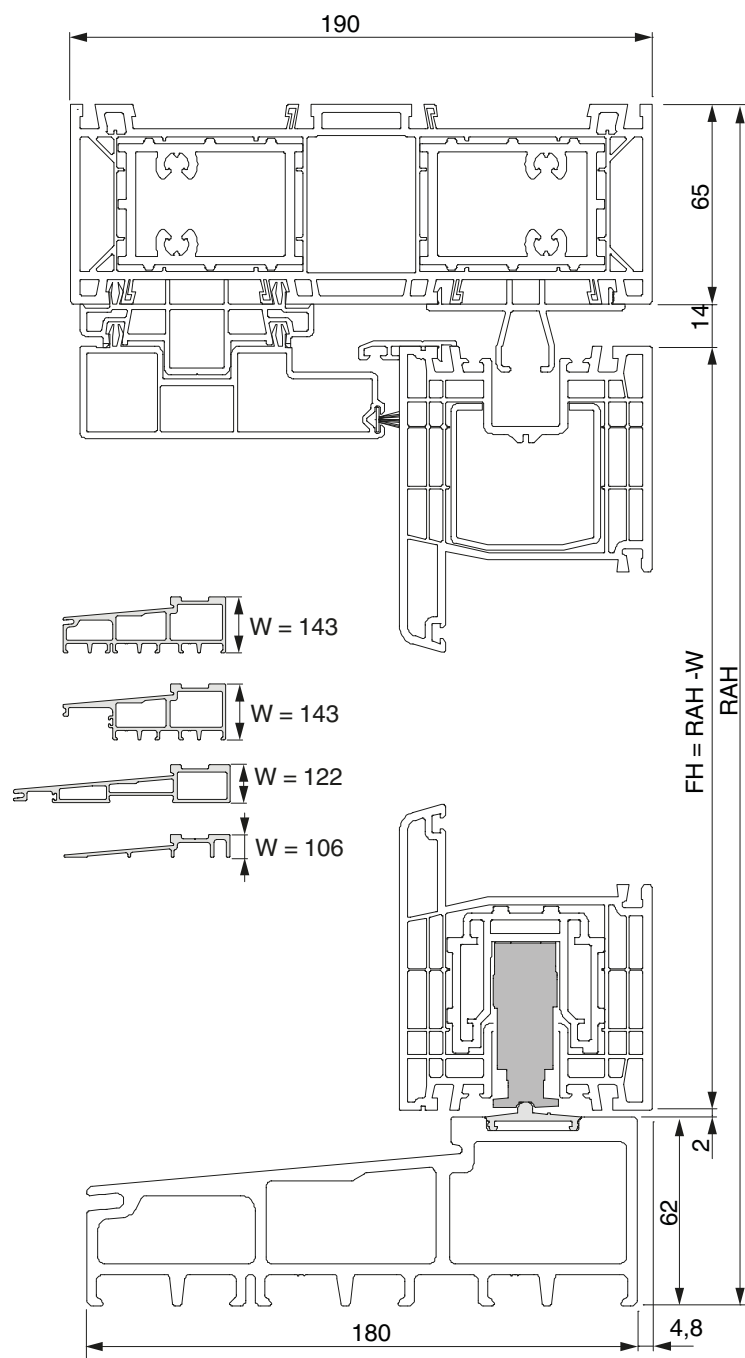

# Vertikalschnitte

## Fixflügel Standard und Fixflügel Design

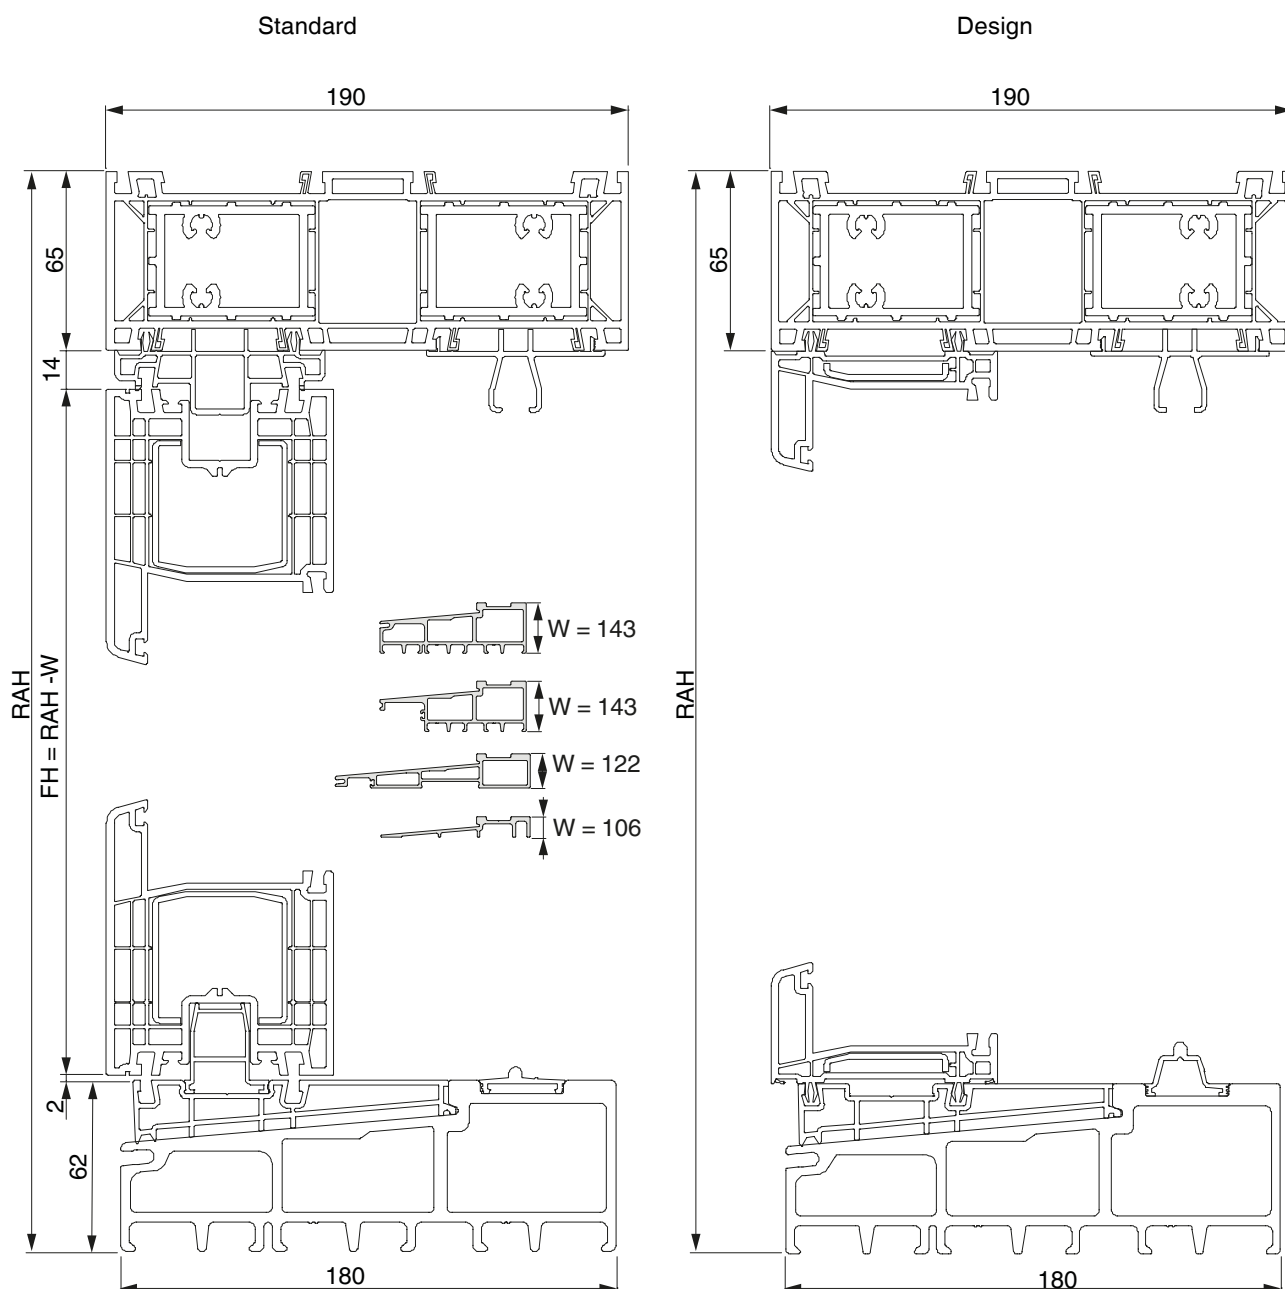


# Vertikalschnitte

## Schema D, G1

Schema D

Schema G1

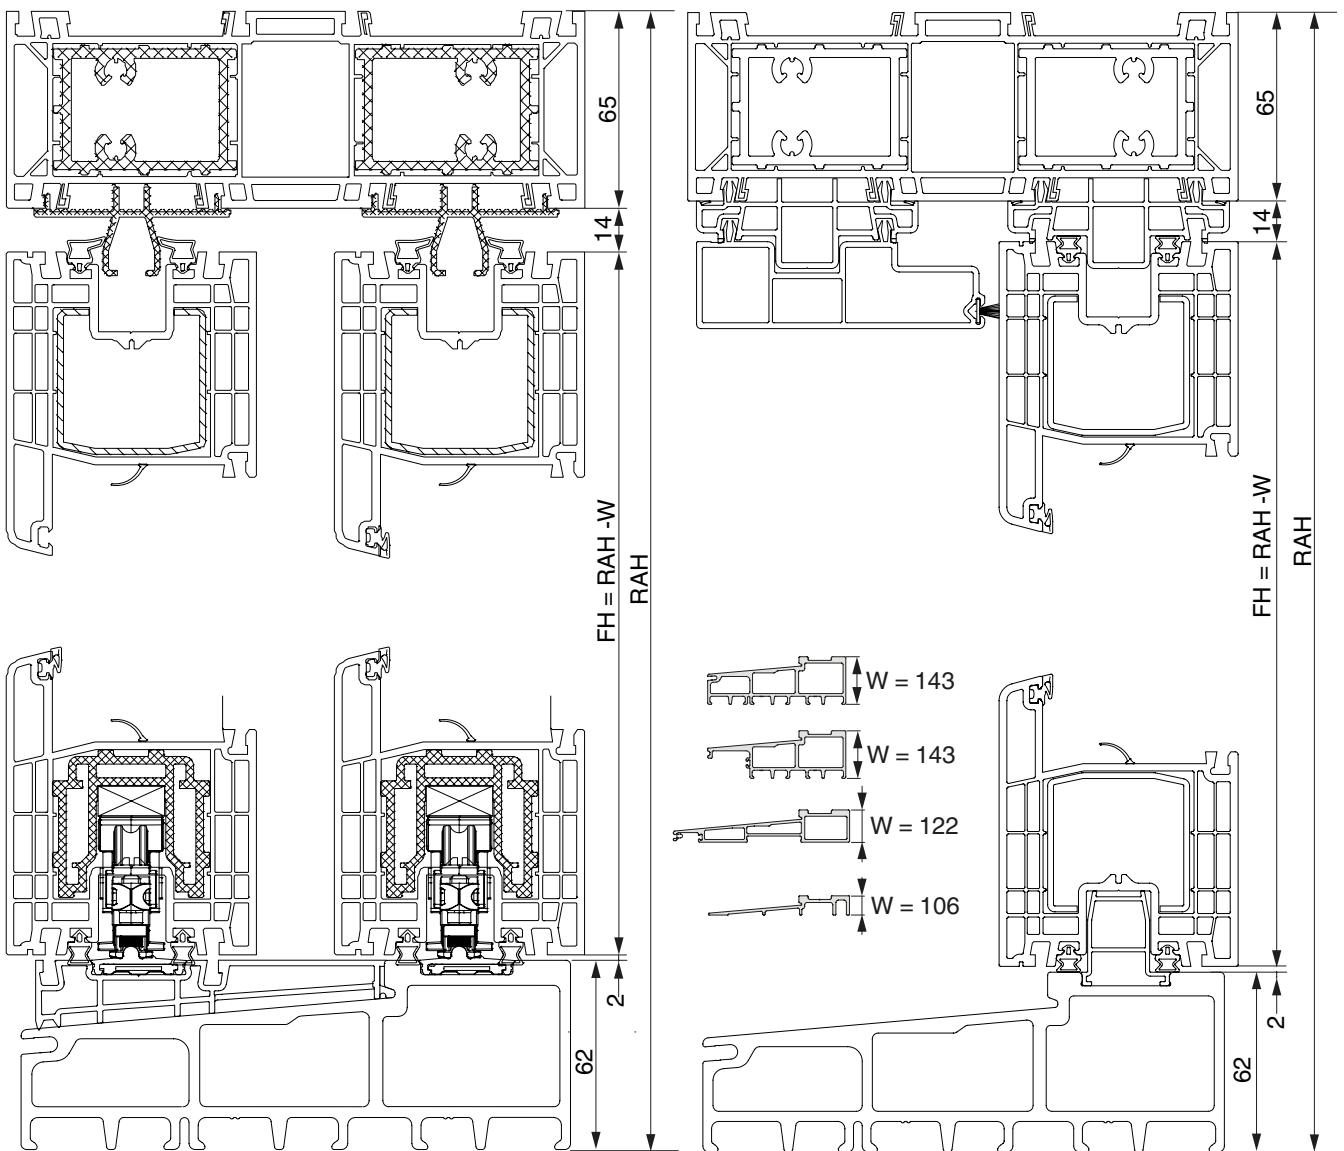





# Horizontalschnitte

## Schema A

Standard

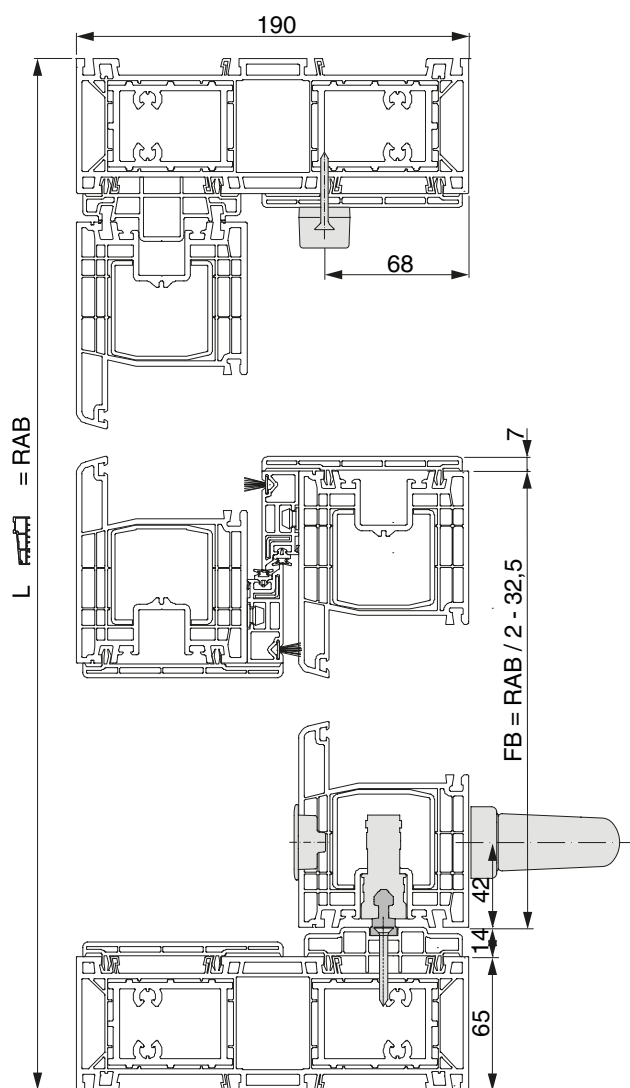


Design

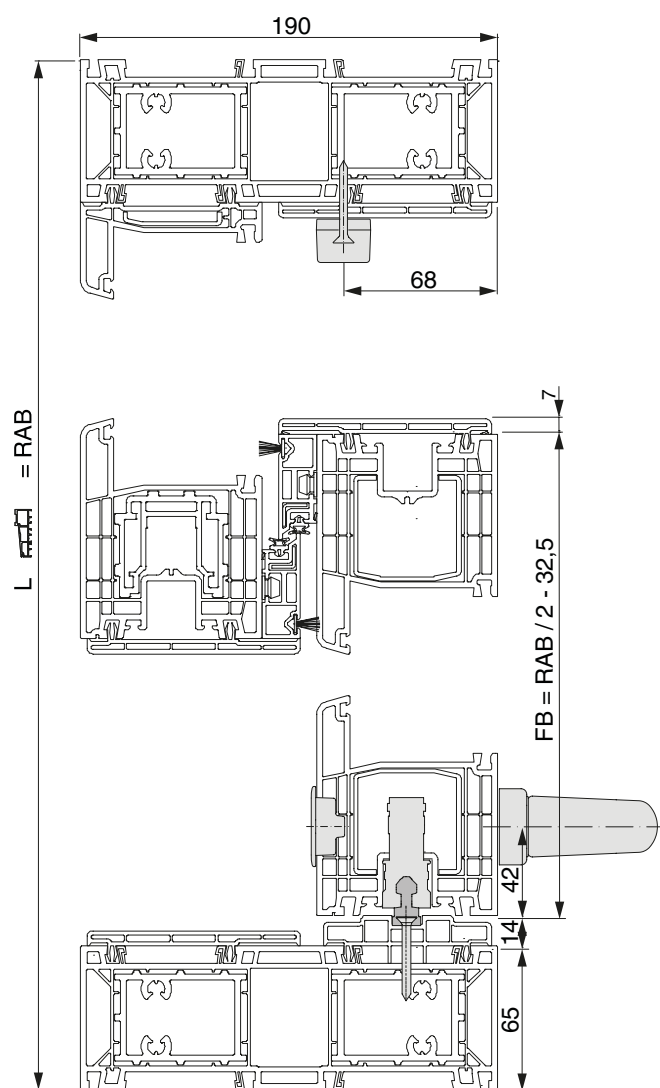


# Horizontalschnitte

Schema C, G1

Schema C

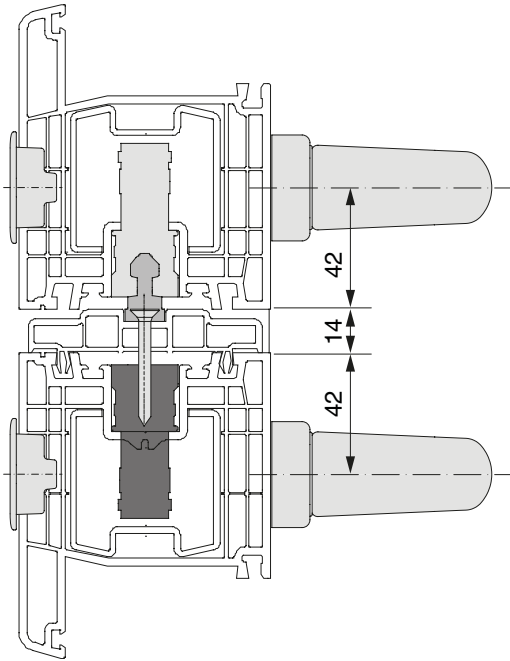


Schema G1

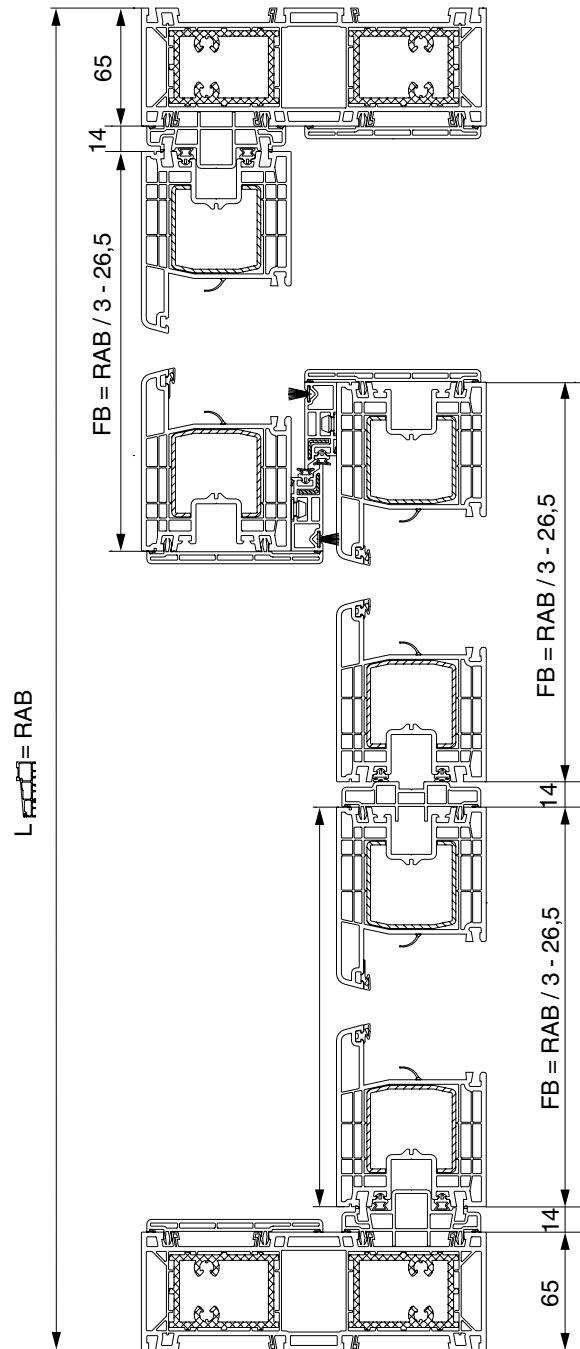


# Horizontalschnitte

Schema D

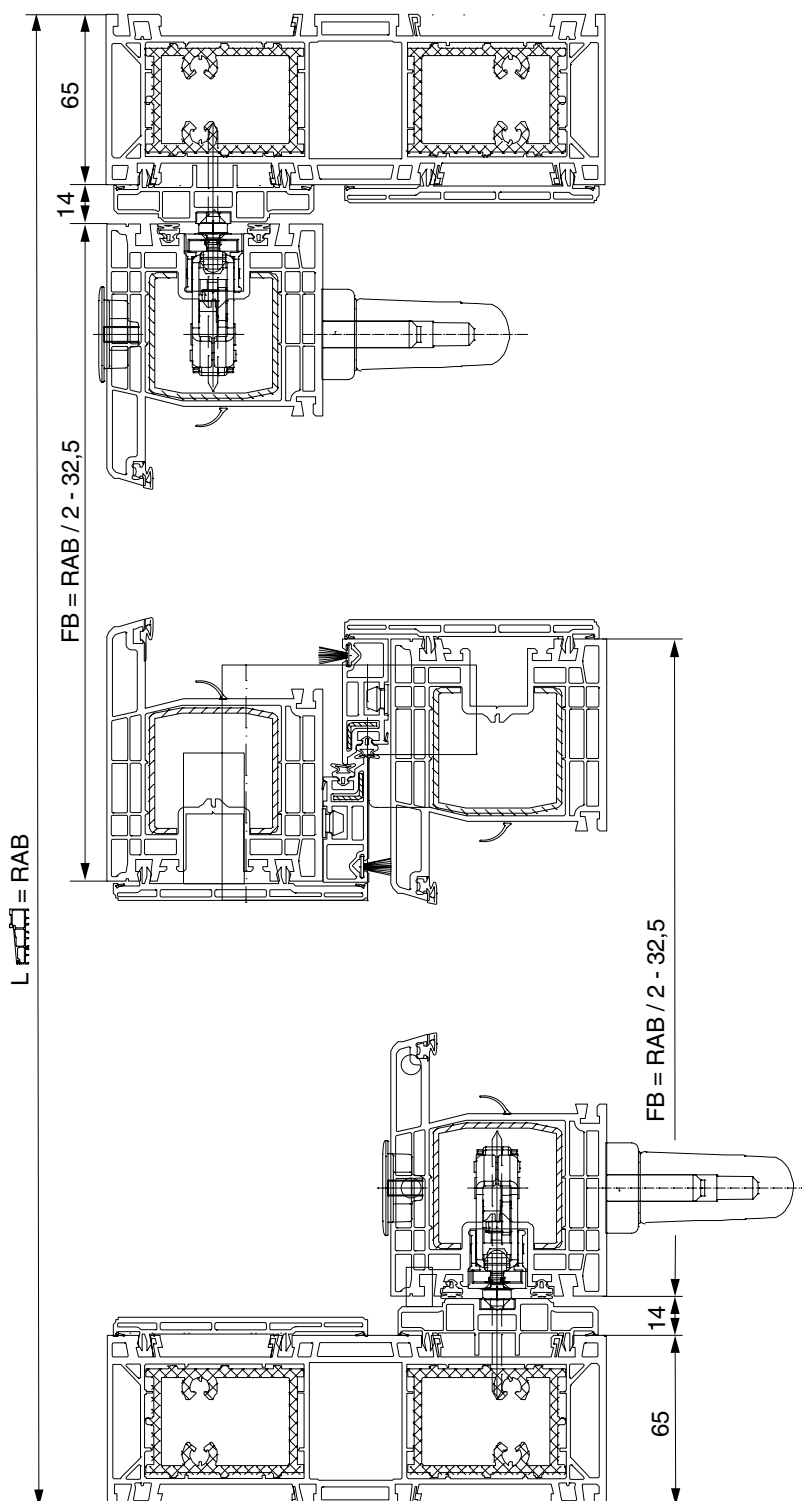

# Sie wollen alles aus einer Hand?

Bei uns bekommen Sie Komplettlösungen für Ihre Großflächen, Fenster und Türen – für Holz, PVC und Aluminium. Erleben Sie unser vielseitiges Systemangebot, umfassender Service inklusive. Entdecken Sie mehr davon auf unserer Website [www.maco.eu](http://www.maco.eu) oder kontaktieren Sie Ihren MACO-Kundenberater.

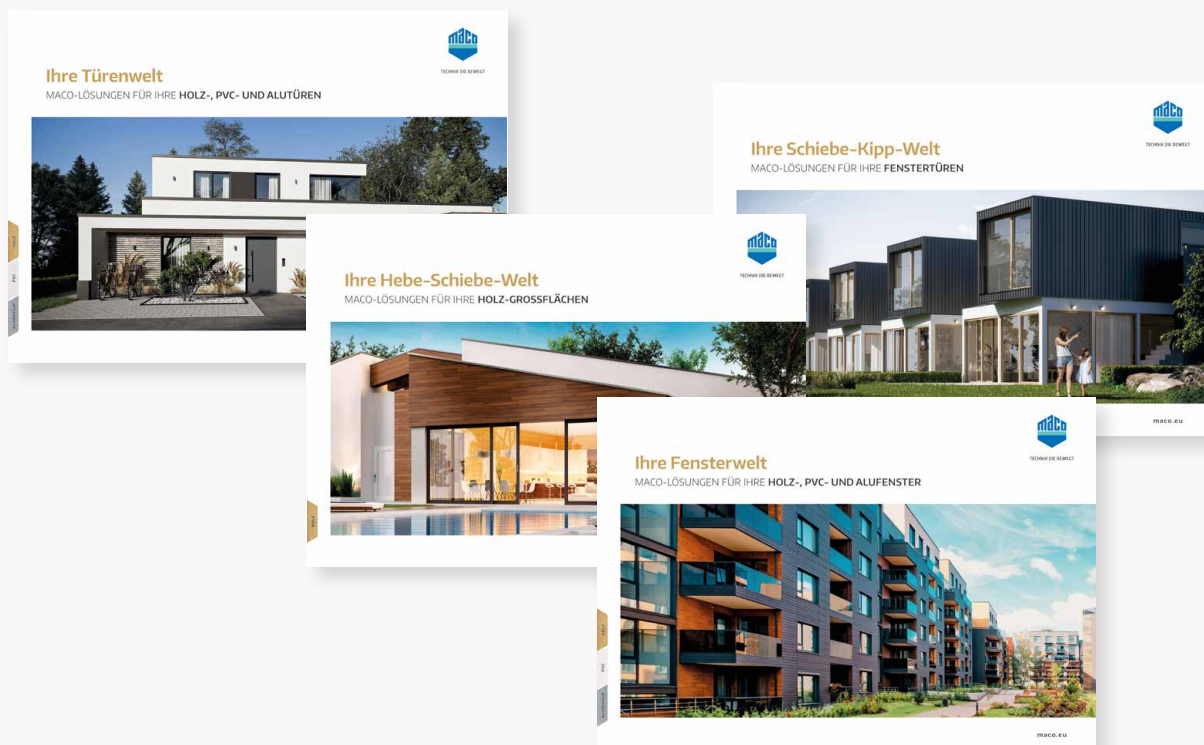

**MACO in Ihrer Nähe:**  
[www.maco.eu/kontakt](http://www.maco.eu/kontakt)



TECHNIK DIE BEWEGT



Dieses Dokument wird laufend überarbeitet.  
Die aktuelle Version finden Sie unter <https://www.maco.eu/assets/757202>  
oder scannen Sie den QR-Code.

Erstellt: 08/2015 - Geändert: 14.06.2023  
Best.-Nr. 757202  
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.