




LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE

MACO RAIL-SYSTEMS

FERMANTE POUR LEVANTE-COULISSANTE

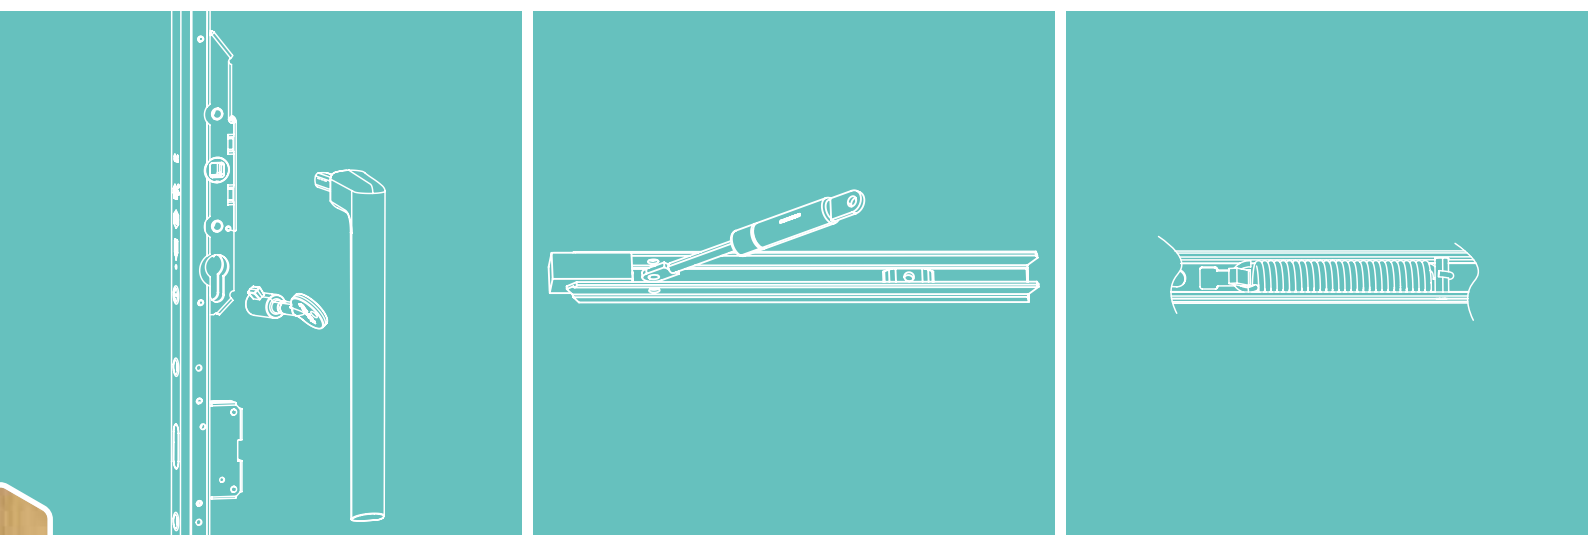

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

AIDE D'ACTIONNEMENT AVEC AMORTISSEUR DE CREMONE

BOIS

PVC

ALUMINIUM


Instruction de montage

Aide à l'utilisation avec amortisseur de crémone



Selon le système utilisé, une légère inclinaison de la poignée peut se produire lors de l'utilisation de l'assistance de crémone.

1. mettre la crémone en position d'ouverture (poignée en position basse)

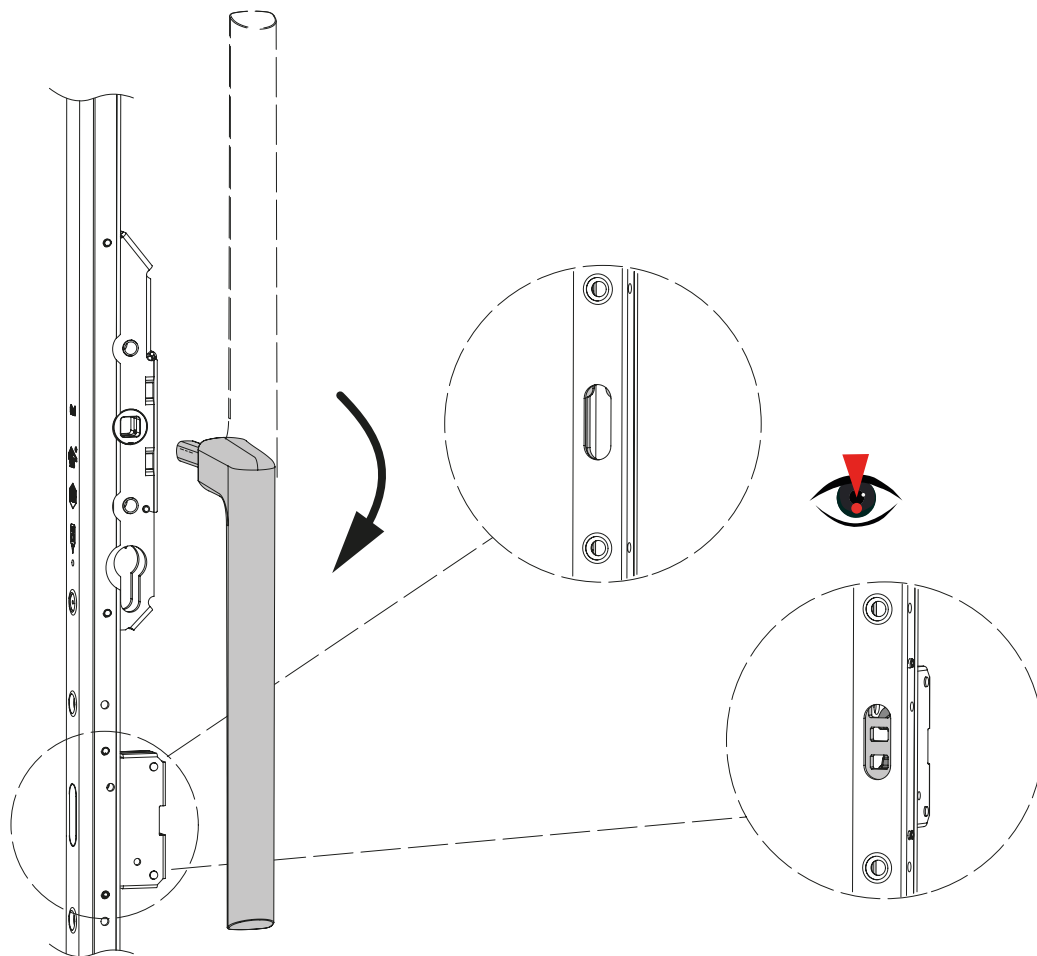


ATTENTION !


Le crochet doit être pivoté ou verrouillé en position ouverte.

2a. Installation d'un ressort à gaz avec amortisseur pour l'assistance à l'utilisation de levante-coulissante

Ⓐ Fixez la goupille sur la crémone.




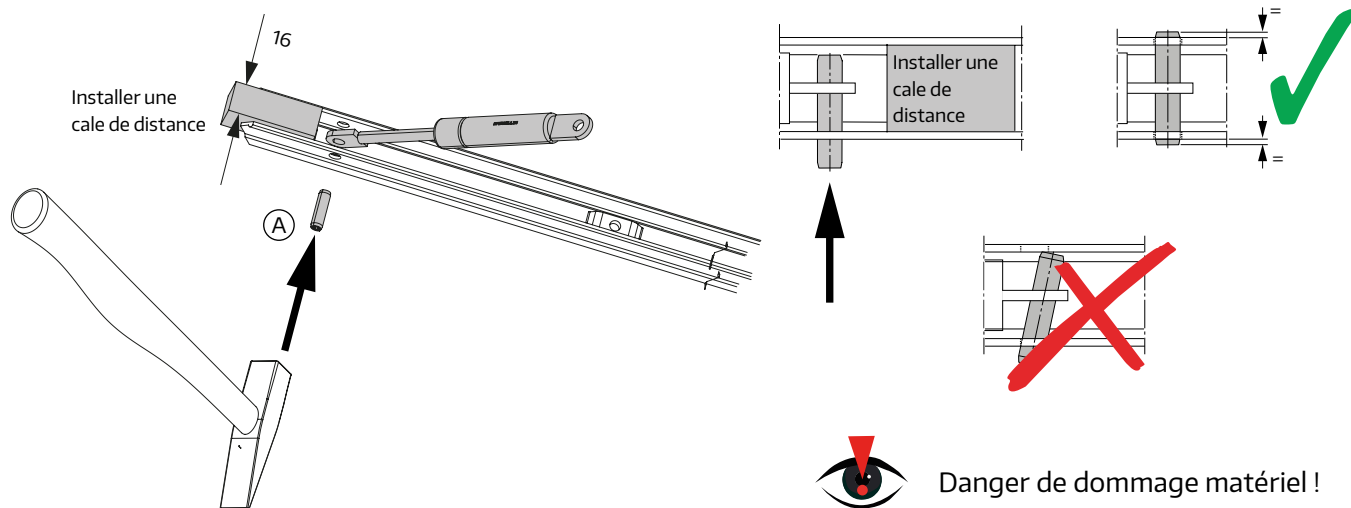


Ⓑ Mettre le ressort à gaz en place et le fixer à l'aide de la vis.

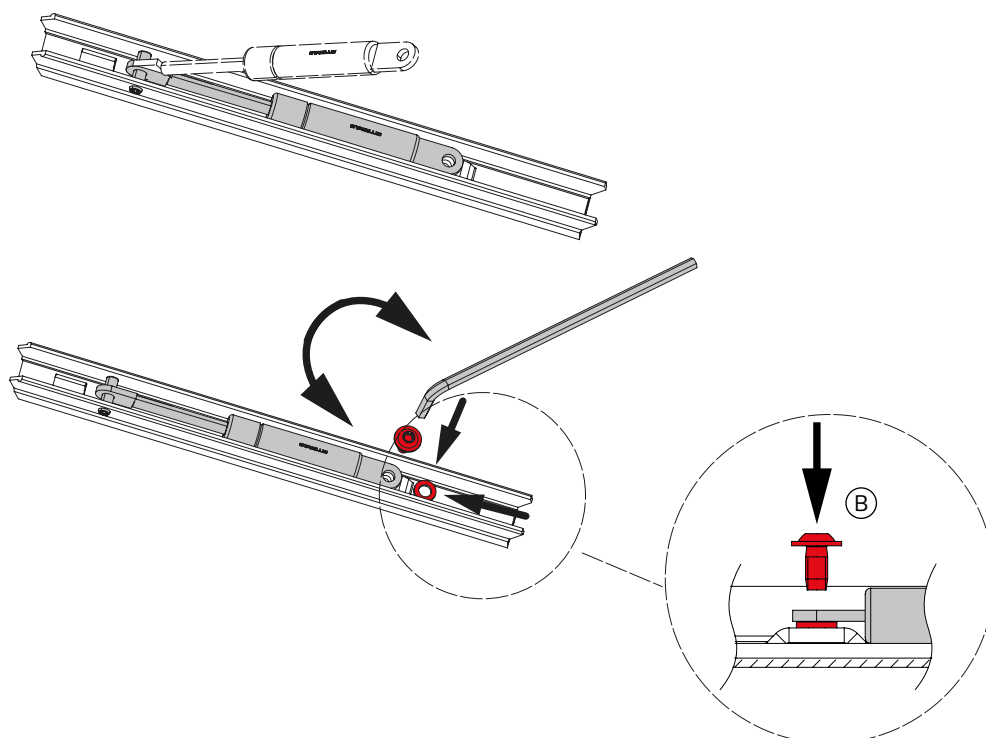


2b. Montage du ressort de tension pour l'assistance de la poignée

- Ⓐ Mettre en place la goupille.
- Ⓑ Insérez le ressort de tension dans la goupille.
- Ⓒ Utilisez un tournevis pour tirer l'extrémité du ressort de tension sur l'arrêt.
- Ⓓ Ressort de tension correctement monté.

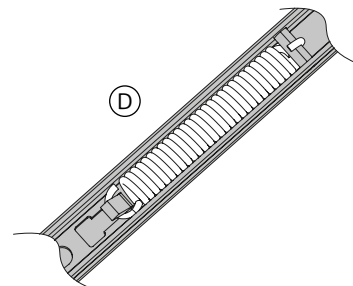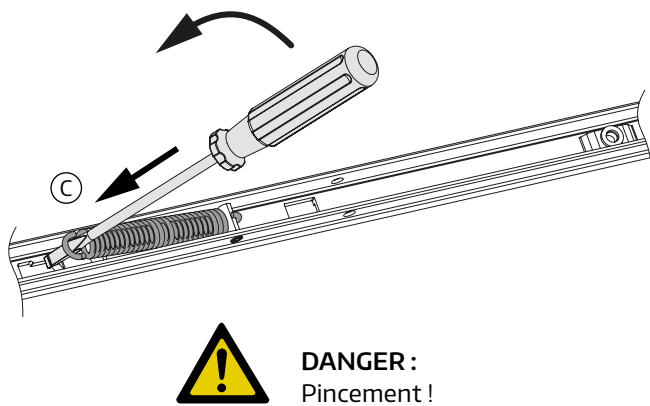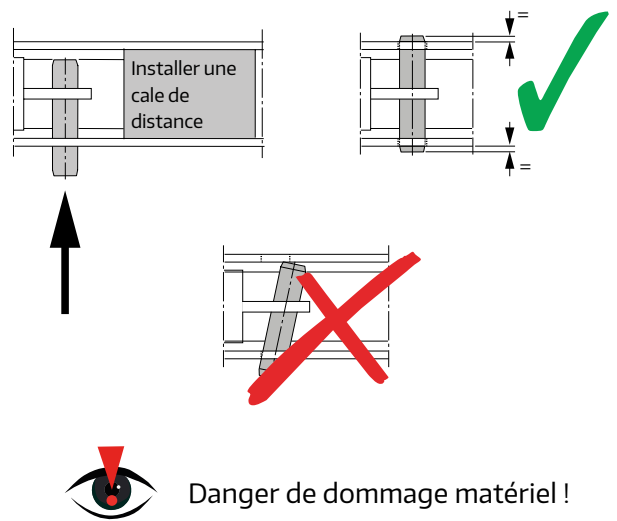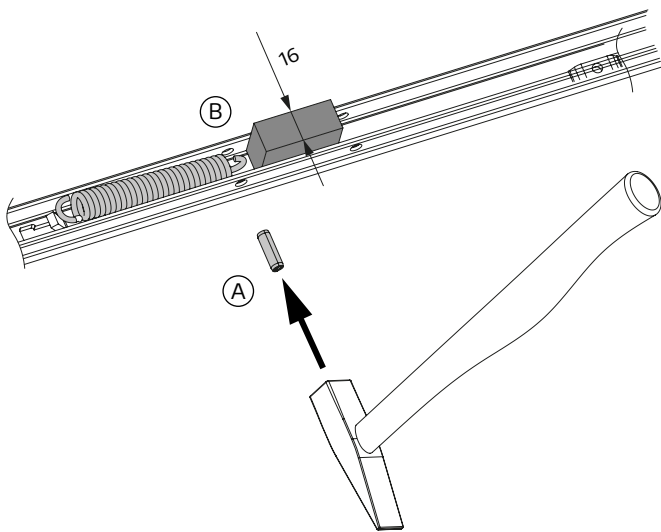

3. Mettre la crémonne en position de fermeture (poignée en position haute)

- Ⓐ Insérer la poignée et la tourner en position fermée.
- Ⓑ Verrouiller la serrure avec la clé de construction.
- Ⓒ Retirer la poignée.

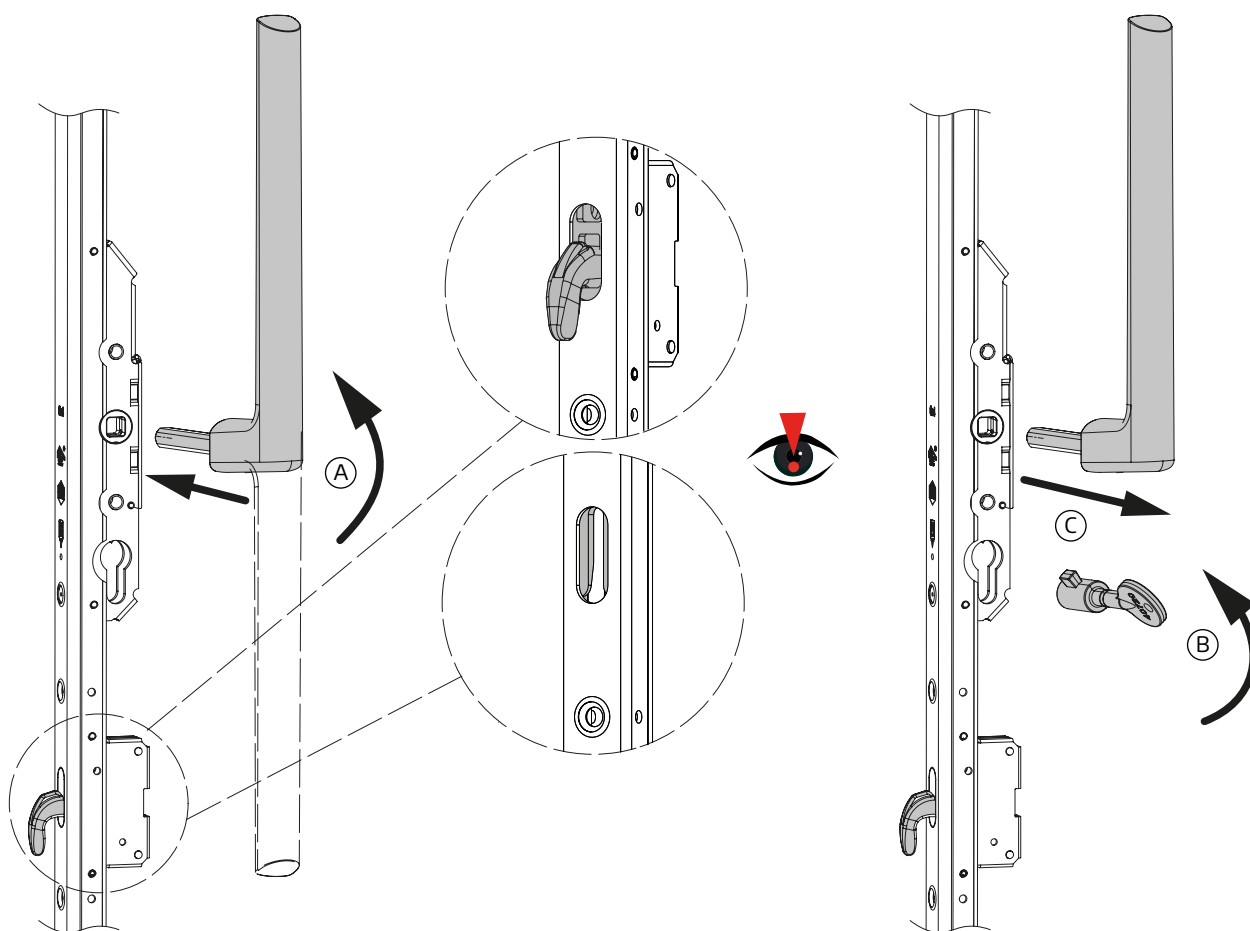


ATTENTION !

Le crochet doit apparent ou se verrouiller en position fermée.

4. Montage de la crémone

- Ⓐ Relier la crémone au chariot.
- Ⓑ Déverrouillez avec une clé de construction.
- Ⓒ Faites fonctionner le guichet coulissant pour la première fois.

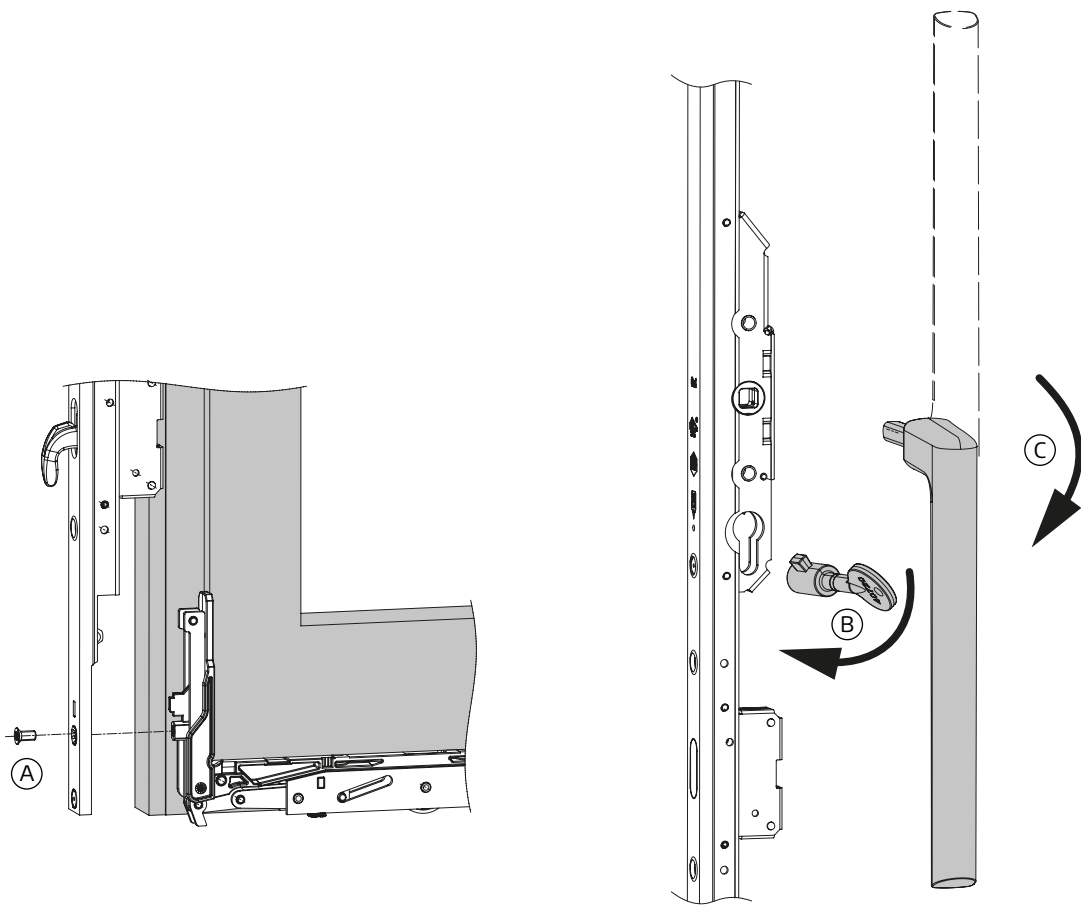




Notes

Vous souhaitez tout d'un seul partenaire ?

Avec nous, vous obtenez des solutions complètes pour vos éléments coulissants, vos fenêtres et vos portes – pour le bois, le PVC et l'aluminium. Découvrez notre gamme de systèmes polyvalents, comprenant un service de prestations complet. Pour en savoir plus, consultez notre site web www.maco.eu ou contactez votre conseiller clientèle MACO.

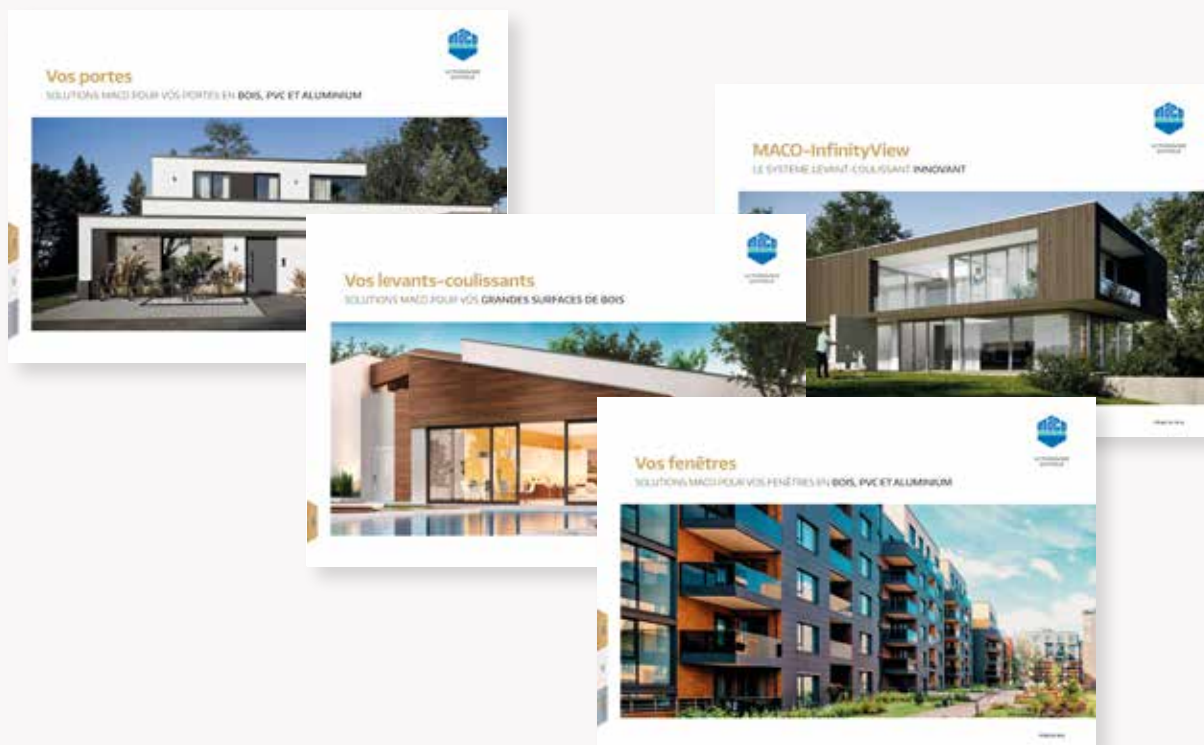

MACO près de chez vous :
www.maco.eu/kontakt



LA TECHNOLOGIE
QUI ÉVOLUE



Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.
Vous en trouverez la version actuelle sous <https://www.maco.eu/assets/759010>
ou scannez le code QR.

Établi : 01/2020 - Modifié : 27.03.2020
N° de réf. 759010
Tous droits réservés. Sous réserve de modification.